

reparlab^{BY Clarion}

RÉPARATIONS ÉLECTRONIQUES MULTI-MARQUES

NAVIGATION

RADIO

TABLEAU DE BORD

CALCULATEUR MOTEUR

BOITIER HABITACLE

COMMODOS

ADAS



Pourquoi nous choisir ?

PRIX FORFAITAIRE QUELLE QUE SOIT LA PANNE

Jusqu'à 80% d'économie par rapport
à la pièce neuve

24 MOIS DE GARANTIE

Sur toutes réparations

DÉLAIS MAÎTRISÉS

3 à 5 jours ouvrés en moyenne,
transport aller/retour inclus

SIMPLE ET RAPIDE

Enlèvement et livraison sur votre site
Demande de réparation via Internet

RÉPARATEUR HOMOLOGUÉ CONSTRUCTEURS

La qualité d'un équipementier de 1^{er} rang

Qui sommes-nous ?

FORVIA

Faurecia et Hella, leaders
dans le secteur électronique
automobile, créent ensemble
le groupe FORVIA en 2022

1 véhicule sur 2 dans le monde
est équipé par Faurecia

Implanté dans 42 pays

CERTIFICATION QUALITÉ IATF

1^{ER} RANG AUTOMOBILE

Basé en Lorraine
Made in France



PROCESSUS DE RÉPARATION



étape 01

Demande en ligne
du garage



étape 02

Prise en charge par
un transporteur le jour-même
si demande avant 12h



étape 03

Arrivée dans nos ateliers
de réparations dans le Nord-Est
de la France



étape 04

Réparation, calibration,
contrôle



étape 05

Retour du produit réparé
vers le garage



étape 06

Réinstallation du produit,
garantie 24 mois !

Réparation en 72h maximum avec l'OPTION EXPRESS à 25 € HT (selon produits éligibles)

SOMMAIRE

Alfa Romeo	04	TALENTO	61	CUBE	92	ESPACE	157
BRERA	04	TIPO	61	e-NV200	93	FLUENCE	158
GIULIETTA	04	ULYSSE	62	GTR	94	KANGOO	159
GT	05	QUBO	63	JUKE	94	KOLEOS	161
MITO	05			LEAF	95	LAGUNA	162
Audi	06	Ford	64	MICRA	96	LATITUDE	164
SPIDER	06	B-MAX	64	MURANO	97	MASCOTT	164
147	06	C-MAX	64	NAVARA	98	MASTER	165
159	06	FIESTA	65	NOTE	99	MEGANE	166
A1	07	FOCUS	66	PATHFINDER	100	MODUS	168
A3	07	FUSION	67	PATROL	101	SAFRANE	168
A4	08	GALAXY	67	PRIMERA	102	SCENIC	169
A6	08	KA	67	PULSAR	102	TRAFIC	171
Q7	09	KUGA	68	QASHQAI	103	TWINGO	172
TT	09	MONDEO	69	X-TRAIL	104	VELSATIS	174
		RANGER	70			WIND	174
		S-MAX	70			ZOÉ	175
		T.CUSTOM	71	Opel/Vauxhall	105		
		TRANSIT	71	ADAM	105	Seat	176
Citroën	10	Honda	72	ANTARA	105	ALHAMBRA	176
BERLINGO	10	CIVIC	72	ASTRA	106	ALTEA	176
C1	12	CR-V	72	CASCADE	107	EXEO	177
C2	12	CR-Z	73	COMBO	107	IBIZA	177
C3	14	INSIGHT	73	CORSA	108	LEON	178
C3 AIRCROSS	17	JAZZ	74	CROSSLAND	109	TOLEDO	179
C3 PICASSO	18	LEGEND	74	GRANDLAND	109		
C4	19			INSIGNIA	109	Škoda	180
C4 AIRCROSS	22	Hyundai	75	MERIVA	110	FABIA	180
C4 CACTUS	23	I20	75	MOKKA	110	KODIAQ	180
C4 PICASSO	24	I30	75	MOVANO	111	OCTAVIA	181
C5	26	I40	75	VIVARO	112	RAPID	182
C5 AIRCROSS	28	IX20	76	ZAFIRA	112	ROOMSTER	182
C6	29	IX35	76			SUPERB	183
C8	30	SANTA FE	77			YETI	184
C-CROSSER	32	TUCSON II	77	Peugeot	114		
C-ELYSEE	32			106	114	Subaru	185
C-ZERO	33	Infiniti	78	107	115	IMPREZA	185
JUMPER	34	Q50	78	1007	116	LEGACY	185
JUMPY	36	Jeep	79	108	117	LEVORG	185
NEMO	38	COMPASS	79	206	118		
XSARA	39	G.CHEROKE	79	207	120	Suzuki	186
XSARA PICASSO	40	RENEGADE	79	208	122	ALTO	186
		WRANGLER	80	2008	123	G.VITARA	186
Dacia	41	Kia	81	306	125	JIMNY	187
DOKKER	41	CARENS	81	307	125	SWIFT	187
DUSTER	41	CEE'D	81	308	127	SX4	187
LODGY	42	OPTIMA	82	3008	130		
LOGAN	42	PICANTO	82	406	132	Toyota	188
SANDERO	43	RIO	82	407	133	PROACE	188
		SORENTO	83	4007	135	AYGO	188
		SPORTAGE	83	4008	136		
		VENGA	83	508	137	Volkswagen	189
DS	44	Lancia	84	5008	139	AMAROK	189
DS3	44	DELTA	84	607	141	CADDY	189
DS3 CROSSBACK	46	MUSA	84	807	143	EOS	190
DS4	46	PHEDRA	85	BIPPER	145	GOLF	191
DS5	48	THEMA	86	BOXER	146	JETTA	192
DS7	50	YPSILON	86	EXPERT	148	NEW BEETLE COCCINELLE	193
		Mitsubishi	87	ION	149	PASSAT	194
Fiat	51	ASX	87	PARTNER	150	POLO	196
500	51	OUTLANDER	88	RCZ	152	SCIROCCO	197
500L-500X	52	PAJERO	89	RIFTER	153	SHARAN	198
BRAVO	52	SPACE STAR	89			TIGUAN	198
CROMA	52			Renault	154	TOUAREG	199
DOBLO	53	Nissan	90	AVANTIME	154	TOURAN	200
DUCATO	54	350Z	90	CAPTUR	154	TRANSPORTER	201
FIORINO	56	ALMERA	92	CLIO	155		
FREEMONT	56						
IDEA	57						
LINEA	57						
MULTIPLA	57						
PALIO	58						
PANDA	58						
PUNTO	59						
SCUDO	60						
STRADA	61						



BRERA



Navigation



NEW Magneti Marelli Blue and Me



Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS



GIULIETTA



Radio CD



Continental VP2 radio



■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran ■ code bloqué ou perdu ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ affiche le logo et redémarre

Continental VP2 navigation



■ ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu

Magneti Marelli NAV GIULIETTA



■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu

Navigation



Harman VP4



■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ code bloqué ou perdu ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ affiche le logo et redémarre

NEW Magneti Marelli Blue and Me



Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS

Écran



Continental / VDO / Siemens



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement ■ Écran saccadé ou se bloque lors de l'ouverture ou la fermeture ■ écran escamotable ne s'ouvre pas et ne se ferme pas

EXPRESS

 GT


Navigation

**NEW** Magneti Marelli Blue and Me

Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS
 MITO


Radio CD

**Bosch** ALFA 955

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**Continental** VP2 radio

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran ■ code bloqué ou perdu ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ affiche le logo et redémarre

Continental VP2 navigation

ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu

Navigation



NAV MITO



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

NEW Magneti Marelli Blue and Me

Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS



SPIDER



Navigation



NEW Magneti Marelli Blue and Me



Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS



147



Navigation



NEW Magneti Marelli Blue and Me



Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS



159



Navigation



NEW Magneti Marelli Blue and Me



Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS

 A1


Radio CD

**Blaupunkt** Concert 2+ (EU AB2)

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

 A3


Radio CD

**Grundig** Concert (II)

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation

**Aisin** RNS-E

mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Combiné



1998 - 2006



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS

 A4

i



Radio CD

**Grundig Concert (II)**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation

**Aisin RNS-E**

mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Combiné



1998 - 2006



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS
 A6

i



Navigation

**Aisin / RNS-E**

mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Combiné



2004 - 2010



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS



Q7

i



Combiné



2006 - 2010



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS



TT

i



Radio CD



Grundig / Concert (II)



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation



Aisin / RNS-E



mauvaise réception radio ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

1998 - 2006

Combiné



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect



BERLINGO



Radio CD



Clarion RD1



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Clarion / VDO / Siemens RD3



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Système multimedia



Magneti Marelli Smeg + IV2 Radio



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas ■ écran cassé

EXPRESS

BSI



problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation

Calculateur Airbag




NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation



Harman Becker RNEG



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affiche le logo seulement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2





ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite


EXPRESS



BERLINGO

i	🏭	🔧	📅
Navigation 	Magneti Marelli Smeg + IV2 Nav 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ bruit interne ■ problème de réception satellite ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas ■ écran cassé	EXPRESS
	Continental NAC 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur	EXPRESS
Écran 	Continental / VDO / Siemens 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
VTH / HUD 	NEW Johnson Controls VTH / HUD 	bruit mécanique ■ aucun fonctionnement mécanique ■ affichage ne s'allume pas ■ écran se bloque	EXPRESS
ADAS 	NEW TRW Multifunction Camera 	Code défaut B117F : Capteur d'image de la caméra vidéo multifonction	
Combiné 	Jaeger Berlingo I 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	

C1




i			
Radio CD 	Panasonic RD3 PANA 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants EXPRESS	
	Pioneer RDE 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement EXPRESS	
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A EXPRESS	
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Calculateur Direction Assistée 	Fujitsu DAE C1 	perte d'assistance direction en permanence ■ perte d'assistance direction aléatoire ■ Voyant moteur allumé EXPRESS	

C2

i			
Radio CD 	Clarion / VDO / Siemens RD3 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants EXPRESS	
	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement EXPRESS	



C2

i	🏭	🔧	📅
Changeur CD 	Blaupunkt 5 CD 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
BSM 	NEW Delphi / VDO / Siemens 	Le véhicule ne démarre pas ■ problème de ventilation, chauffage ■ problème injection ■ voyants allumés	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	Magneti Marelli RT3 	ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement	EXPRESS
Écran 	Continental / VDO / Siemens 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	


i			
Radio CD 	Clarion / VDO / Siemens RD3 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
	Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement	EXPRESS
	Clarion RD6 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant	EXPRESS
Changeur CD 	Blaupunkt 5 CD 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
Système multimédia 	Magneti Marelli SMEG+IV2 radio 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas ■ écran cassé	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
BSM 	NEW Delphi / VDO / Siemens 	Le véhicule ne démarre pas ■ problème de ventilation, chauffage ■ problème injection ■ voyants allumés	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS



C3



Calculateur moteur



Le véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé
■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement
■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR
■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance
■ Voyant moteur allumé

Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception
radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement
■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut
audio ■ bruit interne ■ problème de réception satellite
■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas
■ écran cassé

EXPRESS

VDO / Siemens NAV VDO



ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas
correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou
inopérants

Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre
seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches
ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne
pas correctement ■ N'affiche pas correctement la
cartographie ■ problème de son ■ problème de réception
satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message
d'erreur ■ consommation anormale de courant
■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Harman Becker RNEG



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une
ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne
fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne
pas correctement ■ défaut audio ■ problème de
réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton
rotatif ne fonctionne pas correctement
■ dégradation esthétique ■ affiche le logo seulement
■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un
message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau
CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale
de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de
source

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth
ne fonctionne pas correctement ■ dégradation
esthétique ■ N'affiche pas correctement la cartographie
■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check
in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne
■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite

EXPRESS

Continental NAC



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement
■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche
pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception
radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de
réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message
d'erreur

EXPRESS

Magneti Marelli

EMF DEVHRP / EMF DEVHRPT



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun
affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS


Navigation



Écran



C3

   			
Écran 	Valeo EMF DGT7CFF 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
ADAS 	NEW TRW Multifunction Camera 	Code défaut B117F : Capteur d'image de la caméra vidéo multifonction	
Combiné 	Continental C3 II 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
Calculateur toit ouvrant 	CTE C3 PLURIEL 	Pas d'action d'ouverture ■ fermeture du toit ouvrant	
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	



C3 AIRCROSS



BSI



NEW



Problème code anti démarrage ■ Problème essuie glace
■ Problème de centralisation ■ Problème de climatisation

Calculateur Airbag




NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation



Continental NAC



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement
■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur

EXPRESS

Écran



Valeo EMF DGT7CFF



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS



C3 PICASSO



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérantes ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

BSI



problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation

Calculateur Airbag



NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Calculateur Direction Assistée



NEW

DAE C3 PICASSO



Panne de la direction assistée ■ perte d'assistance lors de manœuvres ■ vibrations et à-coups dans le volant ■ voyant ou message concernant la direction assistée
→ Intervention uniquement sur les modèles à 4 dents

EXPRESS

Navigation



Harman Becker RNEG



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source

EXPRESS

Magneti Marelli RT6/RNEG2



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite

EXPRESS

Magneti Marelli


Écran



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement



EXPRESS

Commodo



voyant airbag reste allumé, problème de commandes signalisation, problème de commandes d'essuyage, commande d'avertisseur sonore (klaxon)

C4

i			
Radio CD 	Continental RD5 	bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant	EXPRESS
Changeur CD 	Blaupunkt 5 CD 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
Système multimédia 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
BSM 	NEW Delphi / VDO / Siemens 	Le véhicule ne démarre pas ■ problème de ventilation, chauffage ■ problème injection ■ voyants allumés	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	Magneti Marelli RT3 	ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement	EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 ■ RT5 	ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ JUKEBOX ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement	





C4



Navigation



Harman Becker RNEG



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ Bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite

EXPRESS

NEW Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ bruit interne ■ problème de réception satellite ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+IV2 navigation



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ bruit interne ■ problème de réception satellite ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas

EXPRESS

Continental NAC



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur

EXPRESS

Continental EMF DG4



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS

Écran



Continental / Sony




affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS



C4

i			
Écran 	NEW Continental / Sony EMF DGT 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
	NEW Continental / Sony EMF DGT7C 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
Combiné 	Johnson Controls 2004 - 2010 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
	Continental 2010 - 2018 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	



C4 AIRCROSS



Radio CD

**Mitsubishi** Radio 1CD

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**Mitsubishi** DY-5MW3R69

Ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ affichage incorrect ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement

Changeur CD

**Mitsubishi** Radio 6CD

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Calculateur Airbag

**NEW**

Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Navigation

**Mitsubishi** MMCS

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation

**Mitsubishi** NR242

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants



C4 CACTUS

i			
Système multimédia 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas	EXPRESS
BSI 	NEW 	Problème code anti démarrage ■ Problème essuie glace ■ Problème de centralisation ■ Problème de climatisation	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	Magneti Marelli SMEG+ navigation 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ bruit interne ■ problème de réception satellite ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas	EXPRESS
	Continental NAC 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur	EXPRESS
Écran 	Valeo EMF DGT SONY / EMF DGT7CFF 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS



C4 PICASSO



Radio CD




Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Changeur CD



Blaupunkt 5 CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Système multimédia



Magneti Marelli SMEG+ radio



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas

EXPRESS

BSI



Problème code anti démarrage ■ Problème essuie glace ■ Problème de centralisation ■ Problème de climatisation

Calculateur Airbag




NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation



Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ Jukebox ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

Harman Becker RNEG



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source

EXPRESS



 C4 PICASSO


Navigation

**Magneti Marelli RT6 / RNEG2**

ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite

EXPRESS**Magneti Marelli SMEG+ navigation**

ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ bruit interne ■ problème de réception satellite ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas

EXPRESS**Continental NAC**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur

EXPRESS

Écran

**Continental / Magneti Marelli EMF DEV / EMF DEVHRP**

affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS**Continental EMF DGT**

affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS

Combiné

**NEW Magneti Marelli Phase I < 2016**

Nous contacter



Radio CD



Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Changeur CD



Clarion CDC



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Système multimédia



Magneti Marelli SMEG+ radio



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas


EXPRESS

BSI



problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation

BSM



NEW Delphi / VDO / Siemens



Le véhicule ne démarre pas ■ problème de ventilation, chauffage ■ problème injection ■ voyants allumés

Calculateur Airbag




NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation



Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

EXPRESS



C5



Navigation



HMagneti Marelli RT4 / RT5



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ JUKEBOX ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

Harman Becker RNEG



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source

EXPRESS

Harman Becker NG4



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie)

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite ■

EXPRESS

VDO / Siemens NAV VDO



ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérantes

Magneti Marelli SMEG+ navigation



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ bruit interne ■ problème de réception satellite ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas

EXPRESS

Continental / Sony



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS

Continental EMF DG4




affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS

Écran




C5



i			
Écran 	NEW Magneti Marelli EMF DEVHRP 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
Combiné 	Jaeger 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
Commodo 	C5 II 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	

C5 AIRCROSS

i			
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Navigation 	Continental NAC 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur	EXPRESS


 C6

i			
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement	EXPRESS
Changeur CD 	Clarion CDC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	Magneti Marelli RT3 	ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement	EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ JUKEBOX ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement	
Écran 	Continental / VDO / Siemens 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
Combiné 	Borg / Jaeger 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyants ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS

			
Radio CD 	Clarion / VDO / Siemens RD3  Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants EXPRESS	
Changeur CD 	Clarion CDC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants EXPRESS	
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
BSM 	NEW Delphi / VDO / Siemens 	Le véhicule ne démarre pas ■ problème de ventilation, chauffage ■ problème injection ■ voyants allumés	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A EXPRESS	
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	Magneti Marelli RT3  Magneti Marelli RT4 / RT5 	ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement EXPRESS	



C8

i			
Navigation 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite	EXPRESS
	Harman Becker RNEG 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source	EXPRESS
Écran 	Continental / VDO / Siemens 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
Combiné 	Magneti Marelli 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	

C-CROSSER


i			
Radio CD		Mitsubishi Radio 1CD	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants EXPRESS
Changeur CD		Mitsubishi Radio 6CD	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants EXPRESS
Calculateur Airbag		NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A EXPRESS
Navigation		Mitsubishi MMCS	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

C-ELYSEE

i			
Radio CD		Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45	bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant EXPRESS
BSI		NEW 	Problème code anti démarrage ■ Problème essuie glace ■ Problème de centralisation ■ Problème de climatisation



C-ELYSEE

i				
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS	
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé		
Navigation 	Continental NAC 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur	EXPRESS	
Écran 	NEW Continental EMF DGT7C 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS	

C-ZERO

i				
Radio CD 	Pioneer / RDE 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement	EXPRESS	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS	

JUMPER



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant

EXPRESS

Delphi F250FL



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu

EXPRESS

Continental VP1



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Continental VP2 Radio



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran ■ code bloqué ou perdu ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ affiche le logo et redémarre

BSI



Problème code anti démarrage ■ Problème essuie glace ■ Problème de centralisation ■ Problème de climatisation

Calculateur Airbag




NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé



JUMPER



Navigation



Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Continental VP2 navigation



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu

NEW Magneti Marelli Blue and Me



Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS

Écran



Magna X250



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement ■ Ecran saccade ou se bloque lors de l'ouverture ou la fermeture ■ écran escamotable ne s'ouvre pas et ne se ferme pas

Combiné



06 ■ 2014 ➡



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS

JUMPY



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Clarion RD6



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant

EXPRESS

BSI



problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation

Calculateur Airbag




NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ JUKEBOX ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

Navigation



Harman Becker RNEG



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ affiche le logo seulement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2




ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite



EXPRESS



 JUMPY




i			
Navigation 	Continental NAC 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur	EXPRESS
Écran 	Continental / VDO / Siemens 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
	NEW Magneti Marelli EMF DEVHRP 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ commande d'avertisseur sonore (klaxon)	

NEMO

			
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RD4 225CD 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	NEW Magneti Marelli Blue and Me 	Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone	EXPRESS
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	



XSARA

i			
Radio CD 	Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
Changeur CD 	Clarion CDC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	VDO / Siemens NAV VDO 	ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	



XSARA PICASSO



Radio CD



Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

BSI



problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation




VDO / Siemens NAV VDO



ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Commodo




voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)

DOKKER

i	🏭	🔧	📅
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants EXPRESS	
Calculateur Airbag 	NEW 	Nous contacter	
Navigation 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement EXPRESS	


DUSTER

i	🏭	🔧	📅
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants EXPRESS	
Calculateur Airbag 	NEW 	Nous contacter	
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement EXPRESS	

LODGY

i			
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
Calculateur Airbag 	NEW 	Nous contacter	
Navigation 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement	EXPRESS

LOGAN

i			
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
Calculateur Airbag 	NEW 	Nous contacter	
Calculateur moteur 	NEW 	véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	



 LOGAN


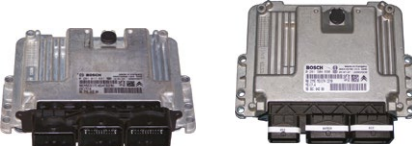
i			
Navigation 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement	EXPRESS
UCH 	NEW Siemens 	Véhicule ne démarre pas ■ Appairage des clés impossible ■ Problème de centralisation ■ Problème essuie glace ■ Problème lors de la mise à jour ■ Problème de communication ■ Problème de clignotant	

 SANDERO

i			
Radio CD 	HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
Calculateur Airbag 	NEW 	Nous contacter	
Calculateur moteur 	NEW 	véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement	EXPRESS



DS3

i			
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement	EXPRESS
Système multimédia 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	Harman Becker RNEG 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source	EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite	EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ navigation 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ bruit interne ■ problème de réception satellite ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas	EXPRESS



 DS3


Navigation

**NEW Magneti Marelli SMEG+ IV2 NAV**

ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■
redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio
■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche
pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ bruit
interne ■ problème de réception satellite ■ écran se fige ■
lecteur CD externe ne fonctionne pas ■ écran cassé

EXPRESS**Continental NAC**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■
Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas
correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio
■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception
satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur

EXPRESS

Écran

**Magneti Marelli**
EMF DEVHRP / EMF DEVHRPT

affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun
affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS**Continental / Sony**

affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun
affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS**Valeo EMF DGT7CFF**

affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun
affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS


Combiné

**Continental**

aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas
correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent
pas correctement ■ affichage incorrect sur écran
■ information vitesse incorrecte ■ information compte-
tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte
■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage
incorrect

EXPRESS

Commodo



voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes
signalisation ■ problème de commandes d'essuyage
■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)



DS3 CROSSBACK

i			
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Navigation 	Continental NAC 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur	EXPRESS
ADAS 	NEW TRW Multifunction Camera 	Code défaut B117F : Capteur d'image de la caméra vidéo multifonction	



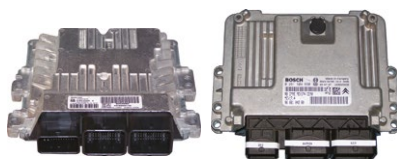

DS4

i			
Radio CD 	Continental RD5 	bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant	EXPRESS
Système multimédia 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas	EXPRESS
BSI 	NEW 	Problème code anti démarrage ■ Problème essuie glace ■ Problème de centralisation ■ Problème de climatisation	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS



 DS4

i

**Calculateur moteur**

véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Magneti Marelli RT6 / RNEG2

ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite

EXPRESS**Navigation****Magneti Marelli SMEG+ navigation**

ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ bruit interne ■ problème de réception satellite ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas

EXPRESS**Continental Nac**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur

EXPRESS**Continental EMF DG4**

affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement


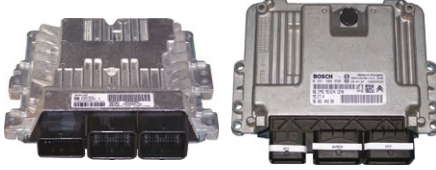
EXPRESS**Écran****Continental EMF DGT**

affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS**Commodo**


voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)

 DS5

i			
Radio CD 	Continental RD5 	bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant	EXPRESS
Système multimédia 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite	EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ navigation 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ bruit interne ■ problème de réception satellite ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas	EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ IV2 NAV 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ bruit interne ■ problème de réception satellite ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas ■ écran cassé	EXPRESS
	Continental Nac 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur	EXPRESS



 DS5

i			
Écran 	Continental EMF DG4 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
	Continental EMF DGT 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
	NEW Continental EMF DGT7C 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
VTH / HUD 	Johnson Controls VTH / HUD 	bruit mécanique ■ aucun fonctionnement mécanique ■ affichage ne s'allume pas ■ écran se bloque	EXPRESS
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	



DS7

i	Factory	Wrench	Calendar
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Navigation 	Continental NAC 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur	EXPRESS
Écran 	NEW HSAE EMF DGT12C 	Ecran tactile ne fonctionne pas correctement ■ écran cassé ■ problème d'affichage	EXPRESS
ADAS 	NEW TRW Multifunction Camera 	Code défaut B117F : Capteur d'image de la caméra vidéo multifonction	
Combiné 	NEW Magneti Marelli 	Nous contacter	EXPRESS

 500


Radio CD

**Blaupunkt / Bosch FIAT 312**

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**Continental VP2 radio**

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran ■ code bloqué ou perdu ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ affiche le logo et redémarre

Continental VP2 navigation

ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu

Navigation

**Harman VP4**

mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ code bloqué ou perdu ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ affiche le logo et redémarre

NEW **Magneti Marelli Blue and Me**

Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS

Combiné

**NEW** 500 PHASE I (2007-2015)

Défaut LCD (écran noir ou pixels manquants) ■ voyant faiblement allumé ■ panne de Buzzer ■ problèmes d'aiguilles vitesse ou Compte tour

NEW 500 PHASE II (2015 ➡)

Défaut LCD (écran noir ou pixels manquants) ■ voyant faiblement allumé ■ panne de Buzzer ■ problèmes d'aiguilles vitesse ou Compte tour

500L - 500X

i			
Radio CD 	Continental VP2 radio 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran ■ code bloqué ou perdu ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ affiche le logo et redémarre	
Navigation 	Continental VP2 navigation 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu	
	Harman VP4 	mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ code bloqué ou perdu ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ affiche le logo et redémarre	

BRAVO

Navigation

NEW

Magneti Marelli Blue and Me

Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS

CROMA

Navigation

NEW

Magneti Marelli Blue and Me

Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS



DOBLO



Radio CD



Delphi F199FL



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant

EXPRESS

Continental VP1



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants


EXPRESS

Continental VP2 radio



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran ■ code bloqué ou perdu ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ affiche le logo et redémarre

Calculateur moteur



NEW



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Navigation



Continental VP2 navigation



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu

NEW Magneti Marelli Blue and Me



Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS



DUCATO



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant

EXPRESS

Delphi F250FL



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu

EXPRESS

Continental VP1



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants


EXPRESS

Continental VP2 radio



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran ■ code bloqué ou perdu ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ affiche le logo et redémarre

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation



Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

EXPRESS





DUCATO



Navigation



Continental VP2 navigation



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
 ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant
 ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu

NEW Magneti Marelli Blue and Me



Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS

Écran



Magna X250



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement ■ Écran saccade ou se bloque lors de l'ouverture ou la fermeture ■ écran escamotable ne s'ouvre pas et ne se ferme pas

Continental / VDO / Siemens



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS

Combiné



06 / 2014 ➔



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran
 ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte
 ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS



FIORINO



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 225CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant

EXPRESS

Navigation



NEW **Magneti Marelli Blue and Me**



Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS



FREEMONT



Navigation



NEW **Magneti Marelli Blue and Me**



Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS

IDEA

i				
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS	
Navigation 	NEW Magneti Marelli Blue and Me 	Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone	EXPRESS	

LINEA

i				
Navigation 	NEW Magneti Marelli Blue and Me 	Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone	EXPRESS	

MULTIPLA

i				
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS	



PALIO



Radio CD



Blaupunkt / Bosch



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS



PANDA



Radio CD



Blaupunkt / Bosch



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Navigation



NEW **Magneti Marelli Blue and Me**



Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS



PUNTO



Radio CD

**Blaupunkt** F199CD / F199BT

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**Blaupunkt** / **Bosch**

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**Delphi** F199FL

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Navigation

**NEW** **Magneti Marelli** Blue and Me

Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS



SCUDO



Radio CD

**Clarion / VDO RD3**

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**Blaupunkt / Bosch / Continental RD4 / RD45**

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

EXPRESS**Magneti Marelli RT3**

ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

EXPRESS**Magneti Marelli RT4 / RT5**

ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ JUKEBOX ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

Navigation

**Harman Becker RNEG**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source

EXPRESS**Harman Becker RT6 / RNEG2**

ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite

EXPRESS**Continental / VDO / Siemens**

Écran



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS

STRADA



Radio CD



Blaupunkt / Bosch



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

TALENTO



Navigation



LG MEDIANAV



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

TIPO



Radio CD



Continental VP2 RADIO



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran ■ code bloqué ou perdu ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ affiche le logo et redémarre

Navigation



Continental VP2 NAVIGATION



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu



ULYSSE



Radio CD



Clarion / VDO RD3



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS


Continental RD4 / RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Changeur CD



Clarion CDC



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ JUKEBOX ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

Harman Becker RNEG



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source

EXPRESS

Écran



Continental / VDO / Siemens



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS

Combiné



Magneti Marelli Ulysse II



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyants ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect


EXPRESS



QUBO



Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation



NEW Magneti Marelli Blue and Me



Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS

B-MAX



Radio CD

**NEW Visteon RADIO AHU**

bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant

EXPRESS

C-MAX



Radio CD

**Visteon 6000CD**

bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant

Visteon RADIO AHU

bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant

EXPRESS**Sony**

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Bosch HSRNS

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite

Navigation

**Bosch LSRNS**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite



 C-MAX

i			
Écran 	FoMoCo DISPLAY NAV AHU 	pas d'affichage ou affichage estompé	EXPRESS
Combiné 	Visteon 2007 → 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS

 FIESTA

i			
Radio CD 	Visteon 6000CD 	bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant	
	Visteon RADIO AHU 	bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant	EXPRESS
Écran 	FoMoCo DISPLAY NAV AHU 	pas d'affichage ou affichage estompé	EXPRESS
Combiné 	Visteon 2007 → 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS



FOCUS



Radio CD



Visteon 6000CD



bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant

Sony C307 / C214



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Visteon RADIO AHU



bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant

EXPRESS

Navigation



Bosch HSRNS



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite

Bosch LSRNS



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite

Écran



FoMoCo DISPLAY NAV AHU



pas d'affichage ou affichage estompé

EXPRESS

Combiné



Visteon 2007 ➔



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyants ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS

FUSION

i				
Radio CD 	Visteon 6000CD 	bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant		
Combiné 	Visteon 2007 → 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect		

EXPRESS

GALAXY

i				
Navigation 	Bosch HSRNS 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite		
	Bosch LSRNS 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite		
Combiné 	Visteon 2007 → 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect		

EXPRESS

KA

i				
Radio CD 	Delphi B420 LOW 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants		



KUGA



Radio CD

**Visteon 6000CD**

bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant

Visteon RADIO AHU

bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant

EXPRESS**Sony**

Ne s'allume pas ■ ne s'éteint pas ■ défaut audio ■ se coupe de temps en temps ■ consommation anormale de courant

Navigation

**Bosch HSRNS**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite

Bosch LSRNS

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite

Écran

**FoMoCo DISPLAY NAV AHU**

pas d'affichage ou affichage estompé

EXPRESS

Combiné

**Visteon 2007** ➔

aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS



MONDEO



Radio CD



Visteon 6000CD



bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant

Changeur CD



Sony CD132



bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant

Navigation



Bosch HSRNS



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite

Bosch LSRNS



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite

Combiné



Visteon 2007 ➔



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS

RANGER



Radio CD



Visteon RADIO AHU



bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant

EXPRESS

Visteon RADIO SYNC2



bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant

EXPRESS

S-MAX



Radio CD



Sony



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Visteon 6000CD



bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant

Navigation



Bosch HSRNS



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite

Bosch LSRNS



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite

Combiné



Visteon 2007 ➔



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyants ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS

T.CUSTOM

i				
Écran 	NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU 	pas d'affichage ou affichage estompé	EXPRESS	

TRANSIT

i				
Radio CD 	Visteon 6000CD 	bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant		
Navigation 	Bosch LSRNS 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement		



CIVIC



Navigation



Clarion QY5005



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

Clarion QY5008



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

Clarion QY5017 / QY5026



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement



CR-V



Radio CD



Clarion PH324x



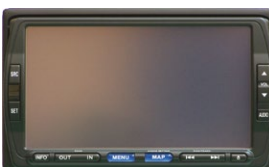
lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Clarion QY5005



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

Clarion QY5008



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

Clarion QY5017



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement



CR-Z



Navigation

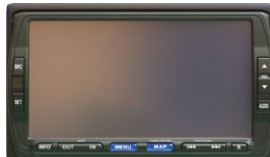


Clarion QY5005



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

Clarion QY5008



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

Clarion QY5017



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement



INSIGHT



Radio CD



Clarion PH308x



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Clarion QY5005



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

Clarion QY5008



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

Clarion QY5017



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

JAZZ



Navigation



Clarion QY5005



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

Clarion QY5008



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

Clarion QY5017



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

LEGEND



Changeur CD



Clarion PH2831



Lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

I20

i			
Navigation 	LG LAN5002EHGB / LAN5202EHGB 	- ne s'allume pas - affiche le logo et redémarre - redémarre seul aléatoirement - une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas - mauvaise réception radio - N'affiche pas correctement la cartographie - défaut audio - problème de réception satellite - affiche un message d'erreur - consommation anormale de courant - écran tactile ne fonctionne pas correctement - problème lecture CD	

I30

i			
Navigation 	LG LAN1050EHGD / LAN1060EHGD / LAN10A0EHGD 	- ne s'allume pas - affiche le logo et redémarre - redémarre seul aléatoirement - une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas - mauvaise réception radio - N'affiche pas correctement la cartographie - défaut audio - problème de réception satellite - affiche un message d'erreur - consommation anormale de courant - écran tactile ne fonctionne pas correctement - problème lecture CD	

I40

i			
Navigation 	LG LAN1100EHVF 	- ne s'allume pas - affiche le logo et redémarre - redémarre seul aléatoirement - une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas - mauvaise réception radio - N'affiche pas correctement la cartographie - défaut audio - problème de réception satellite - affiche un message d'erreur - consommation anormale de courant - écran tactile ne fonctionne pas correctement - problème lecture CD	

IX20

			
Navigation 	LG LAN8901EHJC / LAN8900EHJC 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème lecture CD	

IX35

			
Navigation 	LG LAN8900EHL / LAN8940EHL LAN8904EHL 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème lecture CD	
	LG LAN3100EHL 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème lecture CD	



SANTA FE



Navigation



LG LAN8901EHCM



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
 touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception
 radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie
 ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche
 un message d'erreur ■ consommation anormale de
 courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
 ■ problème lecture CD

LG LAN2100EHDM



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
 touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception
 radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie
 ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche
 un message d'erreur ■ consommation anormale de
 courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
 ■ problème lecture CD

LG LAN8902EHCM



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■
 redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches
 ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche
 pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■
 problème de réception satellite ■ affiche un message
 d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran
 tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème
 lecture cd



TUCSON II



Navigation



LG LAN5020EHTL



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
 touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception
 radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie
 ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche
 un message d'erreur ■ consommation anormale de
 courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
 ■ problème lecture CD

Q50



Navigation



Clarion QY7382NA / QY7382NB



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

COMPASS

i			
Navigation 	NEW Panasonic VP4R 8-4  Tache sur écran ■ écran cassé ■ problème Touch panel		

G.CHEROKE

i			
Navigation 	NEW Panasonic VP4R 8-4  Tache sur écran ■ écran cassé ■ problème Touch panel		

RENEGADE

i			
Radio CD 	Continental VP2 radio  lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran ■ code bloqué ou perdu ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ affiche le logo et redémarre		
Navigation 	Continental VP2 navigation  ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu		





RENEGADE



Navigation



Harman VP4



mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ code bloqué ou perdu ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ affiche le logo et redémarre

NEW Panasonic VP4R 8-4



Tache sur écran ■ écran cassé ■ problème Touch panel



WRANGLER



Navigation



NEW Panasonic VP4R 8-4



Tache sur écran ■ écran cassé ■ problème Touch panel



CARENS



Navigation



LG LAN2100EKRP



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■
redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche
pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■
problème de réception satellite ■ affiche un message
d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran
tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème
lecture cd



CEE'D



Navigation



**LG LAN2050EKJD /
LAN2060EKJD**



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut
audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un
message d'erreur ■ consommation anormale de courant
■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
■ problème lecture CD

LG LAN5002EKJD



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut
audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un
message d'erreur ■ consommation anormale de courant
■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
■ problème lecture CD

**LG LAN8901EKED /
LAN8900EKED**



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut
audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un
message d'erreur ■ consommation anormale de courant
■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
■ problème lecture CD



OPTIMA



Navigation



LG LAN1100EKTf



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
 touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
 ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut
 audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un
 message d'erreur ■ consommation anormale de courant
 ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
 ■ problème lecture CD



PICANTO



Navigation



LG LAN5002EKTA



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
 touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
 ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut
 audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un
 message d'erreur ■ consommation anormale de courant
 ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
 ■ problème lecture cd



RIO



Navigation



LG LAN5001EKUB



nne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
 touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
 ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut
 audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un
 message d'erreur ■ consommation anormale de courant
 ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
 ■ problème lecture CD



SORENTO



Navigation



LG LAN8900EKXM / LAN8940EKXM



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
 touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
 ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut
 audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un
 message d'erreur ■ consommation anormale de courant
 ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
 ■ problème lecture CD



SPORTAGE



Navigation



LG LAN3110EKSL



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
 touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
 ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut
 audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un
 message d'erreur ■ consommation anormale de courant
 ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
 ■ problème lecture CD

LG LAN8900EKSL



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
 touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
 ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut
 audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un
 message d'erreur ■ consommation anormale de courant
 ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
 ■ problème lecture CD



VENGA



Navigation



LG LAN8900EKYN / LAN8901EKYN



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
 touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
 ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut
 audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un
 message d'erreur ■ consommation anormale de courant
 ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
 ■ problème lecture CD

LG LAN5002EKYN



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■
 redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches
 ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ n'affiche
 pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■
 problème de réception satellite ■ affiche un message
 d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran
 tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème
 lecture cd

DELTA

			
Navigation 	NEW Magneti Marelli Blue and Me 	Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone	EXPRESS

MUSA

			
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
Navigation 	NEW Magneti Marelli Blue and Me 	Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone	EXPRESS

 PHEDRA


Radio CD



Clarion / VDO RD3



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Continental RD4 / RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Changeur CD



Clarion CDC



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Navigation



Magneti Marelli RT4 / RT5



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ Jukebox ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

Harman Becker RNEG



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source

EXPRESS

Écran



Continental / VDO / Siemens



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS

Combiné



Magneti Marelli



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyants ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS



THEMA



Navigation



NEW Magneti Marelli Blue and Me



Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS



YPSILON



Radio CD



Blaupunkt / Bosch



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Navigation




NEW Magneti Marelli Blue and Me



Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS

ASX

i	🏭	🔧	🕒
Radio CD 	Mitsubishi Radio 1CD 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
	Mitsubishi DY-5MW3R69 	Ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ affichage incorrect ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement	
Changeur CD 	Mitsubishi Radio 6CD 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
	Mitsubishi MMCS 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	
Navigation 	Mitsubishi NR242 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	



OUTLANDER



Radio CD



Mitsubishi Radio 1CD



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Mitsubishi DY-5MW3R69



Ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ affichage incorrect ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement

Changeur CD



Mitsubishi Radio 6CD



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Navigation



Mitsubishi MMCS



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Mitsubishi NR242



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants



PAJERO



Navigation



Mitsubishi MMCS



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants



SPACE STAR



Navigation



Clarion QY7376



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

350 Z



Radio CD



Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Changeur CD



Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

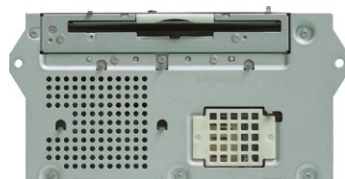


 350 Z


Navigation

**Clarion** Connect Premium "Birdview"

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

Clarion Connect Premium (X9)

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

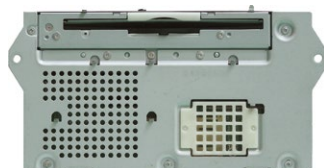
 370Z


Changeur CD

**Clarion** 6CD

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Navigation

**Clarion** Connect Premium (X9)

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

ALMERA



Radio CD



Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Changeur CD



Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

CUBE



Radio CD



Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants



 CUBE


Changeur CD

**Blaupunkt / Bosch MMR IDC**

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation

**Blaupunkt / Bosch Nissan Connect**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ affichage incorrect sur écran

EXPRESS
 e-NV200


Radio CD

**Daewoo**

pas d'affichage ou affichage estompé ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu

EXPRESS

Navigation

**Clarion EV NAVI**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ affichage incorrect sur écran

Bosch Nissan Connect 2

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ affichage incorrect sur écran

GTR



Navigation



Clarion Connect Premium (X9)



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

Clarion EV NAVI



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

JUKE



Radio CD



Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Daewoo



pas d'affichage ou affichage estompé ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu

EXPRESS

Changeur CD



Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Blaupunkt / Bosch MMR IDC



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants



 JUKE


Navigation

**Blaupunkt / Bosch Nissan Connect**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement
 ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio
 ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie
 ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
 ■ dégradation esthétiques ■ affichage incorrect sur écran

EXPRESS**Bosch Nissan Connect 2**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement
 ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio
 ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie
 ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
 ■ dégradation esthétiques ■ affichage incorrect sur écran

Bosch Nissan Connect 3

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement
 ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio
 ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie
 ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
 ■ dégradation esthétiques ■ affichage incorrect sur écran

 LEAF


Navigation

**Clarion EV NAVI**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

Clarion EV NAVI 2

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

Bosch Nissan Connect 2

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement
 ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio
 ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie
 ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
 ■ dégradation esthétiques ■ affichage incorrect sur écran

MICRA



Radio CD



Blaupunkt MMCD / MMRC



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Changeur CD



Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Blaupunkt ■ Bosch MMR IDC



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Blaupunkt / Bosch Nissan Connect



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affichage incorrect sur écran

EXPRESS

Navigation



Bosch Nissan Connect 2



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affichage incorrect sur écran



 MICRA


Navigation

**NEW** Bosch Nissan Connect 4

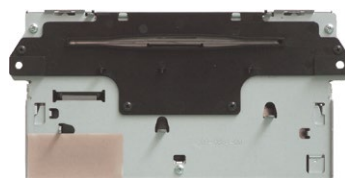
Défaut réglage volume

 MURANO


Changeur CD

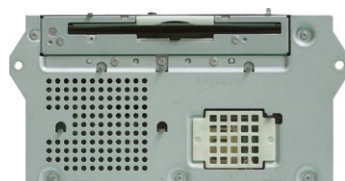
**Clarion 6CD**

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Clarion 6CD

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Navigation

**Clarion** Connect Premium (X9)

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

NAVARA



Radio CD



Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Daewoo



pas d'affichage ou affichage estompé ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu

EXPRESS

Changeur CD



Clarion 6CD

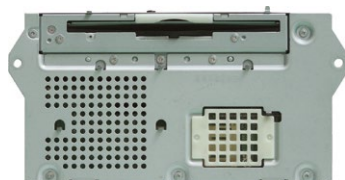


lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Navigation



Clarion Connect Premium (X9)



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

Bosch NISSAN CONNECT 3



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affichage incorrect sur écran



NOTE



Radio CD

**Blaupunkt** MMCD / MMRC

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Clarion 1CD

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Daewoo

pas d'affichage ou affichage estompé ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu

EXPRESS

Changeur CD

**Clarion** 6CD

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Blaupunkt / Bosch MMR IDC

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Blaupunkt / Bosch Nissan Connect

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affichage incorrect sur écran

EXPRESS

Navigation

**Bosch** Nissan Connect 2

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affichage incorrect sur écran



PATHFINDER



Radio CD



Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Daewoo



pas d'affichage ou affichage estompé ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu


EXPRESS

Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Changeur CD



Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Navigation



Clarion Connect Premium (X9)



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement



PATROL



Radio CD



Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Changeur CD



Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran



PRIMERA



Radio CD



Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Changeur CD



Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran



PULSAR



Navigation



Bosch Nissan Connect 3



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affichage incorrect sur écran



QASHQAI



Radio CD



Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Daewoo



pas d'affichage ou affichage estompé ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu

EXPRESS

Changeur CD



Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Blaupunkt / Bosch MMR IDC



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Blaupunkt / Bosch Nissan Connect



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affichage incorrect sur écran

EXPRESS

Navigation



Bosch Nissan Connect 3



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affichage incorrect sur écran

X-TRAIL



Radio CD



Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Clarion 1CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Changeur CD



Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Clarion 6CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Bosch NISSAN CONNECT



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affichage incorrect sur écran

EXPRESS

Navigation



Bosch NISSAN CONNECT 3



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ code bloqué ou perdu ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de réception satellite ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affichage incorrect sur écran

Clarion Connect Premium (X9)



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement



ADAM



Système multimédia



LG BYOM1




Pas d'affichage ■ affichage incorrect sur écran ■
écran tactile ne fonctionne pas correctement

LG BYOM2



Aucun fonctionnement ■ affichage incorrect sur écran ■
écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ une ou
plusieurs touches ne fonctionnent pas

Calculateur moteur



NEW



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne
EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de
faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■
véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé



ANTARA



Navigation




Bosch TOUCH N CONNECT



Ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement
■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■
mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne
pas correctement ■ N'affiche pas correctement la
cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ insertion
et éjection CD difficiles ou inopérantes ■ écran tactile
ne fonctionne pas correctement ■ problème de son ■
blocage code

ASTRA

			
Radio CD 	Blaupunkt / Delphi Grundig CD30 	Ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérantes ■ blocage code radio	
Système multimédia 	LG BYOM1 	Pas d'affichage ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement	
Calculateur moteur 	NEW 	véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	Panasonic NAVI 950 	Nous contacter	
Écran 	Delphi DISPLAY NAVI900 	Aucun fonctionnement ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement	
	NEW LG BYOM2 LC75 	Nous contacter	
	NEW Panasonic DISPLAY NAV PANASONIC 	Ne s'allume pas, affichage incorrect sur écran	



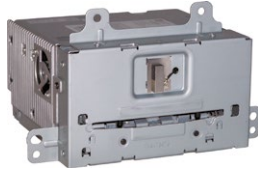
CASCADA



Navigation



Panasonic NAVI 950



Nous contacter



COMBO



Radio CD



Clarion RD6



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■
mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne
pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran
se fige ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■
consommation anormale de courant

EXPRESS

Navigation



Continental NAC



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■
Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas
correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio
■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception
satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur

EXPRESS



CORSA



Radio CD



Blaupunkt / Delphi Grundig CD30



Ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérantes ■ blocage code radio

Système multimédia



LG BYOM1



Pas d'affichage ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement

LG BYOM2

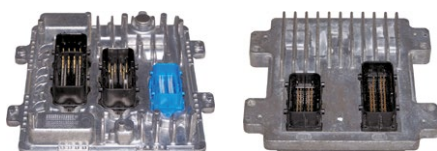


Aucun fonctionnement ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas

Calculateur moteur



NEW



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation



Bosch TOUCH N CONNECT



Ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérantes ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème de son ■ blocage code

ADAS



NEW TRW Multifunction Camera



Code défaut B117F : Capteur d'image de la caméra vidéo multifonction



CROSSLAND



Navigation



Continental NAC



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■
Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas
correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio
■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception
satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur

EXPRESS



GRANDLAND



Navigation



Continental NAC



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■
Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas
correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio
■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception
satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur


EXPRESS



INSIGNIA



Calculateur moteur



NEW



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne
EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de
faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■
véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Écran



Delphi DISPLAY NAVI900



Aucun fonctionnement ■ affichage incorrect sur écran ■
écran tactile ne fonctionne pas correctement



MERIVA

i			
	NEW Delphi MERIVA B		Véhicule ne démarre pas ■ pas de communication possible ■ anomalie de l'antidémarrage ■ message «entretien système dissuasion» ■ perte de mémoire des clés ■ impossible d'accéder à la programmation des clés ■ code de sécurité corrompu ■ voyant antidémarrage allumé (cadenas)
Calculateur moteur 	NEW		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé
Navigation 	Panasonic NAVI 950		Nous contacter



MOKKA

i			
Système multimédia 	LG BYOM1		Pas d'affichage ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
	LG BYOM2		Aucun fonctionnement ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas
Calculateur moteur 	NEW		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

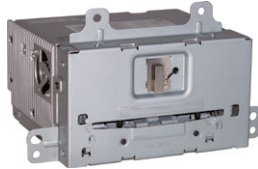




MOKKA



Navigation

**Panasonic** NAVI 950

Nous contacter

Écran

**Panasonic** DISPLAY NAV PANASONIC

Ne s'allume pas ■ affichage incorrect sur écran



MOVANO



Radio CD

**NEW** **Continental** RADIOSAT R3

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**NEW** **Visteon** LCR VISTEON

Problème connecteur USB façade ■ panne en radio FM ■ ne s'allume pas


EXPRESS



VIVARO



Calculateur moteur



NEW



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation



LG MEDIANAV



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormal de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Continental NAC



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur

EXPRESS



ZAFIRA



Radio CD



Blaupunkt / Delphi Grundig CD30



Ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérantes ■ blocage code radio

LG BYOM1



Pas d'affichage ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement

Système multimédia



LG BYOM2



Aucun fonctionnement ■ affichage incorrect sur écran ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas






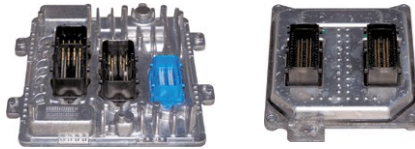
ZAFIRA



Calculateur moteur



NEW



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Bosch TOUCH N CONNECT



Ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérantes ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème de son ■ blocage code

Navigation



Panasonic NAVI 950



Nous contacter

Continental NAC



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur

EXPRESS

Écran





NEW Sanyo DISPLAY NAV SANYO



Défaut d'affichage ■ traits ou lignes sur écran ■ affichage partiel

106

			
Radio CD 	Clarion RD1 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
Changeur CD 	Clarion CDC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	

107

i	🏭	🔧	🕒
Radio CD 	Panasonic RD3 PANA 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
	Pioneer RDE 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Calculateur Direction Assistée 	Fujitsu DAE 107 	perte d'assistance direction en permanence ■ perte d'assistance direction aléatoire ■ Voyant moteur allumé	EXPRESS



Radio CD



Clarion / VDO / Siemens RD3



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

RD4 / RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement


EXPRESS

BSI



problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation

BSM



NEW Delphi / VDO / Siemens



Le véhicule ne démarre pas ■ problème de ventilation, chauffage ■ problème injection ■ voyants allumés

Calculateur Airbag




NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation



VDO / Siemens NAV VDO



ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Magneti Marelli RT3




ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement


EXPRESS



1007

i			
Navigation 	Magneti Marelli RT4 / RT5 	ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ JUKEBOX ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement	
Écran 	Continental / VDO / Siemens 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	

108

i			
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	



Radio CD



RD1



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Clarion RD3



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Changeur CD



Clarion CDC



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

BSI



problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation

Calculateur Airbag




NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation



VDO / Siemens NAV VDO



ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Magneti Marelli RT3




ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

EXPRESS



206

i			
Écran 	Continental / VDO / Siemens  affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement EXPRESS		
Combiné 	Jaeger  aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect EXPRESS		
Commodo 	 voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)		



Radio CD



Continental / VDO / Siemens / Bosch
RD4 / RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Changeur CD



Blaupunkt 5 CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants


EXPRESS

BSI



problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation

BSM



NEW Delphi / VDO / Siemens



Le véhicule ne démarre pas ■ problème de ventilation, chauffage ■ problème injection ■ voyants allumés

Calculateur Airbag




NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Calculateur Direction Assistée




NEW DAE 207



Panne de la direction assistée ■ perte d'assistance lors de manœuvres ■ vibrations et à-coups dans le volant ■ voyant ou message concernant la direction assistée
→ Intervention uniquement sur les modèles à 4 dents

EXPRESS



i	🏭	🔧	📅
Navigation 	Magneti Marelli RT3 	ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement	EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ Jukebox ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement	
	Harman Becker RNEG 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source	EXPRESS
Écran 	Continental / VDO / Siemens 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
Combiné 	VDO 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyants ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
Calculateur toit ouvrant 	CTE 207 	Pas d'action d'ouverture ■ fermeture du toit ouvrant	EXPRESS
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	



Radio CD



Pioneer RDE



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Système multimédia



Magneti Marelli SMEG / SMEG+ RADIO



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas

EXPRESS

BSI



problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation

Calculateur Airbag




NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation



Magneti Marelli SMEG / SMEG+ navigation



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ bruit interne ■ problème de réception satellite ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas

EXPRESS

Continental NAC



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur

EXPRESS

Continental EMF DGT



Écran



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS



208

i				
Écran 	NEW Valeo EMF DGT7CFF 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS	
	NEW HSAE EMF DGT10C 	Ecran tactile ne fonctionne pas correctement ■ écran cassé ■ problème d'affichage	EXPRESS	
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)		

2008

i				
Radio CD 	Pioneer RDE 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement	EXPRESS	
Système multimédia 	Magneti Marelli SMEG / SMEG+ radio 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas	EXPRESS	





BSI



problème code anti démarrage ■ problème essuie glace
■ problème de centralisation ■ problème de climatisation

Calculateur Airbag



NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation



Magneti Marelli SMEG / SMEG+ navigation



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement
■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ bruit interne ■ problème de réception satellite
■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas

EXPRESS

Continental NAC



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement
■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur

EXPRESS

Continental EMF DGT



Écran



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS

ADAS




NEW TRW Multifunction Camera



Code défaut B117F : Capteur d'image de la caméra vidéo multifonction

Commodo




voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage
■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)

306

	Clarion RD1 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
	Clarion CDC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	

307

	Clarion / VDO / Continental RD3 / RD4 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
	Blaupunkt 5 CD 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
	NEW Delphi / VDO / Siemens 	Le véhicule ne démarre pas ■ problème de ventilation, chauffage ■ problème injection ■ voyants allumés	





Calculateur Airbag




NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation



Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Magneti Marelli RT4



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ Jukebox ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

Continental / VDO / Siemens


Écran



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement



EXPRESS

Commodo



voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)

 **308**

			
Radio CD 	Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement	EXPRESS
Radio CD 	Clarion RD6 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant	EXPRESS
Changeur CD 	Blaupunkt 5 CD 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
Système multimédia 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	





Navigation



Continental NAC



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ Jukebox ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

Harman Becker RNEG



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ Bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source

EXPRESS

Harman Becker NG4



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie)

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+ navigation



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ bruit interne ■ problème de réception satellite ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement ■ Ecran saccade ou se bloque lors de l'ouverture ou la fermeture ■ écran escamotable ne s'ouvre pas et ne se ferme pas

EXPRESS

Valeo EMF DGT SONY / EMF DGT7CFF




affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS

Écran



308

i			
ADAS 	NEW TRW Multifunction Camera 	Code défaut B117F : Capteur d'image de la caméra vidéo multifonction	
Panneau clim 	Valeo 	affichage incorrect ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas	EXPRESS
Combiné 	Magneti Marelli 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	



Radio CD



Continental / VDO / Siemens / Bosch
RD4 / RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

BSI



problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation

Calculateur Airbag




NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Harman Becker RNEG



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source

EXPRESS

Harman Becker NG4



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie)

EXPRESS

Navigation



Magneti Marelli RT6 / RNEG2



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite

EXPRESS

Continental NAC



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur



EXPRESS




3008

i			
Écran	Continental / VDO / Siemens affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement ■ Ecran saccade ou se bloque lors de l'ouverture ou la fermeture ■ écran escamotable ne s'ouvre pas et ne se ferme pas EXPRESS		
	Magneti Marelli EMF DGT8CFF affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement EXPRESS		
VTH / HUD	Johnson Controls VTH / HUD bruit mécanique ■ aucun fonctionnement mécanique ■ affichage ne s'allume pas ■ écran se bloque EXPRESS		
ADAS	NEW TRW Multifunction Camera Code défaut B117F : Capteur d'image de la caméra vidéo multifonction		
Combiné	NEW Magneti Marelli 3008 II Nous contacter EXPRESS		
Commodo	voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)		

406


i			
Radio CD 	Clarion RM2  Clarion RD2 / RD3 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	
Changeur CD 	Clarion CDC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	VDO / Siemens NAV VDO 	ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	

407

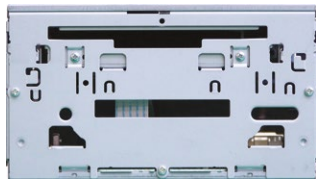
i	🏭	🔧	🕒
Radio CD 	Continental RD4 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant	EXPRESS
Changeur CD 	Clarion CDC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	Magneti Marelli RT3 / RT4 	ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement	
	Magneti Marelli RT5 	ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ JUKEBOX ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement	
	Harman Becker RNEG 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source	EXPRESS



407

			
Écran 	Continental / VDO / Siemens 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
Combiné 	VDO 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	

4007

i			
Radio CD 	Mitsubishi Radio 1CD 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
Changeur CD 	Mitsubishi Radio 6CD 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Navigation 	Mitsubishi MMCS 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	



Radio CD



Mitsubishi Radio 1CD



Ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■
affichage incorrect ■ lecture CD ne fonctionne pas
correctement

EXPRESS

Mitsubishi DY-5MW3R69



Ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■
affichage incorrect ■ lecture CD ne fonctionne pas
correctement

Changeur CD



Mitsubishi Radio 6CD



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une
ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise
réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas
correctement ■ défaut audio ■ affiche un message
d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ insertion
et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Calculateur Airbag



NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le
déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075,
B0079, B007A

EXPRESS

Mitsubishi MMCS



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement
■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas
■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne
pas correctement ■ N'affiche pas correctement la
cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception
satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation
anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles
ou inopérants

Navigation




Mitsubishi NR242



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement
■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas
■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne
pas correctement ■ N'affiche pas correctement la
cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception
satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation
anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles
ou inopérants

508

i	🏭	🔧	🕒
Radio CD 	Continental RD5 	bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant	EXPRESS
Système multimédia 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite	EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ navigation 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ bruit interne ■ problème de réception satellite ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas	EXPRESS
	Continental NAC 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur	EXPRESS
Écran 	Continental EMF DGT 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS



Écran



Continental EMF DG4



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS

NEW **HSAE** EMF DGT10C



Ecran tactile ne fonctionne pas correctement ■ écran cassé ■ problème d'affichage

EXPRESS

NEW **Continental** EMF DGT7C



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS

VTH / HUD



Johnson Controls VTH / HUD



bruit mécanique ■ aucun fonctionnement mécanique ■ affichage ne s'allume pas ■ écran se bloque

EXPRESS

ADAS



NEW **TRW** Multifunction Camera



Code défaut B117F : Capteur d'image de la caméra vidéo multifonction

508

Combiné



problèmes d'aiguilles.
Autres : nous contacter

EXPRESS


NEW **Magneti Marelli** 508 II



Nous contacter


EXPRESS

Commodo



voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)

5008

i	🏭	🔧	🕒
Radio CD 	Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	Harman Becker RNEG 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source	EXPRESS
	Harman Becker NG4 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie)	EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite	EXPRESS
	Continental NAC 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur	EXPRESS





Écran



Continental / VDO / Siemens



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement ■ Ecran saccade ou se bloque lors de l'ouverture ou la fermeture ■ écran escamotable ne s'ouvre pas et ne se ferme pas

EXPRESS

Magneti Marelli EMF DGT8CFF



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS

VTH / HUD




Johnson Controls VTH / HUD



bruit mécanique ■ aucun fonctionnement mécanique ■ affichage ne s'allume pas ■ écran se bloque




EXPRESS

Commodo




voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)




607

i	🏭	🔧	📅
Radio CD 	Clarion RM2 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	
	Continental RD4 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant	EXPRESS
Changeur CD 	Clarion CDC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
BSM 	NEW Delphi / VDO Siemens 	Le véhicule ne démarre pas ■ problème de ventilation, chauffage ■ problème injection ■ voyants allumés	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	Magneti Marelli RT3 	ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement	EXPRESS




i	🏭	🔧	🕒
Navigation 	Magneti Marelli RT4 / RT5 	ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ JUKEBOX ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement	
	NAV VDO 	ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	
Écran 	Continental / VDO / Siemens 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
Combiné 	VDO 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
Commodo 		voyant airbag reste allumé, problème de commandes signalisation, problème de commandes d'essuyage, commande d'avertisseur sonore (klaxon)	

807


i	🏭	🔧	🕒
Radio CD 	Clarion / VDO RD3 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
	Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement	EXPRESS
Changeur CD 	Clarion CDC 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
BSM 	NEW Delphi / VDO Siemens 	Le véhicule ne démarre pas ■ problème de ventilation, chauffage ■ problème injection ■ voyants allumés	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	Magneti Marelli RT3 	ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement	EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ Jukebox ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement	



807

i			
Navigation 	Harman Becker RNEG 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source	EXPRESS
Écran 	Continental / VDO / Siemens / Bosch 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
Combiné 	Magneti Marelli 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	

BIPPER

			
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch RD4 225CD 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	NEW Magneti Marelli Blue and Me 	Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone	EXPRESS

BOXER



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant

EXPRESS

Delphi F250FL



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu

EXPRESS

Continental VP 1



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Continental VP 2 Radio



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran ■ code bloqué ou perdu ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ affiche le logo et redémarre

BSI



problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation

Calculateur Airbag




NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé



BOXER



Navigation



Magneti Marelli RT3



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite

EXPRESS

Continental VP2 navigation



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ code bloqué ou perdu

NEW Magneti Marelli Blue and Me



Pas de Bluetooth ■ Vide la batterie ■ Port USB non fonctionnel ■ Plus de commande vocale ■ Afficheur du tableau de bord clignote ■ Impossibilité d'appairer le téléphone en Bluetooth ■ Client n'entend pas la personne qu'il a au téléphone

EXPRESS

Écran



Magna X250



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement ■ écran saccade ou se bloque lors de l'ouverture ou la fermeture ■ écran escamotable ne s'ouvre pas et ne se ferme pas

Continental / VDO / Siemens



affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement

EXPRESS

06 ■ 2014 ➡

Combiné



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyants ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS

EXPERT



Clarion RD3



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Clarion RD6



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant


EXPRESS

BSI



problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation

BSM



NEW Delphi / VDO Siemens



Le véhicule ne démarre pas ■ problème de ventilation, chauffage ■ problème injection ■ voyants allumés

Calculateur Airbag



NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation




Magneti Marelli RT4 / RT5



ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ JUKEBOX ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement



EXPERT

i	🏭	🔧	📅
Navigation 	Harman Becker RNEG 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source	EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétique ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite	EXPRESS
	Continental NAC 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur	EXPRESS
Écran 	Continental / VDO / Siemens 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	

ION

i	🏭	🔧	📅
Radio CD 	Pioneer RDE 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement	EXPRESS
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS

PARTNER



Radio CD



Clarion RD3



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarrage seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarrage seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+IV2 RADIO



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarrage ■ redémarrage seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas ■ écran cassé

EXPRESS

Clarion RD6



ne s'allume pas ■ redémarrage seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant

EXPRESS

Changeur CD



Blaupunkt 5 CD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

BSI



problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation

Calculateur Airbag



NEW



Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger)
→ B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS


Calculateur moteur




véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé



PARTNER

i	🏭	🔧	📅
Navigation 	Magneti Marelli RT4 / RT5 	ne s'allume pas ■ affiche le logo seulement ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ problème de son ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ affiche un message d'erreur ■ Jukebox ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant ■ Téléphone ne fonctionne pas correctement	
	Harman Becker RNEG 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ Bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source	EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite	EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ bruit interne ■ problème de réception satellite ■ écran se fige ■ lecteur CD externe ne fonctionne pas ■ écran cassé	EXPRESS
	NEW Continental NAC 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur	EXPRESS
Écran 	Continental / VDO / Siemens 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement	EXPRESS
Combiné 	Jaeger Partner I 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
Commodo 		voyant airbag reste allumé ■ problème de commandes signalisation ■ problème de commandes d'essuyage ■ problème de commande d'avertisseur sonore (klaxon)	

RCZ

i			
Radio CD 	Continental RD4 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ consommation anormale de courant	EXPRESS
	Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45 	bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ ne s'allume pas ■ défaut audio ■ mauvaise réception radio ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant	EXPRESS
BSI 		problème code anti démarrage ■ problème essuie glace ■ problème de centralisation ■ problème de climatisation	
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Navigation 	Harman Becker NG4 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie)	EXPRESS
	Harman Becker RNEG 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ mauvaise réception radio ■ bouton rotatif ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ affiche le logo seulement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ affiche un message d'erreur ■ bruit dans les HP ■ réveille le réseau CAN (décharge la batterie) ■ consommation anormale de courant ■ produit éjecte seul le CD ou change seul de source	EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ dégradation esthétiques ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ message : veuillez insérer le CD de navigation ou check in progress... ■ écran se fige ■ défaut audio ■ bruit interne ■ bruit dans les HP ■ problème de réception satellite	EXPRESS



RCZ

			
Écran 	Continental / VDO / Siemens / Bosch 	affiche un message d'erreur ■ écran cassé ■ aucun affichage ■ affiche le logo seulement ■ Ecran saccade ou se bloque lors de l'ouverture ou la fermeture ■ écran escamotable ne s'ouvre pas et ne se ferme pas	EXPRESS

RIFTER

			
Radio CD 	Clarion RD6 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ mauvaise réception radio ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ bruit interne ■ écran se fige ■ lecture USB ne fonctionne pas correctement ■ consommation anormale de courant	EXPRESS
Calculateur Airbag 	NEW 	Présence uniquement des codes défauts en lien avec le déclenchement des prétensionneurs (choc léger) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Navigation 	Continental NAC 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur	EXPRESS

AVANTIME



UCH



véhicule ne démarre pas ■ appairage des clés impossible
■ problème de centralisation ■ problème essuie glace
■ problème lors de la mise à jour ■ problème de communication ■ problème de clignotant

CAPTUR



Radio CD



HUMAX Automotive / Daewoo
RADIO CLASSIC



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Continental RADIO MID



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants


EXPRESS

Calculateur Airbag

**NEW**

Nous contacter

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION

Navigation



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

 CAPTUR

i			
Navigation 	TomTom R-LINK1 	affiche un message d'erreur ■ ne s'allume pas ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème de réception satellite ■ redémarre seul aléatoirement ■ n'affiche pas correctement la cartographie	
UCH 		véhicule ne démarre pas ■ appairage des clés impossible ■ problème de centralisation ■ problème essuie glace ■ problème lors de la mise à jour ■ problème de communication ■ problème de clignotant	

 CLIO

i			
	VDO Tuner List / Update List 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
	VDO Update List 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch Radiosat classic2 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch Radiosat R2 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
	HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
	Continental RADIO MID 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS



CLIO



Calculateur Airbag




NEW



Nous contacter

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION

Navigation



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

TomTom R-LINK1



affiche un message d'erreur ■ ne s'allume pas ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème de réception satellite ■ redémarre seul aléatoirement ■ N'affiche pas correctement la cartographie

Johnson Controls Clio II



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS

Combiné



Visteon Clio III



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS

Visteon Clio IV



affichage incorrect sur écran ■ information jauge carburant incorrecte

EXPRESS


UCH



véhicule ne démarre pas ■ appairage des clés impossible ■ problème de centralisation ■ problème essuie glace ■ problème lors de la mise à jour ■ Problème de communication ■ problème de clignotant



ESPACE

i			
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch Radiosat R2 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
	Clarion ABB Tuner 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant	EXPRESS
Changeur CD 	Alpine 6CD 	ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ affichage incorrect sur écran	EXPRESS
	Clarion 6CD 	ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ affichage incorrect sur écran	EXPRESS
Calculateur Airbag 	NEW 	Nous contacter	
Combiné 	Jaeger Valeo Espace III B2I 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
	Sagem / Johnson Controls Espace IV 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
	Espace IV 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
UCH 		véhicule ne démarre pas ■ appairage des clés impossible ■ problème de centralisation ■ problème essuie glace ■ problème lors de la mise à jour ■ problème de communication ■ problème de clignotant	



FLUENCE



Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Blaupunkt Radiosat classic



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Continental RADIO Mid



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

NEW

Calculateur Airbag



Nous contacter

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation



TomTom R-LINK1



affiche un message d'erreur ■ ne s'allume pas ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème de réception satellite ■ redémarre seul aléatoirement ■ N'affiche pas correctement la cartographie

UCH



Véhicule ne démarre pas ■ Appairage des clés impossible ■ Problème de centralisation ■ Problème essuie glace ■ Problème lors de la mise à jour ■ Problème de communication ■ Problème de clignotant



KANGOO



Radio CD

**Blaupunkt Radiosat classic**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**VDO Update List**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**Blaupunkt / Bosch Radiosat R2**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**Blaupunkt Radiosat classic2**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**Continental RADIO MID**

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants


EXPRESS**NEW**

Calculateur Airbag



Nous contacter

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé





KANGOO



Navigation



TomTom R-LINK1



affiche un message d'erreur ■ ne s'allume pas ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème de réception satellite ■ redémarre seul aléatoirement ■ N'affiche pas correctement la cartographie

Combiné



Jaeger Kangoo I phase 1 (1997-2003)



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS

UCH



véhicule ne démarre pas ■ appairage des clés impossible ■ problème de centralisation ■ problème essuie glace ■ problème lors de la mise à jour ■ problème de communication ■ problème de clignotant



KOLEOS

i				
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch Radiosat R2 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS	
	Update List 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS	
	Continental RADIO MID 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS	
	Clarion ABB Tuner 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant	EXPRESS	
Changeur CD 	Clarion 6CD 	ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ affichage incorrect sur écran	EXPRESS	
Calculateur Airbag 	NEW 	Nous contacter		
Navigation 	TomTom R-LINK1 	affiche un message d'erreur ■ ne s'allume pas ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème de réception satellite ■ redémarre seul aléatoirement ■ N'affiche pas correctement la cartographie		
UCH 		Véhicule ne démarre pas ■ Appairage des clés impossible ■ Problème de centralisation ■ Problème essuie glace ■ Problème lors de la mise à jour ■ Problème de communication ■ Problème de clignotant		



LAGUNA



Radio CD



VDO Update List



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

VDO Tuner List / Update List



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Update List



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Continental RADIO MID



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Clarion ABB Tuner



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant

EXPRESS

Changeur CD



Alpine 6CD



ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ affichage incorrect sur écran

EXPRESS

Clarion 6CD



ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ affichage incorrect sur écran

EXPRESS

Calculateur Airbag




NEW



Nous contacter



 LAGUNA
**Calculateur moteur**

véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation**TomTom R-LINK1**

affiche un message d'erreur ■ ne s'allume pas ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème de réception satellite ■ redémarre seul aléatoirement ■ N'affiche pas correctement la cartographie

Panneau clim**Delphi Laguna II**

affichage incorrect ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas

EXPRESS**Combiné****Jaeger Laguna II BG**

aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyants ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS**Laguna III**

aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyants ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS**UCH**

véhicule ne démarre pas ■ appairage des clés impossible ■ problème de centralisation ■ problème essuie glace ■ problème lors de la mise à jour ■ problème de communication ■ problème de clignotant



LATITUDE



Radio CD



Continental RADIO MID



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Calculateur Airbag



NEW



Nous contacter

Navigation



TomTom R-LINK1



affiche un message d'erreur ■ ne s'allume pas ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème de réception satellite ■ redémarre seul aléatoirement ■ N'affiche pas correctement la cartographie

UCH




véhicule ne démarre pas ■ appairage des clés impossible ■ problème de centralisation ■ problème essuie glace ■ problème lors de la mise à jour ■ problème de communication ■ problème de clignotant



MASCOTT



Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé



MASTER



Radio CD



HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

VDO Tuner List / Update List



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

NEW Visteon LCR VISTEON



Problème connecteur USB façade ■ panne en radio FM ■ ne s'allume pas

EXPRESS

Calculateur Airbag




NEW



Nous contacter


Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION

Navigation



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

UCH



Véhicule ne démarre pas ■ Appairage des clés impossible ■ Problème de centralisation ■ Problème essuie glace ■ Problème lors de la mise à jour ■ Problème de communication ■ Problème de clignotant



MEGANE



Radio CD



Philips Tuner List / Update List



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

VDO Tuner List / Update List



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Philips Tuner List / Update List



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat classic



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Continental RADIO MID



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS


NEW

Calculateur Airbag



Nous contacter

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé





MEGANE



Navigation



TomTom R-LINK1



affiche un message d'erreur ■ ne s'allume pas ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème de réception satellite ■ redémarre seul aléatoirement ■ N'affiche pas correctement la cartographie

Combiné



Megane 2



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect ■ n'affiche pas correctement les informations horloge et radio

VDO Megane 3



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS

UCH



Véhicule ne démarre pas ■ Appairage des clés impossible ■ Problème de centralisation ■ Problème essuie glace ■ Problème lors de la mise à jour ■ Problème de communication ■ Problème de clignotant



MODUS

i			
Radio CD 	VDO Update List 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
Calculateur Airbag 	NEW 	Nous contacter	
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Combiné 	Johnson Controls 	aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect	EXPRESS
UCH 		Véhicule ne démarre pas ■ Appairage des clés impossible ■ Problème de centralisation ■ Problème essuie glace ■ Problème lors de la mise à jour ■ Problème de communication ■ Problème de clignotant	



SAFRANE

i			
UCH 		Véhicule ne démarre pas ■ Appairage des clés impossible ■ Problème de centralisation ■ Problème essuie glace ■ Problème lors de la mise à jour ■ Problème de communication ■ Problème de clignotant	



SCENIC



Radio CD

**VDO** Tuner List / Update List

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**Blaupunkt / Bosch** Radiosat R2

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**Blaupunkt** Radiosat classic

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**Continental** RADIO MID

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**Continental** Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**Clarion** ABB Tuner

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant

EXPRESS**Clarion** 6CD

ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ affichage incorrect sur écran

EXPRESS

Changeur CD

**Clarion** 6CD

ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ affichage incorrect sur écran

EXPRESS**Alpine** 6CD

ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ affichage incorrect sur écran

EXPRESS



SCENIC



Calculateur Airbag



NEW



Nous contacter

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation



TomTom R-LINK1



affiche un message d'erreur ■ ne s'allume pas ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème de réception satellite ■ redémarre seul aléatoirement ■ N'affiche pas correctement la cartographie

Combiné



Johnson Controls Scenic II



aucun fonctionnement ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect ■ fonctionnement aléatoire ■ n'affiche pas correctement les informations de conduite ■ n'affiche pas correctement les informations horloge et radio ■ information sonore faible ou absente

EXPRESS

Scenic III



aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect ■ n'affiche pas correctement les informations horloge et radio

UCH



véhicule ne démarre pas ■ appairage des clés impossible ■ problème de centralisation ■ problème essuie glace ■ problème lors de la mise à jour ■ problème de communication ■ problème de clignotant



TRAFIC



Radio CD



VDO Update List



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Blaupunkt Radiosat classic



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Visteon Radio classic



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Continental RADIO MID



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

NEW Visteon LCR VISTEON



Problème connecteur USB façade ■ panne en radio FM ■ ne s'allume pas

EXPRESS

Calculateur Airbag



NEW



Nous contacter

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation



TomTom R-LINK1



affiche un message d'erreur ■ ne s'allume pas ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème de réception satellite ■ redémarre seul aléatoirement ■ N'affiche pas correctement la cartographie





TRAFIC



Navigation



LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
 ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant
 ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement

EXPRESS

UCH



véhicule ne démarre pas ■ appairage des clés impossible
 ■ problème de centralisation ■ problème essuie glace
 ■ problème lors de la mise à jour ■ problème de communication ■ problème de clignotant



TWINGO



Radio CD



VDO Tuner List / Update List



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement
 ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant
 ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Blaupunkt Radiosat classic



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement
 ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant
 ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement
 ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant
 ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Blaupunkt Radiosat classic2



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement
 ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant
 ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS

Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement
 ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant
 ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS



 TWINGO


Radio CD

**HUMAX Automotive / Daewoo**
RADIO CLASSIC

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**Continental** RADIO MID

ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXPRESS**NEW** **Visteon** LCR VISTEON

Problème connecteur USB façade ■ panne en radio FM ■ ne s'allume pas


EXPRESS

Calculateur Airbag

**NEW**

Nous contacter

Calculateur moteur



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé

Navigation

**TomTom** R-LINK1

affiche un message d'erreur ■ ne s'allume pas ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème de réception satellite ■ redémarre seul aléatoirement ■ N'affiche pas correctement la cartographie

Combiné

**VDO / Siemens** Twingo II

aucun fonctionnement ■ rétroéclairage ne fonctionne pas correctement ■ un ou plusieurs voyant ne fonctionnent pas correctement ■ affichage incorrect sur écran ■ information vitesse incorrecte ■ information compte-tours incorrecte ■ information jauge carburant incorrecte ■ information jauge température incorrecte ■ kilométrage incorrect

EXPRESS

UCH



véhicule ne démarre pas ■ appairage des clés impossible ■ problème de centralisation ■ problème essuie glace ■ problème lors de la mise à jour ■ problème de communication ■ problème de clignotant



VELSATIS

i			
Radio CD 	Clarion ABB Tuner 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant	
Changeur CD 	Alpine 6CD 	ne s'allume pas ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ entrée auxiliaire ne fonctionne pas correctement ■ affichage incorrect sur écran	EXPRESS
Calculateur Airbag 	NEW 	Nous contacter	
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
Panneau clim 	Delphi 	affichage incorrect ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas	EXPRESS
UCH 		Véhicule ne démarre pas ■ Appairage des clés impossible ■ Problème de centralisation ■ Problème essuie glace ■ Problème lors de la mise à jour ■ Problème de communication ■ Problème de clignotant	




WIND

i			
Radio CD 	Blaupunkt / Bosch Radiosat R2 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
	Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+) 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS



 WIND

i			
Calculateur Airbag 	NEW 	Nous contacter	
Calculateur moteur 		véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé	
UCH 		Véhicule ne démarre pas ■ Appairage des clés impossible ■ Problème de centralisation ■ Problème essuie glace ■ Problème lors de la mise à jour ■ Problème de communication ■ Problème de clignotant	

 ZOÉ

i			
Radio CD 	Continental RADIO MID 	ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ défaut audio ■ consommation anormale de courant ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	EXPRESS
Calculateur Airbag 	NEW 	Nous contacter	
Navigation 	TomTom R-LINK1 	affiche un message d'erreur ■ ne s'allume pas ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ problème de réception satellite ■ redémarre seul aléatoirement ■ N'affiche pas correctement la cartographie	
UCH 		véhicule ne démarre pas ■ appairage des clés impossible ■ problème de centralisation ■ problème essuie glace ■ problème lors de la mise à jour ■ problème de communication ■ problème de clignotant	



ALHAMBRA



Radio CD



Panasonic / Technisat RCD210



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation



Blaupunkt / Bosch RNS310



une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants



ALTEA



Radio CD



Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Technisat ULSECD



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation



Blaupunkt / Bosch RNS310



une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

EXEO

i				
Radio CD 	Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants		
Navigation 	Aisin RNS-E 	mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants		

IBIZA

i				
Radio CD 	Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants		
	Technisat ULSECD 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants		



LEON



Radio CD

**Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310**

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Technisat ULSECD

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Blaupunkt SE350 LHDRCD300

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation

**Blaupunkt / Bosch RNS310**

une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants



TOLEDO



Radio CD



Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Blaupunkt SE350 LHDRCD300



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation




Blaupunkt / Bosch RNS310



une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

FABIA

i			
Radio CD 	Technisat / Visteon Dance 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	
	Technisat BLUES 	Nous contacter	
Changeur CD 	Blaupunkt / Delphi Bolero 	une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	
Navigation 	Blaupunkt / Bosch Amundsen 	une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	

KODIAQ

i			
Navigation 	Harman COLUMBUS 2 	Pas de son	



OCTAVIA



Radio CD



Technisat / Visteon Dance



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Changeur CD



Blaupunkt / Delphi Bolero



une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Blaupunkt / Bosch Amundsen



une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation



Continental Columbus



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Harman COLUMBUS 2



Pas de son

RAPID

i				
	Changeur CD	Blaupunkt / Delphi Bolero 	une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	
	Navigation	Blaupunkt / Bosch Amundsen 	une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	
		Continental Columbus 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	

ROOMSTER

i				
	Radio CD	Technisat / Visteon Dance 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	
		Blaupunkt / Bosch / Delphi SWING 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	
	Navigation	Blaupunkt / Bosch Amundsen 	une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	



ROOMSTER

i				
Navigation		Continental Columbus		- ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre - redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio - n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant - lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants


SUPERB

i				
Radio CD		Blaupunkt / Bosch / Delphi Swing		lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants
Changeur CD		Blaupunkt / Delphi Bolero		une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants
Navigation		Blaupunkt / Bosch Amundsen		une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants
		Continental Columbus		- ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre - redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio - n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant - lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants
		Harman COLUMBUS 2		Pas de son

YETI



Changeur CD



Blaupunkt / Delphi Bolero



une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation



Blaupunkt / Bosch Amundsen



une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Continental Columbus



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

IMPREZA

i			
Radio CD 	Clarion PF2952 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	
	Clarion PF3676 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	

LEGACY

i			
Radio CD 	Clarion PF3639 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	

LEVORG

i			
Radio CD 	Clarion PF3760 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	

ALTO



Radio CD



Clarion PS3101



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

G.VITARA



Radio CD



Clarion PS2599



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Clarion PS3101



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation



Clarion QY5002



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

JIMNY



Radio CD



Clarion PS2685



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Clarion PS3101



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

SWIFT



Navigation



Clarion QY5002



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement

SX4



Navigation



Clarion QY5002



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ bluetooth ne fonctionne pas correctement



PROACE



Navigation



Continental NAC



ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ Bluetooth ne fonctionne pas correctement ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ mauvaise réception radio ■ affiche le logo et redémarre ■ problème de réception satellite ■ défaut audio ■ affiche un message d'erreur


EXPRESS



AYGO



Calculateur moteur



NEW



véhicule ne démarre pas ■ calculateur verrouillé ■ vanne EGR ne fonctionne pas correctement ■ impossible de faire l'apprentissage de la vanne EGR ■ moteur s'arrête ■ véhicule manque de puissance ■ Voyant moteur allumé



AMAROK



Navigation



Technisat RNS315



une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants



CADDY



Radio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation



Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants



EOS



Radio CD




Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Changeur CD



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Blaupunkt / Delphi RCD510



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Navigation



Technisat RNS315



une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

 GOLF


Radio CD

**Panasonic / Technisat RCD210**

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Changeur CD

**Blaupunkt / Delphi RCD510**


lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran



GOLF

				
Navigation 		Blaupunkt / Bosch RNS310 	une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	
		Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants	
		Harman DISCOVER PRO 	Pas de son	EXPRESS

JETTA

				
Changeur CD 		Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran	
		Blaupunkt / Delphi RCD510 	lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran	



 JETTA


Navigation

**Technisat RNS315**

une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)


ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants



NEW BEETLE / COCCINELLE



Changeur CD

**Blaupunkt / Delphi RCD510**

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Technisat RNS315

une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation

**Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)**

ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants



Radio CD




Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Changeur CD



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Blaupunkt / Delphi RCD510



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Blaupunkt RNS2



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Blaupunkt / Bosch RNS310



une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation



Technisat RNS315



une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants





PASSAT



Navigation

**Blaupunkt** MFD2

ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
 touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
 ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut
 audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un
 message d'erreur ■ consommation anormale de courant
 ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion
 et éjection CD difficiles ou inopérants

Harman DISCOVER PRO

Pas de son

EXPRESS



POLO



Radio CD



Blaupunkt / Famar RCD200



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Panasonic / Technisat RCD210




lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Changeur CD



Blaupunkt / Delphi RCD510



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Navigation



Blaupunkt / Bosch RNS310



une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Technisat RNS315



une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants



SCIROCCO



Radio CD




Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Changeur CD



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Blaupunkt / Delphi RCD510



lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Navigation



Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants



SHARAN



Navigation


Continental / VDO / Siemens
RNS510 (MFD3)


ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
 ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement
 ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants



TIGUAN



Radio CD


Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310


lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Changeur CD


Blaupunkt / Delphi RCD510


lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Technisat RNS315


une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation


Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)


ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
 ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant
 ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Harman DISCOVER PRO


Pas de son

EXPRESS



TOUAREG



Navigation



Blaupunkt RNS2



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
 touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
 ■ n'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut
 audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un
 message d'erreur ■ consommation anormale de courant
 ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion
 et éjection CD difficiles ou inopérants

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs
 touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
 ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut
 audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un
 message d'erreur ■ consommation anormale de courant
 ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture
 CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection
 CD difficiles ou inopérants



TOURAN



Radio CD

**Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300**

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants


Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Changeur CD

**Blaupunkt / Delphi RCD510**

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Blaupunkt / Bosch RNS310

une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Navigation

**Technisat RNS315**

une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants



 TOURAN


Navigation

**Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)**

ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
 ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant
 ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Harman DISCOVER PRO

Pas de son

EXPRESS
 TRANSPORTER


Radio CD

**Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310**

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ défaut audio ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Changeur CD

**Blaupunkt / Delphi RCD510**

lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ mauvaise réception radio ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ ne s'allume pas ■ redémarre seul aléatoirement ■ défaut audio ■ télécommande ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants ■ affichage incorrect sur écran

Navigation

**Technisat RNS315**

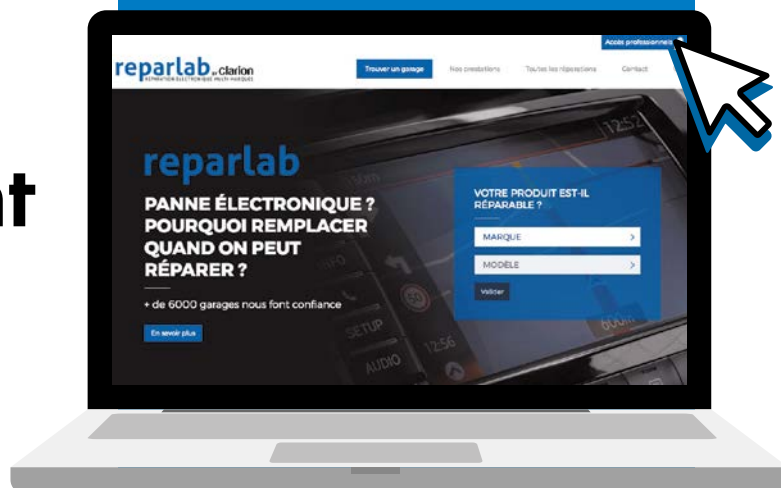
une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)

ne s'allume pas ■ affiche le logo et redémarre
 ■ redémarre seul aléatoirement ■ une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas ■ mauvaise réception radio
 ■ N'affiche pas correctement la cartographie ■ défaut audio ■ problème de réception satellite ■ affiche un message d'erreur ■ consommation anormale de courant
 ■ écran tactile ne fonctionne pas correctement ■ lecture CD ne fonctionne pas correctement ■ insertion et éjection CD difficiles ou inopérants

·faurecia clarion
ELECTRONICS

Comment créer mon Compte Client sur **reparlab.com** en quelques clics



Accès professionnels

1 Cliquer sur **Accès professionnel** (en haut et à droite de la page)

2 Cliquer sur **Mon compte**

3 Cliquer sur **Je crée mon compte**

4 Saisir votre adresse électronique

5 Définir votre identifiant (Ne pas utiliser d'adresse email ni de prénom)

6 Renseigner votre code point de vente
Il s'agit de votre code de rattachement à votre réseau (exemples : 020457U01, 00025632, 6411234,...)

7 Renseigner votre adresse de livraison et si besoin votre adresse de facturation si celle-ci est différente de l'adresse de livraison

Besoin d'aide ?

Vous pouvez nous contacter :

📞 **03 83 49 44 20**

@ service24h.cef@faurecia.com

■ faurecia clarion

ELECTRONICS

CLARION EUROPE S.A.S.
244, rue du Pré à Varois
54670 CUSTINES - France

Pour télécharger
ce catalogue :



Tél. 03 83 49 44 20
service24h.cef@faurecia.com

www.reparlab.com