

reparlab

REPARAÇÃO ELECTRÓNICA MULTIMARCA

NAVEGAÇÃO

RADIO CD

PAINEL DE INSTRUMENTOS

CALCULADOR MOTOR

BSI

BLOCO DE COMANDO NO VOLANTE

ADAS



Por que nos escolher ?

PREÇO FIXO PARA QUALQUER FALHA

Até 80% de economia em relação a peça nova

24 MESES DE GARANTIA

sobre todas as reparações

PRAZOS CONTROLADOS

De 3 para 5 dias úteis em média,
transporte ida e volta incluídos

SIMPLES E RÁPIDO

Recolha e entrega no seu site,
Pedido de reparação via Internet

REPARADOR HOMOLOGADO CONSTRUTORES

A qualidade de um fabricante
de equipamento de 1ª linha

Quem somos nós ?

FORVIA





FORVIA foi criada em 2022,
reunindo dois líderes da tecnologia
automóvel: Faurecia e HELLA
1 em cada 2 veículos no mundo
é equipado pela Faurecia
Instalada em 42 países

CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE IATF

AUTOMOTIVA
DE 1º GRAU



PROCESSO DE REPARAÇÃO

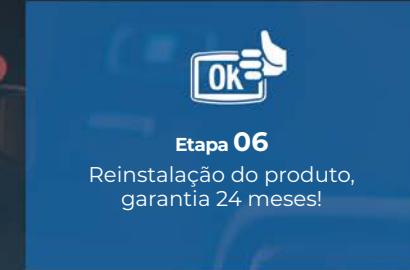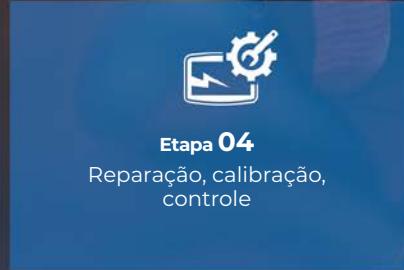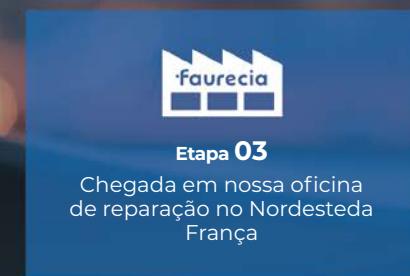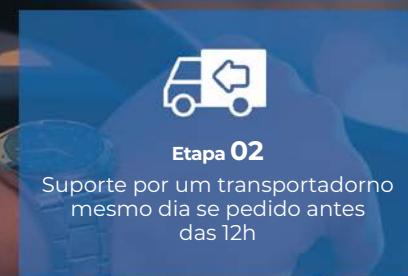

Reparação em 72h máximo com **OPTION EXPRESS a 25 € SEM IVA** (de acordo com produtos elegíveis)

RESUMO

Alfa Romeo	04	TALENTO	61	CUBE	92	ESPACE	157
BRERA	04	TIPO	61	e-NV200	93	FLUENCE	158
GIULIETTA	04	ULYSSE	62	GTR	94	KANGOO	159
GT	05	QUBO	63	JUKE	94	KOLEOS	161
MITO	05			LEAF	95	LAGUNA	162
Audi	06	Ford	64	MICRA	96	LATITUDE	164
SPIDER	06	B-MAX	64	MURANO	97	MASCOTT	164
147	06	C-MAX	64	NAVARA	98	MASTER	165
159	06	FIESTA	65	NOTE	99	MEGANE	166
A1	07	FOCUS	66	PATHFINDER	100	MODUS	168
A3	07	FUSION	67	PATROL	101	SAFRANE	168
A4	08	GALAXY	67	PRIMERA	102	SCENIC	169
A6	08	KA	67	PULSAR	102	TRAFIC	171
Q7	09	KUGA	68	QASHQAI	103	TWINGO	172
TT	09	MONDEO	69	X-TRAIL	104	VELSATIS	174
		RANGER	70			WIND	174
		S-MAX	70			ZOÉ	175
Citroën	10	T.CUSTOM	71	Opel/Vauxhall	105	Seat	176
BERLINGO	10	TRANSIT	71	ADAM	105	ALHAMBRA	176
C1	12			ANTARA	105	ALTEA	176
C2	12	Honda	72	ASTRA	106	EXEO	177
C3	14	CIVIC	72	CASCADA	107	IBIZA	177
C3 AIRCROSS	17	CR-V	72	COMBO	107	LEON	178
C3 PICASSO	18	CR-Z	73	CORSA	108	TOLEDO	179
C4	19	INSIGHT	73	CROSSLAND	109		
C4 AIRCROSS	22	JAZZ	74	GRANDLAND	109	Škoda	180
C4 CACTUS	23	LEGEND	74	INSIGNIA	109	FABIA	180
C4 PICASSO	24			MERIVA	110	KODIAQ	180
C5	26	Hyundai	75	MOKKA	110	OCTAVIA	181
C5 AIRCROSS	28	I20	75	MOVANO	111	RAPID	182
C6	29	I30	75	VIVARO	112	ROOMSTER	182
C8	30	I40	75	ZAFIRA	112	SUPERB	183
C-CROSSER	32	IX20	76			YETI	184
C-ELYSEE	32	IX35	76	Peugeot	114	Subaru	185
C-ZERO	33	SANTA FE	77	106	114	IMPREZA	185
JUMPER	34	TUCSON II	77	107	115	LEGACY	185
JUMPY	36			1007	116	LEVORG	185
NEMO	38	Infiniti	78	108	117	Suzuki	186
XSARA	39	Q50	78	206	118	ALTO	186
XSARA PICASSO	40			207	120	G.VITARA	186
Dacia	41	Jeep	79	208	122	JIMNY	187
DOKKER	41	COMPASS	79	2008	123	SWIFT	187
DUSTER	41	G.CHEROKEE	79	306	125	SX4	187
LOGDY	42	RENEGADE	79	307	125	Toyota	188
LOGAN	42	WRANGLER	80	308	127	PROACE	188
SANDERO	43			3008	130	AYGO	188
DS	44	Kia	81	406	132		
DS3	44	CARENS	81	407	133	Volkswagen	189
DS3 CROSSBACK	46	CEE'D	81	4007	135	AMAROK	189
DS4	46	OPTIMA	82	4008	136	CADDY	189
DS5	48	PICANTO	82	508	137	EOS	190
DS7	50	RIO	82	5008	139	GOLF	191
Fiat	51	SORENTO	83	607	141	JETTA	192
500	51	SPORTAGE	83	807	143	NEW BEETLE COCCINELLE	193
500L-500X	52	VENGA	83	BIPPER	145	PASSAT	194
BRAVO	52			BOXER	146	POLO	196
CROMA	52	Lancia	84	EXPERT	148	SCIROCCO	197
DOBLO	53	DELTA	84	ION	149	SHARAN	198
DUCATO	54	MUSA	84	PARTNER	150	TIGUAN	198
FIORINO	56	PHEDRA	85	RCZ	152	TOUAREG	199
FREEMONT	56	THEMA	86	RIFTER	153	TOURAN	200
IDEA	57	YPSILON	86			TRANSPORTER	201
LINEA	57	Mitsubishi	87	Nissan	90		
MULTIPLA	57	ASX	87	AVANTIME	154		
PALIO	58	OUTLANDER	88	CAPTUR	154		
PANDA	58	PAJERO	89	CLIO	155		
PUNTO	59	SPACE STAR	89				
SCUDO	60						
STRADA	61						

BRERA



Navegação



NEW Magneti Marelli Blue and Me



Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS

GIULIETTA



Rádio CD



Continental VP2 radio



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ código bloqueado ou perdido ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ Aparece o logotipo e reinicia

Continental VP2 navigation



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

Magneti Marelli NAV GIULIETTA



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

Navegação



Harman VP4



má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ código bloqueado ou perdido ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ Aparece o logotipo e reinicia

NEW Magneti Marelli Blue and Me



Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens

Ecrã



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ Só aparece o logotipo ■ ecrã treme ou bloqueia ao abrir ou fechar ■ ecrã retrátil não abre e não fecha

EXPRESS

GT



Navegação



NEW Magneti Marelli Blue and Me



Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS

MITO



Rádio CD



Bosch ALFA 955



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Continental VP2 radio



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ código bloqueado ou perdido ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ Aparece o logotipo e reinicia

Continental VP2 navigation



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

Navegação



NAV MITO



Leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

NEW Magneti Marelli Blue and Me



Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS

SPIDER



Navegação

**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS

147



Navegação

**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS

159



Navegação

**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS

 A1


Rádio CD



Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro
 ■ consumo anormal de corrente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

 A3


Rádio CD



Grundig Concert (II)



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro
 ■ consumo anormal de corrente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro
 ■ consumo anormal de corrente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação



Aisin RNS-E



má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Painel de instrumentos



1998 - 2006



nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

A4



Rádio CD



Grundig Concert (II)



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
rádio ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro
■ consumo anormal de corrente ■ leitura CD não
funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
ineficaz

Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
rádio ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro
■ consumo anormal de corrente ■ leitura CD não
funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
ineficaz

Aisin RNS-E

Navegação



má recepção rádio ■ não afixa corretamente a
cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção
satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura
CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD
difícil ou ineficaz

Painel de
instrumentos



1998 - 2006



nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona
corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não
funcionam corretamente ■ afixação incorrecta sobre ecrã
■ informações de velocidade incorrecta ■ informação
tacômetro incorrecta ■ informações indicador de
combustível incorrecta ■ informações indicador de
temperatura incorrecta ■ quilometragem incorrecta

EXPRESS

A6



Navegação



Aisin / RNS-E



má recepção rádio ■ não afixa corretamente a
cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção
satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura
CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD
difícil ou ineficaz

Painel de
instrumentos



2004 - 2010



nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona
corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não
funcionam corretamente ■ afixação incorrecta sobre ecrã
■ informações de velocidade incorrecta ■ informação
tacômetro incorrecta ■ informações indicador de
combustível incorrecta ■ informações indicador de
temperatura incorrecta ■ quilometragem incorrecta

EXPRESS

 Q7


Painel de instrumentos



2006 - 2010



nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS
 TT


Rádio CD



Grundig / Concert (II)



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação



Aisin / RNS-E



má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Painel de instrumentos



1998 - 2006



nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

 **BERLINGO**


Rádio CD



Clarion RD1



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Clarion / VDO / Siemens RD3



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Magneti Marelli Smeg + IV2 Radio



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUIIDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona ■ scherm gebroken

EXPRESS

Sistema multimédia



BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador airbag




NEW



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) --> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ má recepção rádio ■ botão rotativo não funciona corretamente ■ degradação estética ■ Só aparece o logotipo ■ não afixa corretamente a cartografia ■ Aparece mensagem de erro ■ ruído nos alto-falantes ■ descarregue a bateria ■ consumo anormal de corrente ■ produto ejeta sozinho o CD ou muda sozinho de função

EXPRESS

Navegação



Harman Becker RNEG



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUIIDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2




BERLINGO


Navegação

**Magneti Marelli Smeg + IV2 Nav**

não se acende ■ aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ problema de recepção satélite ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona ■ ecrã partido

EXPRESS**Continental NAC**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS**Continental / VDO / Siemens**

Ecrã



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS**NEW Johnson Controls VTH / HUD**

ruído mecânico ■ nenhum funcionamento mecânico ■ afixação não se acende ■ Ecrã bloqueia-se

EXPRESS**NEW TRW Multifunction Camera**

Código de avaria B117F: Sensor de imagem da câmara de vídeo multifuncional

Painel de instrumentos

**Jaeger Berlingo I**

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)



Rádio CD



Panasonic RD3 PANA



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Pioneer RDE



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador airbag




NEW



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligero) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Calculador direção assistida



Fujitsu DAE C1



perda de assistência direção permanentemente ■ perda de assistência direção aleatória ■ luz de advertência do motor acesa

EXPRESS



Rádio CD



Clarion / VDO / Siemens RD3



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS



 C2


Leitor de CD's

**Blaupunkt 5 CD**Leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio
■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz**EXPRESS**

BSI

Problema código anti arranque ■ Problema limpador de
para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com
o ar condicionado


BSM

**NEW Delphi / VDO / Siemens**O veículo não arranca ■ problema de ventilação,
problema de aquecimento ■ problema de injeção
■ luzes de aviso acesas

Calculador airbag

Presença unicamente de códigos de falha relacionados
com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A,
B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079,
B007A**EXPRESS**

Calculador motor

Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula
EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a
aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo
falta de potência

Navegação

**Magneti Marelli RT3**Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se
reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas
não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente
■ não afixa corretamente a cartografia**EXPRESS**

Ecrã

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma
afixação ■ Só aparece o logotipo**EXPRESS**Bloco de comando
no volanteLuz de advertência do airbag permanece acesa,
problema dos comandos de sinalização, problema
dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador
sonoro (buzina)

C3



Rádio CD



Clarion / VDO / Siemens RD3



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Clarion RD6



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

Leitor de CD's



Blaupunkt 5 CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+IV2 radio



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona ■ scherm gebroken

EXPRESS

Sistema multimédia




BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

BSM



O veículo não arranca ■ problema de ventilação, problema de aquecimento ■ problema de injecção ■ luzes de aviso acesas

Calculador airbag




Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

 C3


Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ problema de recepção satélite ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona ■ ecrã partido

EXPRESS

VDO / Siemens NAV VDO

Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS

Harman Becker RNEG

Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem: por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS

Continental NAC

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

Ecrã

**Magneti Marelli**
EMF DEVHRP / EMF DEVHRPT

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afiação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

C3



Ecrã



Valeo EMF DGT7CFF



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

ADAS



NEW **TRW** Multifunction Camera



Código de avaria B117F: Sensor de imagem da câmara de vídeo multifuncional

Painel de instrumentos



Continental C3 II



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorrecta ■ informação tacômetro incorrecta ■ informações indicador de combustível incorrecta ■ informações indicador de temperatura incorrecta ■ quilometragem incorrecta

EXPRESS

Calculador teto solar



CTE C3 PLURIEL



Sem acção de abertura ■ Sem fecho do tecto de abrir

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

C3 AIRCROSS



NEW

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

NEW


Calculador airbag



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) -> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona correctamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona correctamente ■ não afixa correctamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

Continental NAC



Valeo EMF DGT7CFF

Ecrã



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

 **C3 PICASSO**


Rádio CD

**Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado


Calculador airbag

**NEW**

Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Calculador direção assistida

**NEW DAE C3 PICASSO**

Falha da direcção assistida ■ perda de assistência nas manobras ■ vibrações e solavancos no volante ■ luz ou mensagem de aviso da direcção assistida → intervenção unicamente para modelos de 4 dentes

EXPRESS

Navegação

**Harman Becker RNEG**

Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS**Magneti Marelli RT6/RNEG2**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUIDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS**Magneti Marelli**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Ecrã



Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)




Rádio CD

**Continental RD5**

Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

Leitor de CD's

**Blaupunkt 5 CD**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Sistema multimédia

**Magneti Marelli SMEG+ radio**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

BSM

**NEW Delphi / VDO / Siemens**

O veículo não arranca ■ problema de ventilação, problema de aquecimento ■ problema de injeção ■ luzes de aviso acesas


Calculador airbag



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) --> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação

**Magneti Marelli RT3**

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS**Magneti Marelli RT4 / RT5**

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia





Harman Becker RNEG



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS

Navegação



NEW Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ problema de recepção satélite ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+IV2 navigation



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ problema de recepção satélite ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

Continental NAC



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

Continental EMF DG4



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Ecrã



Continental / Sony



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS



 C4


Ecrã

NEW **Continental / Sony** EMF DGT

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

NEW **Continental / Sony** EMF DGT7C

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Painel de instrumentos

**Johnson Controls** 2004 - 2010

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta


EXPRESS

Continental 2010 - 2018

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

 **C4 AIRCROSS**


Rádio CD

**Mitsubishi Radio 1CD**

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS**Mitsubishi DY-5MW3R69**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ afixação incorreta ■ leitura CD não funciona corretamente

Leitor de CD's

**Mitsubishi Radio 6CD**

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Calculador airbag

**NEW**

Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) -> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Navegação

**Mitsubishi MMCS**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anomral de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Mitsubishi NR242

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anomral de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

C4 CACTUS



Sistema multimédia

**Magneti Marelli SMEG+ radio**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

BSI

**NEW**

Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado


Calculador airbag

**NEW**

Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação

**Magneti Marelli SMEG+ navigation**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ problema de recepção satélite ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS**Continental NAC**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS**Valeo EMF DGT SONY / EMF DGT7CFF**

Ecrã



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

 **C4 PICASSO**


Rádio CD

**Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Leitor de CD's

**Blaupunkt 5 CD**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Sistema multimédia

**Magneti Marelli SMEG+ radio**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado


Calculador airbag

**NEW**

Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS**Magneti Marelli RT3**

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

Navegação

**Magneti Marelli RT4 / RT5**

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS**Harman Becker RNEG**

Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

 C4 PICASSO


Navegação

**Magneti Marelli RT6 / RNEG2**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+ navigation

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ problema de recepção satélite ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS

Continental NAC

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

Continental / Magneti Marelli
EMF DEV / EMF DEVHRP

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afiação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Ecrã

**Continental EMF DGT**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afiação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Painel de instrumentos

**NEW Magneti Marelli Phase I < 2016**

Contactar-nos



Rádio CD



Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS


Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Leitor de CD's



Clarion CDC



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Sistema multimédia



Magneti Marelli SMEG+ radio



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUIIDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

BSM



NEW Delphi / VDO / Siemens



O veículo não arranca ■ problema de ventilação, problema de aquecimento ■ problema de injeção ■ luzes de aviso acesas


Calculador airbag



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação



Magneti Marelli RT3



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS




HMagneti Marelli RT4 / RT5


Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS
Harman Becker RNEG


Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS
Harman Becker NG4


Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ descarrega a bateria

EXPRESS
Magneti Marelli RT6 / RNEG2


Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem: por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS
VDO / Siemens NAV VDO


Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Magneti Marelli SMEG+ navigation


Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ problema de recepção satélite ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS
Continental / Sony


Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS
Navegação

Ecrã

Continental EMF DG4


Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS


C5

Ecrã			Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo	EXPRESS
Painel de instrumentos			Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta	EXPRESS
Bloco de comando no volante			Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta	EXPRESS
			Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)	

C5 AIRCROSS

Calculador airbag			Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Navegação			Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro	EXPRESS


C6


Rádio CD

**Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Leitor de CD's

**Clarion CDC**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador airbag

**NEW**

Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) -> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Véículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação

**Magneti Marelli RT3**

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS**Magneti Marelli RT4 / RT5**

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS**Continental / VDO / Siemens**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Ecrã



Painel de instrumentos

**Borg / Jaeger**

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS



Clarion / VDO / Siemens RD3



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Rádio CD




Clarion CDC



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Leitor de CD's



BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

BSM



NEW Delphi / VDO / Siemens



O veículo não arranca ■ problema de ventilação, problema de aquecimento ■ problema de injecção ■ luzes de aviso acesas

Calculador airbag




NEW



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) --> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação



Magneti Marelli RT3



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia





Navegação

**Magneti Marelli RT6 / RNEG2**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS**Harman Becker RNEG**

Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS**Continental / VDO / Siemens**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Ecrã




Painel de instrumentos

**Magneti Marelli**

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpá-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

C-CROSSER



Rádio CD



Mitsubishi Radio 1CD



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Leitor de CD's



Mitsubishi Radio 6CD



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Calculador airbag



NEW



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) --> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Navegação



Mitsubishi MMCS



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

C-ELYSEE



Rádio CD



Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45



Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ entrada auxiliar não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

BSI



NEW



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado



 C-ELYSEE


NEW


Calculador airbag



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação



Continental NAC



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

Ecrã



NEW Continental EMF DGT7C



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

 C-ZERO


Pioneer / RDE



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Calculador airbag



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

 **JUMPER**
**Blaupunkt / Bosch RD4 250CD**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS**Delphi F250FL**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

EXPRESS**Rádio CD****Continental VP1**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**Continental VP2 Radio**


Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ código bloqueado ou perdido ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ Aparece o logotipo e reinicia

BSI

Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador airbag**NEW**

Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) --> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS**Calculador motor**

Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência



 JUMPER
**Magneti Marelli RT3**

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS

Navegação

**Continental VP2 navigation**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha audio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

EXPRESS**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

Ecrã

**Magna X250**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ Só aparece o logotipo ■ ecrã treme ou bloqueia ao abrir ou fechar ■ ecrã retrátil não abre e não fecha

Painel de instrumentos



06 - 2014 ➔



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afiação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

JUMPY



Rádio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Clarion RD6



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador airbag




NEW



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) --> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação



Magneti Marelli RT3



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

Harman Becker RNEG



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

</div

 **JUMPY**


Navegação

**Continental NAC**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio
 ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS


Ecrã

**Continental / VDO / Siemens**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Bloco de comando no volante

**NEW Magneti Marelli EMF DEVHRP**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

 **NEMO**


Rádio CD

**Blaupunkt / Bosch RD4 225CD**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado


Calculador airbag

**NEW**

Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) --> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência


Navegação



Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)




Rádio CD

**Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Leitor de CD's

**Clarion CDC**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz


EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação

**VDO / Siemens NAV VDO**

Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)



 XSARA PICASSO


Rádio CD

**Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz


EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação

**VDO / Siemens NAV VDO**

Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpador-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

 **DOKKER**


Rádio CD

**HUMAX Automotive / Daewoo**
Radio classic

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Calculador airbag

**NEW**

Contactar-nos

Navegação

**LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

EXPRESS
 **DUSTER**


Rádio CD

**HUMAX Automotive / Daewoo**
Radio classic

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz


EXPRESS

Calculador airbag

**NEW**

Contactar-nos

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação

**LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

EXPRESS

 **LODGY**


Rádio CD


HUMAX Automotive / Daewoo
 Radio classic
 

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Calculador airbag

**NEW**

Contactar-nos

Navegação


LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION


Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

EXPRESS
LOGAN


Rádio CD


HUMAX Automotive / Daewoo
 Radio classic
 

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz


EXPRESS

Calculador airbag

**NEW**

Contactar-nos

Calculador motor

**NEW**

Véículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência



 **LOGAN**


Navegação

**LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

EXPRESS

Unidade de controlo

**NEW Siemens**

Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz intermitente

EXPRESS
 **SANDERO**


Rádio CD

**HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz


EXPRESS

Calculador airbag

**NEW**

Contactar-nos

Calculador motor

**NEW**

Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação

**LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

EXPRESS

 DS3


Rádio CD

**Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Sistema multimédia

**Magneti Marelli SMEG+ radio**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado


Calculador airbag

**NEW**

Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) -> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação

**Harman Becker RNEG**

Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS**Magneti Marelli RT6 / RNEG2**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS**Magneti Marelli SMEG+ navigation**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ problema de recepção satélite ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

 DS3


Navegação



NEW Magneti Marelli SMEG+ IV2 NAV



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ problema de recepção satélite ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona ■ ecrã partido

EXPRESS

Continental NAC



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

Magneti Marelli
EMF DEVHRP / EMF DEVHRPT

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Ecrã



Continental / Sony



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Valeo EMF DGT7CFF



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Painel de instrumentos



Continental



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

DS3 CROSSBACK



Calculador airbag



NEW

Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Navegação



Continental NAC

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio
 ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

ADAS



NEW TRW Multifunction Camera

Código de avaria B117F: Sensor de imagem da câmara de vídeo multifuncional

DS4



Rádio CD



Continental RD5



Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

Sistema multimédia



Magneti Marelli SMEG+ radio

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio
 ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio
 ■ RUIIDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

BSI



NEW

Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador airbag



NEW


Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS



 DS4


Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+ navigation

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ problema de recepção satélite ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

Continental Nac

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

Continental EMF DG4

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS


Ecrã

**Continental EMF DGT**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpá-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

 DS5


Rádio CD



Continental RD5



Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

Sistema multimédia



Magneti Marelli SMEG+ radio



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador airbag




NEW



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+ navigation



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ problema de recepção satélite ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+ IV2 NAV



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ problema de recepção satélite ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona ■ ecrã partido

EXPRESS

Continental Nac



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS



* Preço fixo incluindo : reparação e controlos, garantia de 2 anos, assistência telefónica | transporte ida e volta : + 30 € | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/04/2023 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

 DS5
**Continental EMF DG4**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS**Continental EMF DGT**

Ecrã



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS**NEW Continental EMF DGT7C**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS**Johnson Controls VTH / HUD**

VTH / HUD



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

 DS7


Calculador airbag



NEW

Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Navegação

**Continental NAC**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ Bluetooth não funciona correctamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio
■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

Ecrã

NEW **HSAE EMF DGT12C**

Ecrã táctil não funciona correctamente ■ ecrã partido
■ problema de visualização

EXPRESS

ADAS

NEW **TRW Multifunction Camera**

Código de avaria B117F: Sensor de imagem da câmara de vídeo multifuncional

Painel de instrumentos

NEW **Magneti Marelli**

Contactar-nos

EXPRESS

 500


Rádio CD

**Blaupunkt / Bosch FIAT 312**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**Continental VP2 radio**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ código bloqueado ou perdido ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ aparece o logotipo e reinicia

Continental VP2 navigation

Não se acende ■ aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

Harman VP4

má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ código bloqueado ou perdido ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ aparece o logotipo e reinicia

Navegação

**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS**NEW 500 PHASE I (2007-2015)**

Falha do LCD (ecrã preto ou pixels em falta) ■ luz pouco acesa ■ falha do sinal sonoro ■ velocímetro ou problemas no contador de voltas

Painel de instrumentos

**NEW 500 PHASE II (2015 →)**

Falha do LCD (ecrã preto ou pixels em falta) ■ luz pouco acesa ■ falha do sinal sonoro ■ velocímetro ou problemas no contador de voltas

500L - 500X



Rádio CD

**Continental VP2 radio**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ código bloqueado ou perdido ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ Aparece o logotipo e reinicia

Navegação

**Continental VP2 navigation**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

Harman VP4

má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ código bloqueado ou perdido ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ Aparece o logotipo e reinicia

**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Navegação



Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS

CROMA

**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Navegação



Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS

 DOBLO


Delphi F199FL



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

Continental VP1



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Rádio CD




Continental VP2 radio



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ código bloqueado ou perdido ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ Aparece o logotipo e reinicia

Calculador motor



NEW



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

Magneti Marelli RT3



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

Navegação



Continental VP2 navigation



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

NEW Magneti Marelli Blue and Me



Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS

 DUCATO
**Blaupunkt / Bosch RD4 250CD**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS**Delphi F250FL**


Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido»

EXPRESS**Rádio CD****Continental VP1**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**Continental VP2 radio**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ código bloqueado ou perdido ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ Aparece o logotipo e reinicia

Calculador motor

Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS

 DUCATO


Navegação

**Continental VP2 navigation**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não fixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

NEW Magneti Marelli Blue and Me

Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS**Magna X250**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ Só aparece o logotipo ■ ecrã treme ou bloqueia ao abrir ou fechar ■ ecrã retrátil não abre e não fecha

Ecrã

**Continental / VDO / Siemens**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Painel de instrumentos



06 / 2014 ➔



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

 **FIORINO**
**Blaupunkt / Bosch RD4 225CD**

Rádio CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

Navegação

**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS
 **FREEMONT**
**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Navegação



Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS

 **IDEA**
**Blaupunkt / Bosch**

Rádio CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Navegação

**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS
 **LINEA**
**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Navegação



Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS
 **MULTIPLA**
**Blaupunkt / Bosch**

Rádio CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

 **PALIO**


Rádio CD

**Blaupunkt / Bosch**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**PANDA**

Rádio CD

**Blaupunkt / Bosch**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Navegação

**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS



PUNTO


Blaupunkt F199CD / F199BT


Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS
Rádio CD

Blaupunkt / Bosch


Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS
Delphi F199FL


Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS
NEW Magneti Marelli Blue and Me
Navegação


Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS

 SCUDO


Rádio CD



Clarion / VDO RD3



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Navegação



Blaupunkt / Bosch / Continental RD4 / RD45



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Magneti Marelli RT3



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS

Harman Becker RNEG



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

Harman Becker RT6 / RNEG2



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem: por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUIIDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens

Ecrã



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

 **STRADA**
**Blaupunkt / Bosch**

Rádio CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS
 **TALENTO**
**LG MEDIANAV**

Navegação



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

EXPRESS
 **TIPO**
**Continental VP2 RADIO**

Rádio CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afiação incorreta sobre ecrã ■ código bloqueado ou perdido ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ Aparece o logotipo e reinicia

Navegação



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

 **ULYSSE**


Rádio CD

**Clarion / VDO RD3**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Leitor de CD's

**Continental RD4 / RD45**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS**Clarion CDC**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Navegação

**Magneti Marelli RT3**

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS**Magneti Marelli RT4 / RT5**

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS**Harman Becker RNEG**

Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Ecrã



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS**Magneti Marelli Ulysse II**

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta


EXPRESS

Painel de instrumentos



 QUBO


Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação


NEW Magneti Marelli Blue and Me

Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS

 **B-MAX**


Rádio CD

**NEW Visteon RADIO AHU**

Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS
 **C-MAX**


Rádio CD

**Visteon 6000CD**

Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ entrada auxiliar não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS**Visteon RADIO AHU**

Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

Navegação

**Sony**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Bosch HSRNS

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite



 C-MAX
**FoMoCo DISPLAY NAV AHU**

Ecrã



Sem visualização ou visualização desaparece

EXPRESS

Painel de instrumentos

**Visteon 2007 ➔**

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS**FIESTA****Visteon 6000CD**

Rádio CD



Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ entrada auxiliar não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS**Visteon RADIO AHU**

Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

Ecrã



Sem visualização ou visualização desaparece

EXPRESS

Painel de instrumentos

**Visteon 2007 ➔**

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

 **FOCUS**


Rádio CD

**Visteon 6000CD**

Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ entrada auxiliar não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

Sony C307 / C214

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**Visteon RADIO AHU**

Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS**Bosch HSRNS**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite

Navegação

**Bosch LSRNS**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite

EXPRESS

Ecrã

**FoMoCo DISPLAY NAV AHU**

Sem visualização ou visualização desaparece

EXPRESS

Painel de instrumentos

**Visteon 2007 ➔**

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afiação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

 **FUSION**


Rádio CD

**Visteon 6000CD**

Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ entrada auxiliar não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

Painel de instrumentos

**Visteon 2007 ➔**

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS
 **GALAXY**


Navegação

**Bosch HSRNS**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite

Bosch LSRNS

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite

Painel de instrumentos

**Visteon 2007 ➔**

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS
 **KA**


Rádio CD

**Delphi B420 LOW**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

 **KUGA**
**Visteon 6000CD**

Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ entrada auxiliar não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

Rádio CD

**Visteon RADIO AHU**

Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS**Sony**

Não liga ■ não desliga ■ falha de áudio ■ desliga ocasionalmente ■ consumo anormal de energia

Bosch HSRNS

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio
 ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio
 ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite

Navegação

**Bosch LSRNS**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio
 ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio
 ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite

Ecrã



Sem visualização ou visualização desaparece

EXPRESS**Visteon 2007 ➔**

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ fixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

Painel de instrumentos



 MONDEO


Rádio CD



Visteon 6000CD



Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ entrada auxiliar não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

Leitor de CD's



Sony CD132



Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ entrada auxiliar não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

Navegação



Bosch HSRNS



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite

Bosch LSRNS



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite

Painel de instrumentos



Visteon 2007 ➔



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

 **RANGER**


Rádio CD

**Visteon RADIO AHU**

Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS**Visteon RADIO SYNC2**

Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS
 **S-MAX**


Rádio CD

**Sony**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Visteon 6000CD

Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ entrada auxiliar não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

Bosch HSRNS

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite

Navegação

**Bosch LSRNS**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite

Painel de instrumentos

**Visteon 2007 ➔**

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ fixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

 T.CUSTOM

NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU

Ecrã



Sem visualização ou visualização desaparece

EXPRESS
 TRANSIT
**Visteon 6000CD**

Rádio CD



Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ entrada auxiliar não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

Navegação

**Bosch LSRNS**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite

CIVIC



Navegação



Clarion QY5005



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

Clarion QY5008



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

Clarion QY5017 / QY5026



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

CR-V



Rádio CD



Clarion PH324x



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção
 rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se
 acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha
 áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Clarion QY5005



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

Clarion QY5008



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

Clarion QY5017



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

 CR-Z


Clarion QY5005



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

Clarion QY5008



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

Clarion QY5017



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

Navegação


 INSIGHT


Clarion PH308x



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção
 rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se
 acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha
 áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Rádio CD



Clarion QY5005



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

Clarion QY5008



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

Navegação



Clarion QY5017



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

JAZZ



Navegação



Clarion QY5005



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

Clarion QY5008



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

Clarion QY5017



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

LEGEND



Leitor de CD's



Clarion PH2831



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

 i20


Navegação

**LG LAN5002EHGB / LAN5202EHGB**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

 i30


Navegação

**LG LAN1050EHGD / LAN1060EHGD
LAN10A0EHGD**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

 i40


Navegação

**LG LAN1100EHVF**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

IX20



Navegação



LG LAN8901EHJC / LAN8900EHJC



■ Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

IX35



Navegação



**LG LAN8900EHL / LAN8940EHL
LAN8904EHL**



■ Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

LG LAN3100EHL



■ Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

 **SANTA FE**
**LG LAN8901EHCM**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

Navegação

**LG LAN2100EHD M**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

LG LAN8902EHCM

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

 **TUCSON II**


Navegação

**LG LAN5020EHTL**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

 Q50

Navegação

**Clarion** QY7382NA / QY7382NB

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
mensagem de erro ■ Bluetooth não funciona
corretamente

CARRO COMPASS



NEW **Panasonic VP4R 8-4**

Navegação



Mancha no ecrã ■ ecrã partido ■ problema no painel táctil

CARRO G.CHEROKEE



NEW **Panasonic VP4R 8-4**

Navegação



Mancha no ecrã ■ ecrã partido ■ problema no painel táctil

CARRO RENEGADE



Continental VP2 radio

Rádio CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ código bloqueado ou perdido ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ Aparece o logotipo e reinicia

Continental VP2 navigation

Navegação



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido



RENEGADE



Navegação



Harman VP4



má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ código bloqueado ou perdido ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ Aparece o logotipo e reinicia

NEW Panasonic VP4R 8-4



Mancha no ecrã ■ ecrã partido ■ problema no painel táctil

WRANGLER



Navegação



NEW Panasonic VP4R 8-4



Mancha no ecrã ■ ecrã partido ■ problema no painel táctil

 CARENS


Navegação



LG LAN2100EKRP



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

 CEE'D
LG LAN2050EKJD /
LAN2060EKJD

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

LG LAN5002EKJD



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

LG LAN8901EKED /
LAN8900EKED

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

Navegação



 **OPTIMA**


Navegação

**LG LAN1100EKT**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

 **PICANTO**


Navegação

**LG LAN5002EKTA**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

 **RIO**


Navegação

**LG LAN5001EKUB**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

SORENTO



Navegação

**LG LAN8900EKXM / LAN8940EKXM**

■ Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

SPORTAGE



Navegação

**LG LAN3110EKSL**

■ Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

LG LAN8900EKSL

■ Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

VENGA



Navegação

**LG LAN8900EKYN / LAN8901EKYN**

■ Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

LG LAN5002EKYN

■ Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

 **DELTA**


Navegação

**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS
 **MUSA**
**Blaupunkt / Bosch**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Rádio CD



Navegação

**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS

 **PHEDRA**


Rádio CD

**Clarion / VDO RD3**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Leitor de CD's

**Clarion CDC**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Navegação

**Magneti Marelli RT3**

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS**Magneti Marelli RT4 / RT5**

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS**Harman Becker RNEG**

Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS**Continental / VDO / Siemens**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Painel de instrumentos



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

 **THEMA**


Navegação

**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS
 **YPSILON**
**Blaupunkt / Bosch**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias feclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Rádio CD



Navegação

**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS

ASX



Rádio CD



Mitsubishi Radio 1CD



- Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio
- weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect
- geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik
- Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet


EXPRESS

Mitsubishi DY-5MW3R69



- Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
- afixação incorreta ■ leitura CD não funciona corretamente

Leitor de CD's



Mitsubishi Radio 6CD



- Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio
- weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect
- geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik
- Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Mitsubishi MMCS



- Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
- uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro
- consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação



Mitsubishi NR242



- Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
- uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro
- consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

OUTLANDER



Rádio CD



Mitsubishi Radio 1CD



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Mitsubishi DY-5MW3R69



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ afixação incorreta ■ leitura CD não funciona corretamente

Leitor de CD's



Mitsubishi Radio 6CD



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Mitsubishi MMCS



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação



Mitsubishi NR242



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

 PAJERO


Navegação



Mitsubishi MMCS



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa
 corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema
 de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro
 ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD
 difícil ou ineficaz

 SPACE STAR


Navegação



Clarion QY7376



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

350 Z




Rádio CD



Clarion 1CD

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Leitor de CD's



Clarion 6CD

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã



Clarion 6CD

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã



Clarion 6CD

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã



 350 Z


Navegação

**Clarion Connect Premium "Birdview"**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

Clarion Connect Premium (X9)

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

 370Z


Leitor de CD's

**Clarion 6CD**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção
 rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não
 se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente
 ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação
 incorreta sobre ecrã

Navegação

**Clarion Connect Premium (X9)**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

ALMERA



Rádio CD



Clarion 1CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Clarion 1CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Clarion 6CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Leitor de CD's



Clarion 6CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

CUBE



Rádio CD



Clarion 1CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz



 CUBE


Leitor de CD's

**Blaupunkt / Bosch MMR IDC**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação

**Blaupunkt / Bosch Nissan Connect**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ degradação estética ■ afixação incorreta sobre ecrã

EXPRESS
 e-NV200


Rádio CD

**Daewoo**

Sem visualização ou visualização desaparece ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

EXPRESS

Navegação

**Clarion EV NAVI**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ degradação estética ■ afixação incorreta sobre ecrã

Bosch Nissan Connect 2

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ degradação estética ■ afixação incorreta sobre ecrã

GTR



Navegação



Clarion Connect Premium (X9)



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ leitura CD não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
 ■ Bluetooth não funciona corretamente

Clarion EV NAVI



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ ecrã táctil não funciona
 corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente
 ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ Bluetooth não
 funciona corretamente

JUKE



Rádio CD



Clarion 1CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção
 rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se
 acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha
 áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Daewoo



Sem visualização ou visualização desaparece
 ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não
 funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho
 aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD
 difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

Leitor de CD's



Clarion 6CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção
 rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não
 se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente
 ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação
 incorreta sobre ecrã

Blaupunkt / Bosch MMR IDC



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção
 rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se
 acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha
 áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e
 ejeção CD difícil ou ineficaz



 **JUKE**
**Blaupunkt / Bosch Nissan Connect**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio
 ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio
 ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de
 recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã
 táctil não funciona corretamente ■ degradação estética
 ■ afixação incorreta sobre ecrã

EXPRESS

Navegação

**Bosch Nissan Connect 2**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio
 ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio
 ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de
 recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã
 táctil não funciona corretamente ■ degradação estética
 ■ afixação incorreta sobre ecrã

Bosch Nissan Connect 3

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio
 ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio
 ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de
 recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã
 táctil não funciona corretamente ■ degradação estética
 ■ afixação incorreta sobre ecrã

 **LEAF**
**Clarion EV NAVI**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ ecrã táctil não funciona
 corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente
 ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ Bluetooth não
 funciona corretamente

Navegação

**Clarion EV NAVI 2**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha
 áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece
 mensagem de erro ■ ecrã táctil não funciona
 corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente
 ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ Bluetooth não
 funciona corretamente

Bosch Nissan Connect 2

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio
 ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio
 ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de
 recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã
 táctil não funciona corretamente ■ degradação estética
 ■ afixação incorreta sobre ecrã

MICRA



Rádio CD



Blaupunkt MMCD / MMRCD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Clarion 1CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Clarion 1CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Clarion 6CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Leitor de CD's



Blaupunkt ■ Bosch MMR IDC



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação



Blaupunkt / Bosch Nissan Connect



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ degradação estética ■ afixação incorreta sobre ecrã

EXPRESS

Bosch Nissan Connect 2



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ degradação estética ■ afixação incorreta sobre ecrã



 **MICRA**

NEW Bosch Nissan Connect 4

Navegação





Falha no ajustamento do volume

 **MURANO**
**Clarion 6CD**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Leitor de CD's

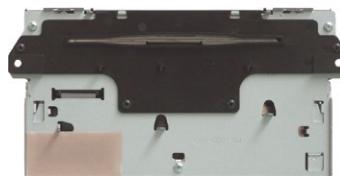

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Clarion Connect Premium (X9)

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ Bluetooth não funciona corretamente

Navegação



NAVARA



Rádio CD



Clarion 1CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Clarion 1CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz


Daewoo



Sem visualização ou visualização desaparece
■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

EXPRESS

Leitor de CD's



Clarion 6CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Navegação



Clarion Connect Premium (X9)



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ Bluetooth não funciona corretamente

Bosch NISSAN CONNECT 3



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ degradação estética ■ afixação incorreta sobre ecrã

 **NOTE**


Rádio CD

**Blaupunkt MMCD / MMRCD**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Clarion 1CD

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Daewoo

Sem visualização ou visualização desaparece
■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

EXPRESS

Leitor de CD's

**Clarion 6CD**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Blaupunkt / Bosch MMR IDC

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação

**Blaupunkt / Bosch Nissan Connect**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ degradação estética ■ afixação incorreta sobre ecrã

EXPRESS**Bosch Nissan Connect 2**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ degradação estética ■ afixação incorreta sobre ecrã

PATHFINDER



Clarion 1CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Rádio CD



Clarion 1CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Daewoo



Sem visualização ou visualização desaparece
■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

EXPRESS

Leitor de CD's



Clarion 6CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Navegação



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Clarion Connect Premium (X9)



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ Bluetooth não funciona corretamente

 **PATROL**


Rádio CD

**Clarion 1CD**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Leitor de CD's

**Clarion 6CD**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Clarion 6CD

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

PRIMERA



Rádio CD



Clarion 1CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Leitor de CD's



Clarion 6CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Clarion 6CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Clarion 6CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

PULSAR



Navegação



Bosch Nissan Connect 3



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ degradação estética ■ afixação incorreta sobre ecrã

 **QASHQAI**


Rádio CD

**Clarion 1CD**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**Daewoo**

Sem visualização ou visualização desaparece ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

Leitor de CD's

**Clarion 6CD**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

EXPRESS**Blaupunkt / Bosch MMR IDC**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação

**Blaupunkt / Bosch Nissan Connect**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ degradação estética ■ afixação incorreta sobre ecrã

EXPRESS**Bosch Nissan Connect 3**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ degradação estética ■ afixação incorreta sobre ecrã

X-TRAIL



Rádio CD



Clarion 1CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Clarion 1CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Leitor de CD's



Clarion 6CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Clarion 6CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Navegação



Bosch NISSAN CONNECT



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ degradação estética ■ afixação incorreta sobre ecrã

EXPRESS

Bosch NISSAN CONNECT 3



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ código bloqueado ou perdido ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ falha áudio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ problema de recepção satélite ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ degradação estética ■ afixação incorreta sobre ecrã

Clarion Connect Premium (X9)



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ Bluetooth não funciona corretamente

ADAM

Sistema multimédia		LG BYOM1 	Sem visualização ■ afixação incorrecta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente	
Calculador motor		LG BYOM2 	Nenhum funcionamento ■ afixação incorrecta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ uma ou várias teclas não funcionam	
		NEW 	Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência	

ANTARA

Navegação		Bosch TOUCH N CONNECT 	Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ Aparece mensagem de erro ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ falha áudio ■ Bloqueio Código de rádio	

ASTRA



Rádio CD



Blaupunkt / Delphi Grundig CD30



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou varias teclas não funcionam ■ leitura CD não
funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
inefaz ■ Bloqueio Código de rádio

Sistema multimédia




LG BYOM1



Sem visualização ■ afixação incorrecta sobre ecrã ■ ecrã
táctil não funciona corretamente

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula
EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a
aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo
falta de potência

Navegação



Panasonic NAVI 950



Contactar-nos

Delphi DISPLAY NAVI900



Nenhum funcionamento ■ afixação incorrecta sobre ecrã
■ ecrã táctil não funciona corretamente

Ecrã



NEW LG BYOM2 LC7S



Contactar-nos

NEW Panasonic DISPLAY NAV PANASONIC



Não se acende ■ afixação incorrecta sobre ecrã

 **CASCADA**


Navegação

**Panasonic NAVI 950**

Contactar-nos

 **COMBO**


Rádio CD

**Clarion RD6**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona
 corretamente ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ecrã
 bloqueado ■ leitura USB não funciona corretamente
 ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

Navegação

**Continental NAC**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa
 corretamente a cartografia ■ má recepção rádio
 ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção
 satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

CORSA



Rádio CD



Blaupunkt / Delphi Grundig CD30



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou varias teclas não funcionam ■ leitura CD não
funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
ineficaz ■ Bloqueio Código de rádio

Sistema multimédia



LG BYOM1




Sem visualização ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã
táctil não funciona corretamente

LG BYOM2



Nenhum funcionamento ■ afixação incorreta sobre ecrã
■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ uma ou varias
teclas não funcionam

Calculador motor



NEW



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula
EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a
aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo
falta de potência

Navegação



Bosch TOUCH N CONNECT



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa
corretamente a cartografia ■ Aparece mensagem de erro
■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ ecrã táctil não
funciona corretamente ■ falha áudio ■ Bloqueio Código
de rádio

ADAS



NEW TRW Multifunction Camera



Código de avaria B117F: Sensor de imagem da câmara
de vídeo multifuncional

CROSSLAND



Navegação

**Continental NAC**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa
 corretamente a cartografia ■ má recepção rádio
 ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção
 satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

GRANDLAND



Navegação

**Continental NAC**


Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa
 corretamente a cartografia ■ má recepção rádio
 ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção
 satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

INSIGNIA



Calculador motor

**NEW**

Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula
 EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a
 aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo
 falta de potência

Delphi DISPLAY NAVI900

Ecrã



Nenhum funcionamento ■ afiação incorreta sobre ecrã
 ■ ecrã táctil não funciona corretamente

MERIVA

BCM		NEW Delphi MERIVA B 	O veículo não arranca ■ não há comunicação possível ■ falha do dispositivo de imobilização ■ mensagem «manutenção do sistema de dissuação ■ perda de memória de chave ■ impossibilidade de acesso à programação de chave ■ código de segurança corrompido ■ luz imobilizadora acesa (cadeado)	
Calculador motor		NEW 	Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência	
Navegação		Panasonic NAVI 950 	Contactar-nos	

MOKKA

Sistema multimédia		LG BYOM1 	Sem visualização ■ afixação incorrecta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente	
Calculador motor		LG BYOM2 	Nenhum funcionamento ■ afixação incorrecta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ uma ou várias teclas não funcionam	
		NEW 	Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência	



 MOKKA


Navegação

**Panasonic NAVI 950**

Contactar-nos

Ecrã

**Panasonic DISPLAY NAV PANASONIC**

Não se acende ■ afixação incorreta sobre ecrã

 MOVANO


Rádio CD

**NEW Continental RADIOSAT R3**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
ineficiaz

EXPRESS**NEW Visteon LCR VISTEON**


Problema com o conector USB frontal ■ falha no rádio FM
■ não liga

EXPRESS

VIVARO



Calculador motor



NEW



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação



LG MEDIANAV



EXPRESS

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

Continental NAC



EXPRESS

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

ZAFIRA



Rádio CD



Blaupunkt / Delphi Grundig CD30



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ Bloqueio Código de rádio

Sistema multimédia



LG BYOM1



Sem visualização ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente

LG BYOM2




Nenhum funcionamento ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ uma ou várias teclas não funcionam



 **ZAFIRA**


Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Bosch TOUCH N CONNECT

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio
■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ Aparece mensagem de erro
■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ falha áudio ■ Bloqueio Código de rádio

Navegação

**Panasonic NAVI 950**

Contactar-nos

Continental NAC

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio
■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS**NEW Sanyo DISPLAY NAV SANYO**

Falha de Exibição ■ linhas no ecrã ■ exibição parcial

Ecrã



106



Rádio CD



Clarion RD1



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Leitor de CD's




Clarion CDC



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

 107


Panasonic RD3 PANA



Rádio CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Pioneer RDE



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado


Calculador airbag



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) --> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Calculador direção assistida



Fujitsu DAE 107



perda de assistência direção permanentemente ■ perda de assistência direção aleatória ■ luz de advertência do motor acesa

EXPRESS

1007



Rádio CD



Clarion / VDO / Siemens RD3



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

RD4 / RD45



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente


EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

BSM



NEW Delphi / VDO / Siemens



O veículo não arranca ■ problema de ventilação, problema de aquecimento ■ problema de injecção ■ luzes de aviso acesas


Calculador airbag



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) --> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A


EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação



VDO / Siemens NAVVDO



Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Magneti Marelli RT3



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS



 1007


Navegação

**Magneti Marelli RT4 / RT5**

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia


Ecrã



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

 108



Calculador airbag

**NEW**

Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) -> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência



RD1



Rádio CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Clarion RD3



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Leitor de CD's



Clarion CDC



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador airbag




NEW



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação



VDO / Siemens NAV VDO



Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Magneti Marelli RT3



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não fixa corretamente a cartografia

EXPRESS



 206


Continental / VDO / Siemens

Ecrã



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Painel de instrumentos




Jaeger



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpá-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)



Rádio CD



Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Leitor de CD's



Blaupunkt 5 CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

BSM



NEW Delphi / VDO / Siemens



O veículo não arranca ■ problema de ventilação, problema de aquecimento ■ problema de injecção ■ luzes de aviso acesas


Calculador airbag



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona correctamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Calculador direção assistida



NEW DAE 207



Falha da direcção assistida ■ perda de assistência nas manobras ■ vibrações e solavancos no volante ■ luz ou mensagem de aviso da direcção assistida → intervenção unicamente para modelos de 4 dentes

EXPRESS





Navegação



Magneti Marelli RT3



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS

Harman Becker RNEG



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens

Ecrã



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Painel de instrumentos



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorrecta ■ informação tacômetro incorrecta ■ informações indicador de combustível incorrecta ■ informações indicador de temperatura incorrecta ■ quilometragem incorrecta

EXPRESS

Calculador teto solar



Contactar-nos

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)



Rádio CD



Pioneer RDE



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Sistema multimédia



Magneti Marelli SMEG / SMEG+ RADIO



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador airbag




NEW



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação



Magneti Marelli SMEG / SMEG+ navigation



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ problema de recepção satélite ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

Continental NAC



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

Continental EMF DGT



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Ecrã



 208

				
Ecrã		NEW Valeo EMF DGT7CFF 	Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo	EXPRESS
Bloco de comando no volante		NEW HSAE EMF DGT10C 	Ecrã táctil não funciona correctamente ■ ecrã partido ■ problema de visualização	EXPRESS
			Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)	

 2008

				
Rádio CD		Pioneer RDE 	Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ bluetooth não funciona corretamente	EXPRESS
Sistema multimédia		Magneti Marelli SMEG / SMEG+ radio 	Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona	EXPRESS



2008



BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado


Calculador airbag

**NEW**

Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) -> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

Navegação

**Magneti Marelli SMEG / SMEG+ navigation**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ RUIIDO INTERNO ■ problema de recepção satélite ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS**Continental NAC**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS**Continental EMF DGT**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Ecrã




ADAS

**NEW TRW Multifunction Camera**

Código de avaria B117F: Sensor de imagem da câmara de vídeo multifuncional

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpá-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

 306


Rádio CD



Clarion RD1



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Leitor de CD's



Clarion CDC



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

 307


Rádio CD



Clarion / VDO / Continental RD3 / RD4



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Leitor de CD's



Blaupunkt 5 CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

BSM



NEW Delphi / VDO / Siemens



O veículo não arranca ■ problema de ventilação, problema de aquecimento ■ problema de injecção ■ luzes de aviso acesas



307




Calculador airbag



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação



Magneti Marelli RT3



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS

Magneti Marelli RT4



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

Ecrã



Continental / VDO / Siemens



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

 308


Rádio CD


Continental / VDO / Siemens / Bosch
 RD4 / RD45


Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Rádio CD

**Clarion RD6**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

Leitor de CD's

**Blaupunkt 5 CD**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Sistema multimédia

**Magneti Marelli SMEG+ radio**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador airbag

**NEW**

Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência





Navegação



Continental NAC



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio
■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente
■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

Harman Becker RNEG



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

Harman Becker NG4



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio
■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ descarrega a bateria

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+ navigation



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ problema de recepção satélite ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ Só aparece o logotipo ■ ecrã treme ou bloqueia ao abrir ou fechar ■ ecrã retrátil não abre e não fecha

EXPRESS

Ecrã



Valeo EMF DGT SONY / EMF DGT7CFF



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS



 308


ADAS



NEW TRW Multifunction Camera



Código de avaria B117F: Sensor de imagem da câmara de vídeo multifuncional

Painel de clim



Valeo



afixação incorreta ■ uma ou varias teclas não funcionam

EXPRESS

Painel de instrumentos




Magneti Marelli



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

3008



Rádio CD



Continental / VDO / Siemens / Bosch
RD4 / RD45



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador airbag




NEW



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Harman Becker RNEG



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

Harman Becker NG4



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ aparece mensagem de erro ■ descarrega a bateria

EXPRESS

Navegação



Magneti Marelli RT6 / RNEG2



Não se acende ■ aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUIDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS

Continental NAC



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ aparece mensagem de erro

EXPRESS



 3008
**Continental / VDO / Siemens**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ Só aparece o logotipo ■ ecrã treme ou bloqueia ao abrir ou fechar ■ ecrã retrátil não abre e não fecha

EXPRESS

Ecrã

**Magneti Marelli EMF DGT8CFF**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS**Johnson Controls VTH / HUD**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

VTH / HUD



ADAS

**NEW TRW Multifunction Camera**

Código de avaria B117F: Sensor de imagem da câmara de vídeo multifuncional


Painel de instrumentos

**NEW Magneti Marelli 3008 II**

Contactar-nos

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

406



Rádio CD



Clarion RM2



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Leitor de CD's



Clarion CDC



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz


EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação




VDO / Siemens NAV VDO



Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

 407


Rádio CD



Continental RD4



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

Leitor de CD's



Clarion CDC



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador airbag




NEW



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Magneti Marelli RT3 / RT4



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

Navegação



Magneti Marelli RT5



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

Harman Becker RNEG



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS



Continental / VDO / Siemens

Ecrã



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Painel de instrumentos




VDO



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorrecta ■ informação tacômetro incorrecta ■ informações indicador de combustível incorrecta ■ informações indicador de temperatura incorrecta ■ quilometragem incorrecta

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)



4007



Rádio CD

**Mitsubishi Radio 1CD**

- Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio
- weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect
- geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik
- Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Leitor de CD's

**Mitsubishi Radio 6CD**

- Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio
- weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect
- geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik
- Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Calculador airbag

**NEW**

Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Navegação

**Mitsubishi MMCS**

- Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
- uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio
- leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha audio ■ problema de recepção satélite
- Aparece mensagem de erro
- consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

4008



Rádio CD




Mitsubishi Radio 1CD



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ afixação incorreta ■ leitura CD não funciona
corretamente

EXPRESS

Leitor de CD's



Mitsubishi DY-5MW3R69



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ afixação incorreta ■ leitura CD não funciona
corretamente

Calculador airbag



Mitsubishi Radio 6CD



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of
meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio
■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect
■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik
■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Navegação



Mitsubishi MMCS



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa
corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema
de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro
■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD
difícil ou ineficaz

Mitsubishi NR242



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa
corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema
de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro
■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD
difícil ou ineficaz

 508


Rádio CD



Continental RD5



Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

Sistema multimédia



Magneti Marelli SMEG+ radio



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUIDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador airbag




NEW



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação



Magneti Marelli RT6 / RNEG2



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUIDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+ navigation



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ RUIDO INTERNO ■ problema de recepção satélite ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona

EXPRESS

Continental NAC



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

Continental EMF DGT



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Ecrã



508



Continental EMF DG4



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Ecrã



NEW HSAE EMF DGT10C



Ecrã táctil não funciona correctamente ■ ecrã partido ■ problema de visualização

EXPRESS

NEW Continental EMF DGT7C



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Johnson Controls VTH / HUD


VTH / HUD



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

ADAS



NEW TRW Multifunction Camera



Código de avaria B117F: Sensor de imagem da câmara de vídeo multifuncional

Painel de instrumentos



Problemas com agulhas. Outros : entre em contacto conosco

EXPRESS

NEW Magneti Marelli 508 II



Contactar-nos

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

 5008


Rádio CD


Continental / VDO / Siemens / Bosch
 RD4 / RD45


Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado


Calculador airbag

**NEW**

Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Harman Becker RNEG

Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS**Harman Becker NG4**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ aparece mensagem de erro ■ descarrega a bateria

EXPRESS

Navegação



Não se acende ■ aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem: por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS**Continental NAC**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ aparece mensagem de erro

EXPRESS



Continental / VDO / Siemens



Ecrã



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ Só aparece o logotipo ■ ecrã treme ou bloqueia ao abrir ou fechar ■ ecrã retrátil não abre e não fecha

EXPRESS

Magneti Marelli EMF DGT8CFF



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Johnson Controls VTH / HUD




VTH / HUD



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

 607


Rádio CD



Clarion RM2



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Continental RD4



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

Leitor de CD's



Clarion CDC



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

BSM



O veículo não arranca ■ problema de ventilação, problema de aquecimento ■ problema de injeção ■ luzes de aviso acesas


Calculador airbag



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) --> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS



Navegação



Magneti Marelli RT4 / RT5



■ Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

NAV VDO



■ Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Ecrã



■ Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Painel de instrumentos



VDO



■ Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

Bloco de comando no volante



■ Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)



807


Rádio CD

**Clarion / VDO RD3****EXPRESS**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Leitor de CD's

**Clarion CDC****EXPRESS**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

BSM



O veículo não arranca ■ problema de ventilação, problema de aquecimento ■ problema de injecção ■ luzes de aviso acesas


Calculador airbag



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação

**Magneti Marelli RT3****EXPRESS**

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

Magneti Marelli RT4 / RT5

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia





Navegação



Harman Becker RNEG



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

Ecrã



Continental / VDO / Siemens / Bosch



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Painel de instrumentos



Magneti Marelli



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpá-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

 **BIPPER**


Rádio CD

**Blaupunkt / Bosch RD4 225CD**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado


Calculador airbag

**NEW**

Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) --> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação

**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS

BOXER



Rádio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

Delphi F250FL



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido»

EXPRESS

Continental VP1



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Continental VP 2 Radio



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ fixação incorreta sobre ecrã ■ código bloqueado ou perdido ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ Aparece o logotipo e reinicia

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador airbag




NEW



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) -> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência



 **BOXER**
**Magneti Marelli RT3**

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ não fixa corretamente a cartografia

EXPRESS**Magneti Marelli RT6 / RNEG2**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má receção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não fixa corretamente a cartografia ■ mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUIDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS**Continental VP2 navigation**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má receção rádio ■ não fixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e execução CD difícil ou ineficaz ■ código bloqueado ou perdido

Navegação

**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Sem Bluetooth ■ Esgota a bateria ■ Porta USB não funciona ■ Sem controlo de voz ■ Painel de instrumentos pisca ■ Não é possível emparelhar o telefone com Bluetooth ■ O cliente não consegue ouvir a pessoa no telefone

EXPRESS**Magna X250**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ Só aparece o logotipo ■ ecrã treme ou bloqueia ao abrir ou fechar ■ ecrã retrátil não abre e não fecha

Ecrã

**Continental / VDO / Siemens**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

06 - 2014 ➔



Painel de instrumentos



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

EXPERT



Rádio CD



Clarion RD3



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch
RD4 / RD45



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Clarion RD6



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUIDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

BSM



NEW Delphi / VDO Siemens



O veículo não arranca ■ problema de ventilação, problema de aquecimento ■ problema de injeção ■ luzes de aviso acesas

Calculador airbag




NEW



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação



Magneti Marelli RT4 / RT5



Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia



 EXPERT


Harman Becker RNEG



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

Navegação



Magneti Marelli RT6 / RNEG2



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS

Continental NAC



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens


Ecrã



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpá-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)

 ION


Pioneer RDE

Rádio CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Calculador airbag



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) -> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

PARTNER



Clarion RD3



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente ■ bluetooth não funciona corretamente

EXPRESS

Rádio CD



Magneti Marelli SMEG+IV2 RADIO



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona ■ scherm gebroken

EXPRESS


Clarion RD6



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

Leitor de CD's



Blaupunkt 5 CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador airbag




NEW



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência



 PARTNER
**Magneti Marelli RT4 / RT5**

Não se acende ■ Só aparece o logotipo ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia

EXPRESS**Harman Becker RNEG**

Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

Navegação

**Magneti Marelli RT6 / RNEG2**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS**Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ ecrã bloqueado ■ leitor CD externo não funciona ■ ecrã partido

EXPRESS**NEW Continental NAC**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS**Continental / VDO / Siemens**

Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ nenhuma afixação ■ Só aparece o logotipo

EXPRESS

Ecrã



Painel de instrumentos

**Jaeger Partner I**

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

Bloco de comando no volante



Luz de advertência do airbag permanece acesa, problema dos comandos de sinalização, problema dos comandos do limpa-vidros, comando do avisador sonoro (buzina)



Rádio CD



Continental RD4



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45



Bluetooth não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ não se acende ■ falha áudio ■ má recepção rádio ■ leitura USB não funciona corretamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ entrada auxiliar não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

BSI



Problema código anti arranque ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema de trava elétrica ■ Problema com o ar condicionado

Calculador airbag




NEW



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação



Harman Becker NG4



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ descarrega a bateria

EXPRESS

Harman Becker RNEG



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ degradação estética ■ não afixa corretamente a cartografia ■ mensagem : por favor inserir o CD de navegação ou check in progress... ■ ecrã bloqueado ■ falha áudio ■ RUIIDO INTERNO ■ ruído nos alto-falantes ■ problema de recepção satélite

EXPRESS



 RCZ


Continental / VDO / Siemens / Bosch

Ecrã



Aparece mensagem de erro ■ ecrã partido ■ Só aparece o logotipo ■ ecrã treme ou bloqueia ao abrir ou fechar ■ ecrã retrátil não abre e não fecha

EXPRESS

 RIFTER


Clarion RD6

Rádio CD



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ RUÍDO INTERNO ■ ecrã bloqueado ■ leitura USB não funciona corretamente ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

Calculador airbag



Presença unicamente de códigos de falha relacionados com a activação do pré-tensor (choque ligeiro) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Navegação



Continental NAC



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não fixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro

EXPRESS

 AVANTIME


Unidade de controlo



Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz intermitente

 CAPTUR

HUMAX Automotive / Daewoo
RADIO CLASSIC


Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Rádio CD

**Continental** RADIO MID

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz


EXPRESS**NEW**

Calculador airbag



Contactar-nos

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação

**LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION**

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

EXPRESS

CAPTUR



Navegação

**TomTom R-LINK1**

Aparece mensagem de erro ■ não se acende ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ problema de recepção satélite ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ não afixa corretamente a cartografia

Unidade de controlo



Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz intermitente

CLIO

**VDO Tuner List / Update List**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**VDO Update List**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**Blaupunkt / Bosch Radiosat classic2**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**Blaupunkt / Bosch Radiosat R2**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**HUMAX Automotive / Daewoo**

RADIO CLASSIC



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**Continental RADIO MID**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

CLIO




NEW

Calculador airbag



Contactar-nos

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

EXPRESS

Navegação



LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

EXPRESS

TomTom R-LINK1



Aparece mensagem de erro ■ não se acende ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ problema de recepção satélite ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ não afixa corretamente a cartografia

Painel de instrumentos



Johnson Controls Clio II



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afiação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

Visteon Clio III



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afiação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

Visteon Clio IV



Afiação incorreta sobre ecrã ■ informações indicador de combustível incorreta

EXPRESS

Unidade de controlo



Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz intermitente



ESPACE



Rádio CD

**Blaupunkt / Bosch** Radiosat R2

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**Clarion ABB Tuner**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS**Alpine 6CD**

Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente
 ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ entrada auxiliar não funciona corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã

EXPRESS**Clarion 6CD**

Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente
 ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ entrada auxiliar não funciona corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã

EXPRESS

Leitor de CD's

**NEW**

Contactar-nos

Calculador airbag

**Jaeger Valeo** Espace III B2I

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorrecta ■ informação tacómetro incorrecta ■ informações indicador de combustível incorrecta ■ informações indicador de temperatura incorrecta ■ quilometragem incorrecta

EXPRESS

Painel de instrumentos

**Sagem / Johnson Controls** Espace IV

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorrecta ■ informação tacómetro incorrecta ■ informações indicador de combustível incorrecta ■ informações indicador de temperatura incorrecta ■ quilometragem incorrecta

EXPRESS

Espace IV



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorrecta ■ informação tacómetro incorrecta ■ informações indicador de combustível incorrecta ■ informações indicador de temperatura incorrecta ■ quilometragem incorrecta

EXPRESS

Unidade de controlo



Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz intermitente

 FLUENCE


Rádio CD

**Blaupunkt / Bosch Radiosat R2**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Blaupunkt Radiosat classic**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Continental RADIO Mid**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz


EXPRESS**NEW**

Calculador airbag



Contactar-nos

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula
 EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a
 aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo
 falta de potência

Navegação

**TomTom R-LINK1**

Aparece mensagem de erro ■ não se acende ■ ecrã táctil
 não funciona corretamente ■ problema de recepção
 satélite ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ não
 afixa corretamente a cartografia

Unidade de controlo



Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves
 não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema
 limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar
 ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz
 intermitente

 **KANGOO**
**Blaupunkt Radiosat classic**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**VDO Update List**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Blaupunkt / Bosch Radiosat R2**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Blaupunkt Radiosat classic2**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**HUMAX Automotive / Daewoo
RADIO CLASSIC**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Continental RADIO MID**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz


EXPRESS**NEW**

Contactar-nos

Calculador airbag



Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula
 EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a
 aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo
 falta de potência



KANGOO



Navegação



TomTom R-LINK1



Aparece mensagem de erro ■ não se acende ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ problema de recepção satélite ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ não afixa corretamente a cartografia

Painel de instrumentos



Jaeger Kangoo I phase 1 (1997-2003)



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

Unidade de controlo



Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz intermitente

 **KOLEOS**


Rádio CD

**Blaupunkt / Bosch Radiosat R2**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS

Update List



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Continental RADIO MID**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Clarion ABB Tuner**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha
 áudio ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS

Leitor de CD's

**Clarion 6CD**

Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente
 ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ rádio se
 reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas
 não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio
 ■ aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de
 corrente ■ entrada auxiliar não funciona corretamente
 ■ afixação incorreta sobre ecrã

EXPRESS

Calculador airbag

**NEW**

Contactar-nos

Navegação

**TomTom R-LINK1**

Aparece mensagem de erro ■ não se acende ■ ecrã táctil
 não funciona corretamente ■ problema de recepção
 satélite ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ não
 afixa corretamente a cartografia

Unidade de controlo



Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves
 não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema
 limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar
 ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz
 intermitente

 **LAGUNA**


Rádio CD

**VDO Update List**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Blaupunkt / Bosch Radiosat R2**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**VDO Tuner List / Update List**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Update List**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Continental RADIO MID**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Clarion ABB Tuner**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha
 áudio ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS**Alpine 6CD**

Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente
 ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ rádio se
 reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas
 não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio
 ■ aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de
 corrente ■ entrada auxiliar não funciona corretamente
 ■ afixação incorreta sobre ecrã

EXPRESS**Clarion 6CD**

Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente
 ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ rádio se
 reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas
 não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio
 ■ aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de
 corrente ■ entrada auxiliar não funciona corretamente
 ■ afixação incorreta sobre ecrã

EXPRESS**NEW**

Calculador airbag




Contactar-nos



 **LAGUNA**


Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação

**TomTom R-LINK1**

Aparece mensagem de erro ■ não se acende ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ problema de recepção satélite ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ não afixa corretamente a cartografia

Painel de clim



afixação incorreta ■ uma ou varias teclas não funcionam

EXPRESS

Painel de instrumentos



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS**Laguna III**

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

Unidade de controlo



Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz intermitente

LATITUDE



Rádio CD



Continental RADIO MID



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
anormal de corrente ■ telecomando não funciona
corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Calculador airbag



NEW



Contactar-nos

Navegação



TomTom R-LINK1



Aparece mensagem de erro ■ não se acende ■ ecrã táctil
não funciona corretamente ■ problema de recepção
satélite ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ não
afixa corretamente a cartografia

Unidade
de controlo




Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves
não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema
limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar
■ Problema de comunicação ■ Problema de luz
intermitente

MASCOTT



Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula
EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a
aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo
falta de potência

 **MASTER**

**HUMAX Automotive / Daewoo
RADIO CLASSIC**


Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS
VDO Tuner List / Update List


Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS
Blaupunkt / Bosch Radiosat R2


Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS
Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)


Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz


EXPRESS
NEW Visteon LCR VISTEON


Problema com o conector USB frontal ■ falha no rádio FM
 ■ não liga

EXPRESS
Rádio CD
**NEW**

Contactar-nos

Calculador airbag

Calculador motor


Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION
Navegação


Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

EXPRESS
Unidade de controlo


Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz intermitente

 MEGANE
**Philips Tuner List / Update List**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**VDO Tuner List / Update List**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Philips Tuner List / Update List**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Blaupunkt / Bosch Radiosat classic**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Blaupunkt / Bosch Radiosat R2**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS**Continental RADIO MID**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz


EXPRESS**NEW**

Calculador airbag



Contactar-nos

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula
 EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a
 aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo
 falta de potência



 MEGANE


Navegação



TomTom R-LINK1



Aparece mensagem de erro ■ não se acende ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ problema de recepção satélite ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ não afixa corretamente a cartografia

Painel de instrumentos



Megane 2



nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afiação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta ■ não afixa corretamente as informações relógio e rádio

VDO Megane 3



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afiação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

Unidade de controlo



Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz intermitente

MODUS

Rádio CD 	VDO Update List 	Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz EXPRESS	
Calculador airbag 	NEW 	Contactar-nos	
Calculador motor 		Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência	
Painel de instrumentos 	Johnson Controls 	Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ fixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacómetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta EXPRESS	
Unidade de controlo 		Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz intermitente	

SAFRANE

Unidade de controlo 		Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz intermitente	


**VDO Tuner List / Update List**

■ Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**Blaupunkt / Bosch Radiosat R2**

■ Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**Blaupunkt Radiosat classic**

■ Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**Rádio CD****Continental RADIO MID**

■ Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)**

■ Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**Clarion ABB Tuner**

■ Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente

EXPRESS**Clarion 6CD**

■ Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente
 ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio
 ■ aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ entrada auxiliar não funciona corretamente
 ■ afixação incorreta sobre ecrã

EXPRESS**Leitor de CD's****Clarion 6CD**

■ Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente
 ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio
 ■ aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ entrada auxiliar não funciona corretamente
 ■ afixação incorreta sobre ecrã

EXPRESS**Alpine 6CD**

■ Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente
 ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio
 ■ aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ entrada auxiliar não funciona corretamente
 ■ afixação incorreta sobre ecrã

EXPRESS

SCENIC




NEW

Calculador airbag



Contactar-nos

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Navegação



Aparece mensagem de erro ■ não se acende ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ problema de recepção satélite ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ não afixa corretamente a cartografia

Johnson Controls Scenic II



Nenhum funcionamento ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta ■ funcionamento aleatório ■ não afixa corretamente as informações de condução ■ não afixa corretamente as informações relógio e rádio

EXPRESS

Painel de instrumentos



Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não funcionam corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã ■ informações de velocidade incorreta ■ informação tacômetro incorreta ■ informações indicador de combustível incorreta ■ informações indicador de temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta ■ não afixa corretamente as informações relógio e rádio

Unidade de controlo



Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz intermitente



TRAFIG

**VDO Update List**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção
rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
ineficaz

EXPRESS**Blaupunkt / Bosch Radiosat R2**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção
rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
ineficaz

EXPRESS**Blaupunkt Radiosat classic**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção
rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
ineficaz

EXPRESS**Visteon Radio classic**

Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção
rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
ineficaz

EXPRESS**Continental RADIO MID**


Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção
rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
anormal de corrente ■ telecomando não funciona
corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS**NEW Visteon LCR VISTEON**

Problema com o conector USB frontal ■ falha no rádio FM
■ não liga

EXPRESS**Rádio CD**

Contactar-nos

Calculador airbag**NEW****Calculador motor**

Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula
EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a
aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo
falta de potência

Navegação**TomTom R-LINK1**

Aparece mensagem de erro ■ não se acende ■ ecrã táctil
não funciona corretamente ■ problema de recepção
satélite ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ não
afixa corretamente a cartografia

TRAFIG



Navegação



LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ ecrã táctil não funciona corretamente

EXPRESS

Unidade de controlo



Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz intermitente

TWINGO



VDO Tuner List / Update List



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Blaupunkt Radiosat classic



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Blaupunkt Radiosat classic2



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS



 **TWINGO**

HUMAX Automotive / Daewoo
RADIO CLASSIC


Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ inserção e ejeção CD difícil ou
 ineficaz

EXPRESS

Rádio CD



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção
 rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth
 não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo
 anormal de corrente ■ telecomando não funciona
 corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS
NEW Visteon LCR VISTEON


Problema com o conector USB frontal ■ falha no rádio FM
 ■ não liga


EXPRESS

Calculador airbag

**NEW**

Contactar-nos

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula
 EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a
 aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo
 falta de potência

Navegação

**TomTom R-LINK1**

Aparece mensagem de erro ■ não se acende ■ ecrã táctil
 não funciona corretamente ■ problema de recepção
 satélite ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ não
 afixa corretamente a cartografia

Painel de instrumentos

**VDO / Siemens Twingo II**

Nenhum funcionamento ■ retro-iluminação não funciona
 corretamente ■ um ou mais indicador luminoso não
 funcionam corretamente ■ afiação incorreta sobre ecrã
 ■ informações de velocidade incorreta ■ informação
 tacômetro incorreta ■ informações indicador de
 combustível incorreta ■ informações indicador de
 temperatura incorreta ■ quilometragem incorreta

EXPRESS

Unidade de controlo



Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves
 não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema
 limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar
 ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz
 intermitente

VELSATIS

Rádio CD	Clarion ABB Tuner 	Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente	
Leitor de CD's	Alpine 6CD 	Não se acende ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ entrada auxiliar não funciona corretamente ■ afixação incorreta sobre ecrã	EXPRESS
Calculador airbag	NEW 	Contactar-nos	
Calculador motor		Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência	
Painel de clim	Delphi 	afixação incorreta ■ uma ou várias teclas não funcionam	EXPRESS
Unidade de controlo		Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz intermitente	

WIND

Rádio CD	Blaupunkt / Bosch Radiosat R2 	Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	EXPRESS
	Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+) 	Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	EXPRESS

* Preço fixo incluindo : reparação e controlos, garantia de 2 anos, assistência telefónica | transporte ida e volta : + 30 € | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/04/2023 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

 **WIND**



NEW

Calculador airbag



Contactar-nos

Calculador motor



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

Unidade de controlo



Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz intermitente

 **ZOÉ**


Continental RADIO MID

Rádio CD



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ leitura CD não funciona corretamente ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ falha áudio ■ consumo anormal de corrente ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EXPRESS

Calculador airbag



Contactar-nos

Navegação



TomTom R-LINK1



Aparece mensagem de erro ■ não se acende ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ problema de recepção satélite ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ não afixa corretamente a cartografia

Unidade de controlo



Veículo não arranca ■ Emparelhamento das chaves não é possível ■ Problema de trava elétrica ■ Problema limpador de para-brisa ■ Problema ao atualizar ■ Problema de comunicação ■ Problema de luz intermitente

 **ALHAMBRA**


Rádio CD

**Panasonic / Technisat RCD210**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Blaupunkt / Bosch RNS310

uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação


ALTEA


Rádio CD

**Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Technisat ULSECD

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Blaupunkt / Bosch RNS310

uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação



 EXEO
**Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300**

Rádio CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação

**Aisin RNS-E**

má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

 IBIZA
**Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300**

Rádio CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Technisat ULS ECD

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

 LEON
**Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Rádio CD

**Technisat ULSECD**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Blaupunkt SE350 LHDRC300

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Blaupunkt / Bosch RNS310

uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação



 **TOLEDO**


Rádio CD

**Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Blaupunkt SE350 LHDRC300

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação

**Blaupunkt / Bosch RNS310**

uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

FABIA



Rádio CD



Technisat / Visteon Dance




Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Contactar-nos

Technisat BLUES



Leitor de CD's



Blaupunkt / Delphi Bolero



uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação



Blaupunkt / Bosch Amundsen



uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

KODIAQ



Navegação



Harman COLUMBUS 2



Sem som

 OCTAVIA


Rádio CD




Technisat / Visteon Dance



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Leitor de CD's



Blaupunkt / Delphi Bolero



uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Blaupunkt / Bosch Amundsen



uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação



Continental Columbus



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Harman COLUMBUS 2



Sem som

 **RAPID**


Leitor de CD's

**Blaupunkt / Delphi Bolero**

uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação

**Blaupunkt / Bosch Amundsen**

uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Continental Columbus

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

 **ROOMSTER**


Rádio CD

**Technisat / Visteon Dance**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Blaupunkt / Bosch / Delphi SWING

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação

**Blaupunkt / Bosch Amundsen**

uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz



 ROOMSTER


Navegação



Continental Columbus



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

 SUPERB


Blaupunkt / Bosch / Delphi Swing

Rádio CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Leitor de CD's



Blaupunkt / Delphi Bolero



uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz



uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Harman COLUMBUS 2



Sem som



Leitor de CD's

**Blaupunkt / Delphi Bolero**

uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente
 ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação

**Blaupunkt / Bosch Amundsen**

uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Continental Columbus

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

 **IMPREZA**
**Clarion PF2952**

Rádio CD

**Clarion PF3676**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

 **LEGACY**
**Clarion PF3639**

Rádio CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

 **LEVORG**
**Clarion PF3760**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

ALTO



Rádio CD



Clarion PS3101



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

G.VITARA



Rádio CD



Clarion PS2599



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Clarion PS3101



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Navegação



Clarion QY5002



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ Bluetooth não funciona corretamente

 **JIMNY**
**Clarion PS2685**

Rádio CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Clarion PS3101

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

 **SWIFT**
**Clarion QY5002**

Navegação



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ Bluetooth não funciona corretamente

 **SX4**
**Clarion QY5002**

Navegação



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ Bluetooth não funciona corretamente

PROACE






Navegação



Continental NAC



Não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente
 ■ Bluetooth não funciona corretamente ■ não afixa corretamente a cartografia ■ má recepção rádio
 ■ aparece o logotipo e reinicia ■ problema de recepção satélite ■ falha áudio ■ Aparece mensagem de erro


EXPRESS

AYGO






Calculador motor



NEW



Veículo não arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR não funciona corretamente ■ impossível fazer a aprendizagem da válvula EGR ■ motor para ■ veículo falta de potência

 **AMAROK**
**Technisat RNS315**

Navegação



uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

 **CADDY**
**Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300**

Rádio CD



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Continental / VDO / Siemens
 RNS510 (MFD3)

Navegação



uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

EOS



Rádio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Leitor de CD's



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Blaupunkt / Delphi RCD510



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Navegação



Technisat RNS315



uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

 **GOLF**
**Panasonic / Technisat RCD210**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz


Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Leitor de CD's

**Blaupunkt / Delphi RCD510**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã



GOLF

i
factory
tool
clock

Navegação



Blaupunkt / Bosch RNS310



uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Harman DISCOVER PRO




Sem som

EXPRESS

JETTA

i
factory
tool
clock

Leitor de CD's



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Blaupunkt / Delphi RCD510



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã



 JETTA


Technisat RNS315



Navegação



uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz




NEW BEETLE / COCCINELLE



Blaupunkt / Delphi RCD510



Leitor de CD's



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Technisat RNS315



Navegação



uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

PASSAT



Rádio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Leitor de CD's



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Blaupunkt / Delphi RCD510



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Blaupunkt RNS2



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Blaupunkt / Bosch RNS310



uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Technisat RNS315



uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz



 PASSAT


Navegação



Blaupunkt MFD2



Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não fixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e execução CD difícil ou ineficaz

Harman DISCOVER PRO



Sem som

EXPRESS

POLO

	i				
Rádio CD					
Leitor de CD's					
Navegação					
Blaupunkt / Famar RCD200					Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
Panasonic / Technisat RCD210					Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310					Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
Blaupunkt / Delphi RCD510					Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã
Blaupunkt / Bosch RNS310					uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz
Technisat RNS315					uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

 **SCIROCCO**


Rádio CD

**Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Leitor de CD's

**Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Blaupunkt / Delphi RCD510

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Navegação

**Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)**

uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

SHARAN

Navegação	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)		uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	

TIGUAN

Rádio CD	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310		Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	
Leitor de CD's	Blaupunkt / Delphi RCD510		Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã	
Navegação	Technisat RNS315		uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)		uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz	
	Harman DISCOVER PRO		Sem som	EXPRESS

* Preço fixo incluindo : reparação e controlos, garantia de 2 anos, assistência telefónica | transporte ida e volta : + 30 € | **EXPRESS** Opção express 72h: + 25 €

PREÇOS PROFISSIONAIS válidos a partir de 01/04/2023 e sujeitos a modificações. Fotos extracontratuais. Todos os direitos reservados.

 **TOUAREG**


Navegação

**Blaupunkt RNS2****Continental / VDO / Siemens**
RNS510 (MFD3)

Não se acende ■ Aparece o logotipo e reinicia ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ Aparece mensagem de erro ■ consumo anormal de corrente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejecção CD difícil ou ineficaz

TOURAN



Rádio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310




Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Leitor de CD's



Blaupunkt / Delphi RCD510



Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou varias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Navegação



Blaupunkt / Bosch RNS310



uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Technisat RNS315



uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz



 TOURAN


Navegação

**Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)**

uma ou varias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Harman DISCOVER PRO

Sem som


EXPRESS
 TRANSPORTER


Rádio CD

**Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ falha áudio ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Leitor de CD's

**Blaupunkt / Delphi RCD510**

Leitura CD não funciona corretamente ■ má recepção rádio ■ uma ou várias teclas não funcionam ■ não se acende ■ rádio se reinicia sozinho aleatoriamente ■ falha áudio ■ telecomando não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz ■ afixação incorreta sobre ecrã

Navegação

**Technisat RNS315**

uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ ecrã táctil não funciona corretamente ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)

uma ou várias teclas não funcionam ■ má recepção rádio ■ não afixa corretamente a cartografia ■ falha áudio ■ problema de recepção satélite ■ leitura CD não funciona corretamente ■ inserção e ejeção CD difícil ou ineficaz

faurecia clarion
ELECTRONICS

Como criar a minha conta cliente no site **reparlab.com** em alguns cliques

The screenshot shows the reparlab.com website interface. At the top, there's a header with 'reparlab.clarion' and links for 'Encontrar uma oficina', 'Os nossos serviços', and 'Todos os nossos reparadores'. Below the header, there's a search bar and a banner with the text 'reparlab' and 'AVARIA ELETRÓNICA? NÃO SUBSTITUA, PECA UMA REPARAÇÃO!'. The main area has sections for 'O veículo' (Vehicle) and 'Minha conta Clarion'. The 'Minha conta Clarion' section includes fields for 'Usuário' (User), 'Palavra-passe' (Password), and a 'CONECTAR-ME' (Connect Me) button. A link 'Palavra-passe esquecida?' (Forgot password?) is also present. Below this, a blue button labeled 'Criar sua conta' (Create my account) is highlighted with a blue arrow pointing to it from the first step. The 'Criar minha conta' (Create my account) button is also visible.

reparlab.clarion

O veículo

MATRÍCULA

N.I.V (NÚMERO DE SÉRIE)

MARCA

MODELO

DATA DE REGISTRO DO VEÍCULO

Minha conta Clarion

Já tem uma conta?

Novo cliente na Clarion?

Criar minha conta

Conecto-me

Criar minha conta

Meus usuários de conexão

MEU USUÁRIO

PALAVRA-PASSE

CONFIRMAR A PALAVRA-PASSE

Minhas informações

E-MAIL

PAÍS

LÍNGUA DO CLIENTE

MARCA DA SUA CONCESSÃO

MINHAS INFORMAÇÕES DE ENTREGA

NÚMERO DE CONTRIBUINTE

NOME DA EMPRESA

ENDERECO

CÓDIGO POSTAL

CIDADE

INTERLOCUTOR

TELEFONE

FAX

As informações de faturação são idênticas?

SIM NÃO

COMPLETAR A CRIAÇÃO



1 Clicar sobre Acesso para profissionais

2 Clicar sobre Criar minha conta

3 Entrar o seu endereço de e-mail

4 Definir o seu ID
(Não utilizar um endereço de correio eletrónico nem um nome)

5 Informar o seu código de ponto de venda
Trata-se do vosso código de rede (exemplos: 020457U01, 00025632, 6411234,...)

6 Informar o seu endereço de entrega e se necessário o vosso endereço de faturação se é diferente do endereço de entrega

Precisa de ajuda?
Pode contatar-nos :

📞 0033 3 83 49 44 20

✉️ service24.cef@faurecia.com

faurecia clarion

ELECTRONICS

CLARION EUROPE S.A.S.
244, rue du Pré à Varois
54670 CUSTINES - France

Descarregar
o catálogo



Tel. 0033 383 494 420
service24.cef@faurecia.com

www.reparlab.com