

reparlab

BY Clarion

REPARACIÓN ELECTRÓNICA MULTIMARCA

NAVEGADOR

RADIO CD

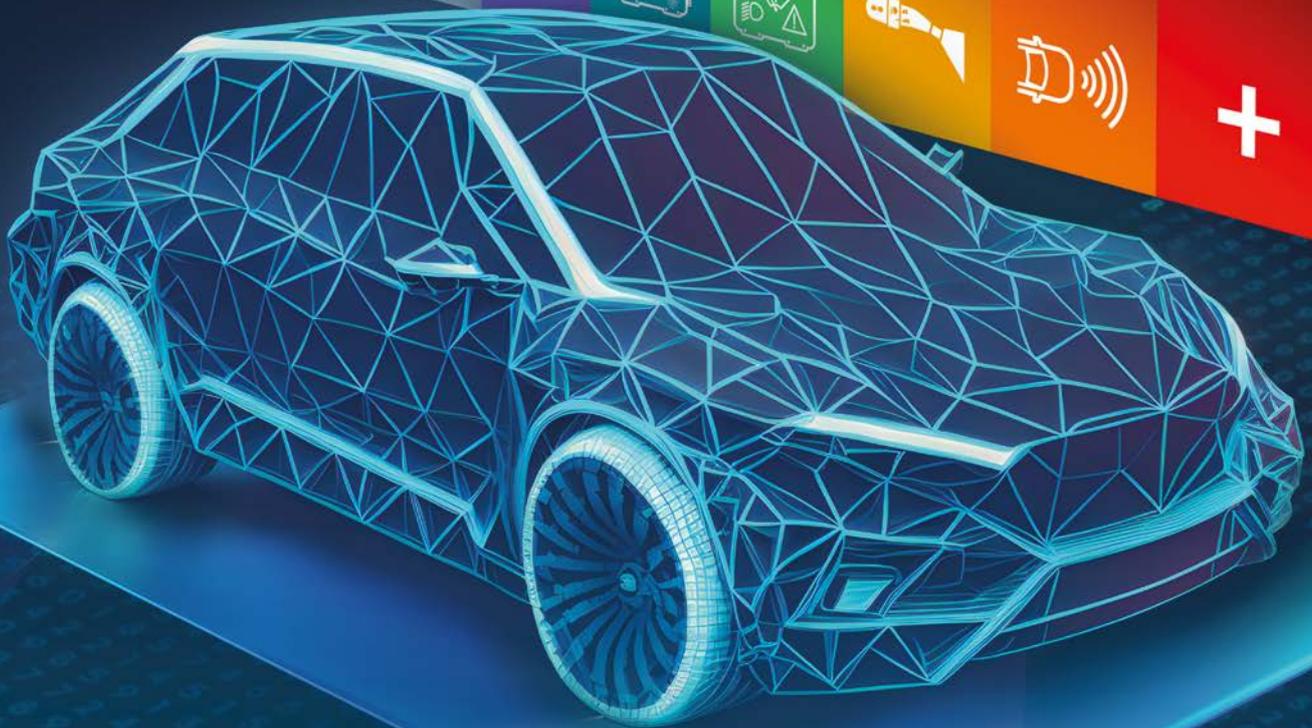
CUADRO DE MANDO

MANDOS DE INTERMITENTES

BSI / BCU

BLOQUE DE MANDOS

ADAS



¿Por qué elegirnos?

PRECIO FIJO CUALQUIERA QUE SEA LA AVERÍA

Hasta 80 % de ahorro en comparación con la sustitución

24 MESES DE GARANTÍA

en cualquier reparación

PLAZOS CONTROLADOS

De 3 a 5 días laborables de media, transporte ida y vuelta 30 € sin IVA

SIMPLE Y RÁPIDO

Recogida y entrega a domicilio
Solicitar reparaciones por Internet

REPARADOR HOMOLOGADO POR LOS FABRICANTES

La calidad de un proveedor de primer nivel

¿Quiénes somos?

FORVIA

FORVIA se creó en 2022 con la unión de dos líderes en tecnología de automoción: Faurecia y HELLA

1 de cada 2 vehículos en el mundo está equipado por Faurecia

Establecido en 42 países

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD IATF

Proveedor De Primer Nivel

Con sede en Francia,
en el corazón de Europa



PROCESO DE REPARACIÓN



paso 01

Solicitud On-line desde el taller



paso 02

Recogida por un transportista el mismo día (solicitudes anteriores a las 12:00)



paso 03

Llegada a nuestro taller de reparación en Francia



paso 04

Reparación, calibración, control



paso 05

Devolución del producto reparado al garaje



paso 06

¡Reinstalación del producto reparado, garantía de 24 meses!

RESUMEN

| | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Alfa Romeo 04 | TALENTO 61 | CUBE 92 | ESPACE 157 |
| BRERA 04 | TIPO 61 | e-NV200 93 | FLUENCE 158 |
| GIULIETTA 04 | ULYSSE 62 | GTR 94 | KANGOO 159 |
| GT 05 | QUBO 63 | JUKE 94 | KOLEOS 161 |
| MITO 05 | | LEAF 95 | LAGUNA 162 |
| Audi 06 | Ford 64 | MICRA 96 | LATITUDE 164 |
| SPIDER 06 | B-MAX 64 | MURANO 97 | MASCOTT 164 |
| 147 06 | C-MAX 64 | NAVARA 98 | MASTER 165 |
| 159 06 | FIESTA 65 | NOTE 99 | MEGANE 166 |
| A1 07 | FOCUS 66 | PATHFINDER 100 | MODUS 168 |
| A3 07 | FUSION 67 | PATROL 101 | SAFRANE 168 |
| A4 08 | GALAXY 67 | PRIMERA 102 | SCENIC 169 |
| A6 08 | KA 67 | PULSAR 102 | TRAFIC 171 |
| Q7 09 | KUGA 68 | QASHQAI 103 | TWINGO 172 |
| TT 09 | MONDEO 69 | X-TRAIL 104 | VELSATIS 174 |
| | RANGER 70 | | WIND 174 |
| | S-MAX 70 | | ZOÉ 175 |
| | T.CUSTOM 71 | Opel/Vauxhall 105 | |
| | TRANSIT 71 | ADAM 105 | |
| Citroën 10 | | ANTARA 105 | |
| BERLINGO 10 | Honda 72 | ASTRA 106 | Seat 176 |
| C1 12 | CIVIC 72 | CASCADA 107 | ALHAMBRA 176 |
| C2 12 | CR-V 72 | COMBO 107 | ALTEA 176 |
| C3 14 | CR-Z 73 | CORSA 108 | EXEO 177 |
| C3 AIRCROSS 17 | INSIGHT 73 | CROSSLAND 109 | IBIZA 177 |
| C3 PICASSO 18 | JAZZ 74 | GRANDLAND 109 | LEON 178 |
| C4 19 | LEGEND 74 | INSIGNIA 109 | TOLEDO 179 |
| C4 AIRCROSS 22 | | MERIVA 110 | |
| C4 CACTUS 23 | Hyundai 75 | MOKKA 110 | Škoda 180 |
| C4 PICASSO 24 | I20 75 | MOVANO 111 | FABIA 180 |
| C5 26 | I30 75 | VIVARO 112 | KODIAQ 180 |
| C5 AIRCROSS 28 | I40 75 | ZAFIRA 112 | OCTAVIA 181 |
| C6 29 | IX20 76 | | RAPID 182 |
| C8 30 | IX35 76 | | ROOMSTER 182 |
| C-CROSSER 32 | SANTA FE 77 | Peugeot 114 | SUPERB 183 |
| C-ELYSEE 32 | TUCSON II 77 | 106 114 | YETI 184 |
| C-ZERO 33 | | 107 115 | |
| JUMPER 34 | Infiniti 78 | 1007 116 | Subaru 185 |
| JUMPY 36 | Q50 78 | 108 117 | IMPREZA 185 |
| NEMO 38 | | 206 118 | LEGACY 185 |
| XSARA 39 | Jeep 79 | 207 120 | LEVORG 185 |
| XSARA PICASSO 40 | COMPASS 79 | 208 122 | |
| | G.CHEROKE 79 | 2008 123 | Suzuki 186 |
| Dacia 41 | RENEGADE 79 | 306 125 | ALTO 186 |
| DOKKER 41 | WRANGLER 80 | 307 125 | G.VITARA 186 |
| DUSTER 41 | | 308 127 | JIMNY 187 |
| LODGY 42 | Kia 81 | 3008 130 | SWIFT 187 |
| LOGAN 42 | CARENS 81 | 406 132 | SX4 187 |
| SANDERO 43 | CEE'D 81 | 407 133 | |
| | OPTIMA 82 | 4007 135 | Toyota 188 |
| DS 44 | PICANTO 82 | 4008 136 | PROACE 188 |
| DS3 44 | RIO 82 | 508 137 | AYGO 188 |
| DS3 CROSSBACK 46 | SORENTO 83 | 5008 139 | |
| DS4 46 | SPORTAGE 83 | 607 141 | Volkswagen 189 |
| DS5 48 | VENGA 83 | 807 143 | AMAROK 189 |
| DS7 50 | | BIPPER 145 | CADDY 189 |
| | Lancia 84 | BOXER 146 | EOS 190 |
| Fiat 51 | DELTA 84 | EXPERT 148 | GOLF 191 |
| 500 51 | MUSA 84 | ION 149 | JETTA 192 |
| 500L-500X 52 | PHEDRA 85 | PARTNER 150 | NEW BEETLE COCCINELLE 193 |
| BRAVO 52 | THEMA 86 | RCZ 152 | PASSAT 194 |
| CROMA 52 | YPSILON 86 | RIFTER 153 | POLO 196 |
| DOBLO 53 | | | SCIROCOCO 197 |
| DUCATO 54 | Mitsubishi 87 | Renault 154 | SHARAN 198 |
| FIORINO 56 | ASX 87 | AVANTIME 154 | TIGUAN 198 |
| FREEMONT 56 | OUTLANDER 88 | CAPTUR 154 | TOUAREG 199 |
| IDEA 57 | PAJERO 89 | CLIO 155 | TOURAN 200 |
| LINEA 57 | SPACE STAR 89 | | TRANSPORTER 201 |
| MULTIPLA 57 | | | |
| PALIO 58 | Nissan 90 | | |
| PANDA 58 | 350Z 90 | | |
| PUNTO 59 | 370Z 91 | | |
| SCUDO 60 | ALMERA 92 | | |
| STRADA 61 | | | |

BRERA

|  |  |  |  |
|--|--|---|---|
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>  | <p>No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono</p> | <p>EXPRESS</p> |

GIULIETTA

|  |  |  |  |
|--|--|---|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Continental VP2 radio</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla ■ código de radio bloqueado o perdido ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ aparece el logo y se reinicia</p> | |
| | <p>Continental VP2 navigation</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de radio bloqueado o perdido</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Magneti Marelli NAV GIULIETTA</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de radio bloqueado o perdido</p> | |
| | <p>Harman VP4</p>  | <p>mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ código de radio bloqueado o perdido ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ aparece el logo y se reinicia</p> | |
| | <p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>  | <p>No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Pantalla</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ entrecorta pantalla o se bloquea al abrirla o cerrarla ■ pantalla no se abre ni se cierra</p> | <p>EXPRESS</p> |

GT

| | | | |
|--|--|---|---|
| i |  |  |  |
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>  | <p>No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono</p> | <p>EXPRESS</p> |

MITO

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| i |  |  |  | |
| <p>Radio CD</p>  | <p>Bosch ALFA 955</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> | |
| | <p>Continental VP2 radio</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla ■ código de radio bloqueado o perdido ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ aparece el logo y se reinicia</p> | | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Continental VP2 navigation</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de radio bloqueado o perdido</p> | | |
| | <p>NAV MITO</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | | |
| | <p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>  | <p>No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono</p> | <p>EXPRESS</p> | |



SPIDER



Navegador



NEW Magneti Marelli Blue and Me



No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono

EXPRESS



147



Navegador



NEW Magneti Marelli Blue and Me



No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono

EXPRESS



159



Navegador



NEW Magneti Marelli Blue and Me



No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono

EXPRESS

A1



Radio CD



Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ aparece mensaje de error
 ■ consumo anormal de corriente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

A3



Radio CD



Grundig Concert (II)



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ aparece mensaje de error
 ■ consumo anormal de corriente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ aparece mensaje de error
 ■ consumo anormal de corriente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Navegador



Aisin RNS-E



mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite
 ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Cuadro de mando



1998 - 2006



ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla
 ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta

EXPRESS

A4

| i |  |  |  |
|--|---|--|---|
| Radio CD  | <p>Grundig Concert (II)</p>  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo anormal de corriente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| | <p>Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)</p>  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo anormal de corriente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| Navegador  | <p>Aisin RNS-E</p>  | mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| Cuadro de mando  | <p>1998 - 2006</p>  | ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta | EXPRESS |

A6

| i |  |  |  |
|--|---|--|---|
| Navegador  | <p>Aisin / RNS-E</p>  | mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| Cuadro de mando  | <p>2004 - 2010</p>  | ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta | EXPRESS |


Q7

| | | | |
|--|--|--|---|
| i |  |  |  |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>2006 - 2010</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |

TT


| | | | |
|--|--|--|---|
| i |  |  |  |
| <p>Radio CD</p>  | <p>Grundig / Concert (II)</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo anormal de corriente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Aisin / RNS-E</p>  | <p>mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>1998 - 2006</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | |

BERLINGO


| |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|
| Radio CD  | Clarion RD1  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS | |
| | Clarion / VDO / Siemens RD3  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS | |
| | Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente | EXPRESS | |
| Sistema multimedia  | Magneti Marelli Smeg + IV2 Radio  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona ■ pantalla rota | EXPRESS | |
| BSI / BCU  |  | problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado | | |
| Calculador Airbag  | NEW  | Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de prefensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A | EXPRESS | |
| Calculador de motor  |  | vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia | | |
| Navegador  | Harman Becker RNEG  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion | EXPRESS | |
| | Magneti Marelli RT6 / RNEG2  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite | EXPRESS | |



BERLINGO

|  |  |  |  |
|---|--|--|---|
| <p>Navegador</p>  | <p>Magneti Marelli Smeg + IV2 Nav</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ ruido interno ■ problema de recepción satélite ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona ■ pantalla rota</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Continental NAC</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Pantalla</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens</p>  | <p>ruido mecánico ■ sin funciones mecánicas ■ pantalla no se ilumina ■ pantalla se bloquea</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>VTH / HUD</p>  | <p>NEW Johnson Controls VTH / HUD</p>  | <p>ruido mecánico ■ sin funciones mecánicas ■ pantalla no se ilumina ■ pantalla se bloquea</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>ADAS</p>  | <p>NEW TRW Multifunction Camera</p>  | <p>Código de fallo B117F: Sensor de imagen de cámara de vídeo multifunción</p> | |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Jaeger Berlingo I</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |

C1




|  |  |  |  |
|--|--|---|---|
| Radio CD  | Panasonic RD3 PANA  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Pioneer RDE  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ bluetooth no funciona correctamente | EXPRESS |
| BSI / BCU  |  | problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado | |
| Calculador Airbag  | NEW  | Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de prefensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A | EXPRESS |
| Calculador de motor  |  | vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia | |
| Calculador DA  | Fujitsu DAE C1  | pérdida aleatoria de la dirección asistida ■ piloto del motor encendido | EXPRESS |


C2

|  |  |  |  |
|---|--|--|---|
| Radio CD  | Clarion / VDO / Siemens RD3  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente | EXPRESS |



C2

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Blaupunkt 5 CD</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>BSI / BCU</p>  |  | <p>problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado</p> | |
| <p>BSM</p>  | <p>NEW Delphi / VDO / Siemens</p>  | <p>El vehículo no arranca ■ problema de ventilación ■ problema de calefacción ■ problema inyección ■ luces encendidas</p> | |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Magneti Marelli RT3</p>  | <p>no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Pantalla</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |


|  |  |  |  |
|---|--|--|---|
|  | Clarion / VDO / Siemens RD3  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente | EXPRESS |
| | Clarion RD6  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente | EXPRESS |
|  | Blaupunkt 5 CD  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
|  | Magneti Marelli SMEG+IV2 radio  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona ■ pantalla rota | EXPRESS |
|  |  | problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado | |
|  | NEW Delphi / VDO / Siemens  | El vehículo no arranca ■ problema de ventilación ■ problema de calefacción ■ problema inyección ■ luces encendidas | |
|  | NEW  | Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A | EXPRESS |



C3



Calculador de motor



Vehículo no arranca = calculador bloqueado = válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = motor se para = falta de potencia

Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV



no se enciende = aparece el logo y se reinicia = se enciende de repente aleatoriamente = mala recepción de radio = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = falla audio = ruido interno = problema de recepción satélite = pantalla congelada = lector CD externo no funciona = pantalla rota

EXPRESS

VDO / Siemens NAV VDO



no se enciende = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difícil o imposible

Magneti Marelli RT3



no se enciende = el en la pantalla solo aparece el logo = se enciende de repente aleatoriamente = una o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía

EXPRESS

Navegador



Harman Becker RNEG



no se enciende = se enciende de repente aleatoriamente = una o más teclas no funcionan = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = falla audio = problema de recepción satélite = mala recepción de radio = mando no funciona correctamente = degradaciones estéticas = el en la pantalla solo aparece el logo = no aparece correctamente la cartografía = aparece mensaje de error = ruido en los altavoces = descarga la batería = consumo anormal de corriente = producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



no se enciende = aparece el logo y se reinicia = se enciende de repente aleatoriamente = una o más teclas no funcionan = mala recepción de radio = lectura CD no funciona correctamente = Bluetooth no funciona correctamente = degradaciones estéticas = no aparece correctamente la cartografía = mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso = pantalla congelada = falla audio = ruido interno = ruido en los altavoces = problema de recepción satélite

EXPRESS

Continental NAC



no se enciende = se enciende de repente aleatoriamente = Bluetooth no funciona correctamente = no aparece correctamente la cartografía = mala recepción de radio = aparece el logo y se reinicia = problema de recepción satélite = falla audio = aparece mensaje de error

EXPRESS

Pantalla



Magneti Marelli EMF DEVHRP / EMF DEVHRPT





aparece mensaje de error = pantalla rota = no aparece nada = el en la pantalla solo aparece el logo


EXPRESS





C3

| i |  |  |  |
|--|--|--|---|
| <p>Pantalla</p>  | <p>Valeo EMF DGT7CFF</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>ADAS</p>  | <p>NEW TRW Multifunction Camera</p>  | <p>Código de fallo B117F: Sensor de imagen de cámara de vídeo multifunción</p> | |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Continental C3 II</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculadora de techo descapotable</p>  | <p>CTE C3 PLURIEL</p>  | <p>Ninguna acción de apertura-cierre del techo</p> | |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |



C3 AIRCROSS

| i | NEW | W | 📅 |
|--|---|---|-----------------------|
| <p>BSI / BCU</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado</p> | |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Continental NAC</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Pantalla</p>  | <p>Valeo EMF DGT7CFF</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |

C3 PICASSO

|  |  |  |  |
|---|--|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>BSI / BCU</p>  |  | <p>problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado</p> | |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Calculador DA</p>  | <p>NEW DAE C3 PICASSO</p>  | <p>Avería de la dirección asistida ■ pérdida de asistencia durante las maniobras ■ vibraciones y golpes en el volante ■ luz indicadora o mensaje relativo a la dirección asistida → Intervención únicamente en los modelos de 4 dientes</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Navegador</p>  | <p>Harman Becker RNEG</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Magneti Marelli RT6/RNEG2</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Pantalla</p>  | <p>Magneti Marelli</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |

C4

|  |  |  |  |
|--|--|---|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Continental RD5</p>  | <p>Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Blaupunkt 5 CD</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Sistema multimedia</p>  | <p>Magneti Marelli SMEG+ radio</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>BSI / BCU</p>  |  | <p>problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado</p> | |
| <p>BSM</p>  | <p>NEW Delphi / VDO / Siemens</p>  | <p>El vehículo no arranca ■ problema de ventilación ■ problema de calefacción ■ problema inyección ■ luces encendidas</p> | |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Magneti Marelli RT3</p>  | <p>no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Magneti Marelli RT4 v RT5</p>  | <p>no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | |





Navegador



Harman Becker RNEG



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite

EXPRESS

NEW Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ ruido interno ■ problema de recepción satélite ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+IV2 navigation



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ ruido interno ■ problema de recepción satélite ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona

EXPRESS

Continental NAC



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error

EXPRESS

Continental EMF DG4



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS

Pantalla



Continental / Sony




aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo


EXPRESS




C4

|  |  |  |  |
|---|--|--|---|
| <p>Pantalla</p>  | <p>NEW Continental / Sony EMF DGT</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>NEW Continental / Sony EMF DGT7C</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Johnson Controls 2004 - 2010</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Continental 2010 - 2018</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |



C4 AIRCROSS

| |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|
| Radio CD  | Mitsubishi Radio 1CD  | | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Mitsubishi DY-5MW3R69  | | No se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ indicador incorrecto ■ lectura CD no funciona correctamente | |
| Cambiador de CD  | Mitsubishi Radio 6CD  | | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | NEW  | | Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A | EXPRESS |
| Navegador  | Mitsubishi MMCS  | | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| | Mitsubishi NR242  | | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |

C4 CACTUS

| i | 🏭 | 🔧 | 🕒 |
|--|--|---|-----------------------|
| <p>Sistema multimedia</p>  | <p>Magneti Marelli SMEG+ radio</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>BSI / BCU</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado</p> | |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Magneti Marelli SMEG+ navigation</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ ruido interno ■ problema de recepción satélite ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p></p> | <p>Continental NAC</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Pantalla</p>  | <p>Valeo EMF DGT SONY / EMF DGT7CFF</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |

C4 PICASSO

| |  |  |  |  |
|---------------------|---|--|---|---|
| Radio CD |  | Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente | EXPRESS |
| Cambiador de CD |  | Blaupunkt 5 CD  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| Sistema multimedia |  | Magneti Marelli SMEG+ radio  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona | EXPRESS |
| BSI / BCU |  |  | Problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado | |
| Calculador Airbag |  | NEW  | Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A | EXPRESS |
| Calculador de motor |  |  | vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia | |
| Navegador |  | Magneti Marelli RT3  | no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía | EXPRESS |
| | | Magneti Marelli RT4 / RT5  | no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía | |
| | | Harman Becker RNEG  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion | EXPRESS |




 C4 PICASSO

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| <p>Navegador</p>  | <p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Magneti Marelli SMEG+ navigation</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ ruido interno ■ problema de recepción satélite ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Continental NAC</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Pantalla</p>  | <p>Continental / Magneti Marelli EMF DEV / EMF DEVHRP</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Continental EMF DGT</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>NEW Magneti Marelli Phase I < 2016</p>  | <p>Contáctenos</p> | |

* Precio fijo sin IVA que incluye: reparación y controles, garantía de 2 años, asistencia telefónica | Transporte ida/vuelta: + 30 € (sin IVA) | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS EXCLUSIVOS PARA PROFESIONALES válidos desde el 01/04/2023 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

|  |  |  |  | |
|---|---|---|--|----------------|
|  | Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3 |  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 |  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente | EXPRESS |
|  | Clarion CDC |  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
|  | Magneti Marelli SMEG+ radio |  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona | EXPRESS |
|  | |  | problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado | |
|  | NEW Delphi / VDO / Siemens |  | El vehículo no arranca ■ problema de ventilación ■ problema de calefacción ■ problema inyección ■ luces encendidas | |
|  | NEW |  | Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A | EXPRESS |
|  | |  | vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia | |
|  | Magneti Marelli RT3 |  | no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía | EXPRESS |



Navegador



HMagneti Marelli RT4 / RT5



no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía

Harman Becker RNEG



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion

EXPRESS

Harman Becker NG4



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ descarga la batería

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite ✓

EXPRESS

VDO / Siemens NAV VDO



no se enciende ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Magneti Marelli SMEG+ navigation



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ ruido interno ■ problema de recepción satélite ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona

EXPRESS

Continental / Sony



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS

Continental EMF DG4



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS

Pantalla





C5


|  |  |  |  |
|--|--|---|---|
| Pantalla  | NEW Magneti Marelli EMF DEVHRP  | aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo | EXPRESS |
| Cuadro de mando  | Jaeger  | ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta | EXPRESS |
| | C5 II  | ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta | EXPRESS |
| Bloque de mandos  |  | led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon | |

C5 AIRCROSS

|  |  |  |  |
|---|---|--|---|
| Calculador Airbag  | NEW  | Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A | EXPRESS |
| Navegador  | Continental NAC  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error | EXPRESS |

C6

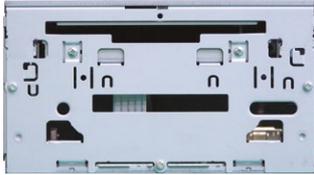
|  |  |  |  |
|--|---|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Clarion CDC</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>BSI / BCU</p>  |  | <p>problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado</p> | |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Magneti Marelli RT3</p>  | <p>no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p>  | <p>no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | |
| <p>Pantalla</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Borg / Jaeger</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |

|  |  |  |  |
|--|---|--|---|
| Radio CD  | Clarion / VDO / Siemens RD3  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente | EXPRESS |
| Cambiador de CD  | Clarion CDC  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| BSI / BCU  |  | problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado | |
| BSM  | NEW Delphi / VDO / Siemens  | El vehículo no arranca ■ problema de ventilación ■ problema de calefacción ■ problema inyección ■ Luces encendidas | |
| Calculador Airbag  | NEW  | Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A | EXPRESS |
| Calculador de motor  |  | vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia | |
| Navegador  | Magneti Marelli RT3  | no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía | EXPRESS |
| | Magneti Marelli RT4 / RT5  | no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía | |



| i | 🏭 | 🔧 | 📅 |
|---|--|--|---|
| <p>Navegador</p>  | <p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p>  <p>Harman Becker RNEG</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite</p> <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion</p> | <p>EXPRESS</p> <p>EXPRESS</p> |
| <p>Pantalla</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Magneti Marelli</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |

C-CROSSER


| i | 🏭 | 🔧 | 🕒 |
|--|--|---|-----------------------|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Mitsubishi Radio 1CD</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Mitsubishi Radio 6CD</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Navegador</p>  | <p>Mitsubishi MMCS</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |

C-ELYSEE

| i | 🏭 | 🔧 | 🕒 |
|--|--|--|-----------------------|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45</p>  | <p>Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ una o más teclas no funcionan ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>BSI / BCU</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado</p> | |



 **C-ELYSEE**

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Continental NAC</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Pantalla</p>  | <p>NEW Continental EMF DGT7C</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |

 **C-ZERO**

|  |  |  |  |
|--|---|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Pioneer / RDE</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ bluetooth no funciona correctamente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |

* Precio fijo sin IVA que incluye: reparación y controles, garantía de 2 años, asistencia telefónica | Transporte ida/vuelta: + 30 € (sin IVA) | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS EXCLUSIVOS PARA PROFESIONALES válidos desde el 01/04/2023 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

JUMPER



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente

EXPRESS

Delphi F250FL



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de radio bloqueado o perdido

EXPRESS

Continental VP1



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Continental VP2 Radio



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla ■ código de radio bloqueado o perdido ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ aparece el logo y se reinicia

BSI / BCU



Problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado

Calculador Airbag




NEW



Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia



 JUMPER



Navegador



Magneti Marelli RT3



no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía

EXPRESS

Continental VP2 navigation



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de rádio bloqueado o perdido

NEW Magneti Marelli Blue and Me



No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono

EXPRESS

Pantalla



Magna X250



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ entrecorta pantalla o se bloquea al abrirla o cerrarla ■ pantalla no se abre ni se cierra

Cuadro de mando



06 v 2014 ➡



ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta

EXPRESS

JUMPY



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente

EXPRESS

Clarion RD6



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente

EXPRESS

BSI / BCU



problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado

Calculador Airbag




NEW



Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Magneti Marelli RT3



no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía

Navegador



Harman Becker RNEG



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2




no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite

EXPRESS




 **JUMPY**

| i |  |  |  |
|---|--|---|---|
| <p>Navegador</p>  | <p>Continental NAC</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Pantalla</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>NEW Magneti Marelli EMF DEVHRP</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |



* Precio fijo sin IVA que incluye: reparación y controles, garantía de 2 años, asistencia telefónica | Transporte ida/vuelta: + 30 € (sin IVA) | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS EXCLUSIVOS PARA PROFESIONALES válidos desde el 01/04/2023 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

NEMO

|  |  |  |  |
|--|--|---|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>BSI / BCU</p>  |  | <p>problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado</p> | |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>  | <p>No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |

 XSARA

|  |  |  |  |
|---|---|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Clarion CDC</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>BSI / BCU</p>  |  | <p>problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado</p> | |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>VDO / Siemens NAV VDO</p>  | <p>no se enciende ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |



XSARA PICASSO



Radio CD



Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible


EXPRESS

BSI / BCU



problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Navegador



VDO / Siemens NAV VDO



no se enciende ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Bloque de mandos




led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon

DOKKER

|     | | |
|---|---|--|
| <p>Radio CD</p>  | <p>HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Contáctenos</p> |
| <p>Navegador</p>  | <p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente</p> <p>EXPRESS</p> |


DUSTER

|     | | |
|---|---|--|
| <p>Radio CD</p>  | <p>HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Contáctenos</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> |
| <p>Navegador</p>  | <p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente</p> <p>EXPRESS</p> |

LODGY

|  |  |  |  |
|--|---|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Contáctenos</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente</p> | <p>EXPRESS</p> |

LOGAN


|  |  |  |  |
|--|---|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Contáctenos</p> | |
| <p>Calculador de motor</p>  | <p>NEW</p>  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |



LOGAN


|  |  |  |  |
|--|--|--|---|
| <p>Navegador</p>  | <p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>UCH</p>  | <p>NEW Siemens</p>  | <p>Vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes</p> | |

SANDERO

|  |  |  |  |
|--|---|--|--|
| <p>Radio CD</p>  | <p>HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Contáctenos</p> | |
| <p>Calculador de motor</p>  | <p>NEW</p>  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente</p> | <p>EXPRESS</p> |




DS3

| i |  |  |  |
|--|--|---|---|
| Radio CD  | Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente | EXPRESS |
| Sistema multimedia  | Magneti Marelli SMEG+ radio  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona | EXPRESS |
| BSI / BCU  |  | problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado | |
| Calculador Airbag  | NEW  | Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A | EXPRESS |
| Calculador de motor  |  | vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia | |
| Navegador  | Harman Becker RNEG  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion | EXPRESS |
| | Magneti Marelli RT6 / RNEG2  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite | EXPRESS |
| | Magneti Marelli SMEG+ navigation  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ ruido interno ■ problema de recepción satélite ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona | EXPRESS |




DS3

| i |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Navegador  | NEW Magneti Marelli SMEG+ IV2 NAV  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ ruido interno ■ problema de recepción satélite ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona ■ pantalla rota | EXPRESS |
| | Continental NAC  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error | EXPRESS |
| Pantalla  | Magneti Marelli EMF DEVHRP / EMF DEVHRPT  | aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo | EXPRESS |
| | Continental / Sony  | aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo | EXPRESS |
| | Valeo EMF DGT7CFF  | aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo | EXPRESS |
| Cuadro de mando  | Continental  | ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta | EXPRESS |
| Bloque de mandos  |  | led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon | |

DS3 CROSSBACK

| i |  |  |  |
|--|--|--|---|
| Calculador Airbag  | NEW  | Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A | EXPRESS |
| Navegador  | Continental NAC  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error | EXPRESS |
| ADAS  | NEW TRW Multifunction Camera  | Código de fallo B117F: Sensor de imagen de cámara de video multifunción | |


DS4

| i |  |  |  |
|---|---|--|---|
| Radio CD  | Continental RD5  | Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente | EXPRESS |
| Sistema multimedia  | Magneti Marelli SMEG+ radio  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona | EXPRESS |
| BSI / BCU  | NEW  | Problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado | |
| Calculador Airbag  | NEW  | Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A | EXPRESS |



 DS4


Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite

EXPRESS

Navegador



Magneti Marelli SMEG+ navigation



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ ruido interno ■ problema de recepción satélite ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona

EXPRESS

Continental Nac



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error

EXPRESS

Pantalla



Continental EMF DG4



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS


Continental EMF DGT



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS


Bloque de mandos



led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon



DS5

| i | Factory | Wrench | Calendar |
|--|--|--|----------------|
| Radio CD  | Continental RD5  | Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente | EXPRESS |
| Sistema multimedia  | Magneti Marelli SMEG+ radio  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona | EXPRESS |
| BSI / BCU  |  | problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado | |
| Calculador Airbag  | NEW  | Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A | EXPRESS |
| Calculador de motor  |  | vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia | |
| Navigador  | Magneti Marelli RT6 / RNEG2  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite | EXPRESS |
| Navigador  | Magneti Marelli SMEG+ navigation  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ ruido interno ■ problema de recepción satélite ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona | EXPRESS |
| Navigador  | Magneti Marelli SMEG+ IV2 NAV  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ ruido interno ■ problema de recepción satélite ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona ■ pantalla rota | EXPRESS |
| Navigador  | Continental Nac  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error | EXPRESS |




DS5


Pantalla

**Continental EMF DG4**

aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS**Continental EMF DGT**

aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS**NEW Continental EMF DGT7C**

aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS


VTH / HUD

**Johnson Controls VTH / HUD**

ruido mecánico ■ sin funciones mecánicas ■ pantalla no se ilumina ■ pantalla se bloquea

EXPRESS

Bloque de mandos



led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon



DS7

| i |  |  |  |
|--|--|---|---|
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Navegador</p>  | <p>Continental NAC</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Pantalla</p>  | <p>NEW HSAE EMF DGT12C</p>  | <p>Pantalla táctil no funciona correctamente ■ pantalla rota ■ problema de visualización</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>ADAS</p>  | <p>NEW TRW Multifunction Camera</p>  | <p>Código de fallo B117F: Sensor de imagen de cámara de vídeo multifunción</p> | |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>NEW Magneti Marelli</p>  | <p>Contáctenos</p> | <p>EXPRESS</p> |

500



Radio CD



Blaupunkt / Bosch FIAT 312



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Continental VP2 radio



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla ■ código de radio bloqueado o perdido ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ aparece el logo y se reinicia

Continental VP2 navigation



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de radio bloqueado o perdido

Navegador



Harman VP4



mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ código de radio bloqueado o perdido ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ aparece el logo y se reinicia

NEW Magneti Marelli Blue and Me



No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono

EXPRESS

Cuadro de mando



NEW 500 PHASE I (2007-2015)



Fallo de la pantalla LCD (pantalla en negro o falta de píxeles) ■ poca luz ■ panel del Buzzer ■ problemas con la aguja de velocidad o el cuentavueeltas

NEW 500 PHASE II (2015 →)



Fallo de la pantalla LCD (pantalla en negro o falta de píxeles) ■ poca luz ■ panel del Buzzer ■ problemas con la aguja de velocidad o el cuentavueeltas

500L - 500X

|  |  |  |  |
|--|--|---|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Continental VP2 radio</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla ■ código de radio bloqueado o perdido ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ aparece el logo y se reinicia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Continental VP2 navigation</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de radio bloqueado o perdido</p> | |
| | <p>Harman VP4</p>  | <p>mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ código de radio bloqueado o perdido ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ aparece el logo y se reinicia</p> | |

BRAVO

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>  | <p>No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono</p> | <p>EXPRESS</p> |

CROMA

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>  | <p>No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono</p> | <p>EXPRESS</p> |

DOBLO



Radio CD



Delphi F199FL



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente

EXPRESS

Continental VP1



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible


EXPRESS

Continental VP2 radio



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla ■ código de radio bloqueado o perdido ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ aparece el logo y se reinicia

Calculador de motor



NEW



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Magneti Marelli RT3



no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía

EXPRESS

Navegador



Continental VP2 navigation



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de radio bloqueado o perdido

NEW Magneti Marelli Blue and Me



No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono

EXPRESS

DUCATO



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente

EXPRESS

Delphi F250FL



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de radio bloqueado o perdido

EXPRESS

Continental VP1



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible


EXPRESS

Continental VP2 radio



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla ■ código de radio bloqueado o perdido ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ aparece el logo y se reinicia

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Navegador



Magneti Marelli RT3



no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía

EXPRESS



 **DUCATO**



Navegador



Continental VP2 navigation



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de radio bloqueado o perdido

NEW Magneti Marelli Blue and Me



No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono

EXPRESS

Pantalla



Magna X250



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ entrecorta pantalla o se bloquea al abrirla o cerrarla ■ pantalla no se abre ni se cierra

Continental / VDO / Siemens



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS

Cuadro de mando



06 / 2014 ➔



ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta

EXPRESS

FIORINO

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>  | <p>No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono</p> | <p>EXPRESS</p> |

FREEMONT

|  |  |  |  |
|--|---|---|--|
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>  | <p>No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono</p> | <p>EXPRESS</p> |

IDEA

| i | 🏭 | 🔧 | 🕒 |
|--|---|---|-----------------------|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>  | <p>No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono</p> | <p>EXPRESS</p> |

LINEA

| i | 🏭 | 🔧 | 🕒 |
|--|---|---|-----------------------|
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>  | <p>No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono</p> | <p>EXPRESS</p> |

MULTIPLA

| i | 🏭 | 🔧 | 🕒 |
|---|---|--|-----------------------|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |

PALIO

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Radio CD  | Blaupunkt / Bosch  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |

PANDA

| | | | |
|--|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Radio CD  | Blaupunkt / Bosch  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| Navegador  | NEW Magneti Marelli Blue and Me  | No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono | EXPRESS |

 **PUNTO**

| i |  |  |  |
|--|---|---|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt F199CD / F199BT</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Blaupunkt / Bosch</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Delphi F199FL</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>  | <p>No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono</p> | <p>EXPRESS</p> |

* Precio fijo sin IVA que incluye: reparación y controles, garantía de 2 años, asistencia telefónica | Transporte ida/vuelta: + 30 € (sin IVA) | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS EXCLUSIVOS PARA PROFESIONALES válidos desde el 01/04/2023 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

SCUDO



Radio CD



Clarion / VDO RD3



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch / Continental RD4 / RD45



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente

EXPRESS

Magneti Marelli RT3



no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía

EXPRESS

Navegador



Magneti Marelli RT4 / RT5



no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía

Harman Becker RNEG



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion

EXPRESS

Harman Becker RT6 / RNEG2



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite

EXPRESS

Pantalla



Continental / VDO / Siemens



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS

STRADA

| | | | |
|----------|---|---|---|
| i |  |  |  |
| Radio CD | Blaupunkt / Bosch  | lectura CD no funciona correctamente = mala recepción de radio = una o más teclas no funcionan = no se enciende = se enciende de repente aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |

TALENTO

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| i |  |  |  |
| Navegador | LG MEDIANAV  | no se enciende = aparece el logo y se reinicia = se enciende de repente aleatoriamente = una o más teclas no funcionan = mala recepción de radio = no aparece correctamente la cartografía = falla audio = problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo extraño de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente | EXPRESS |


TIPO

| | | | |
|-----------|--|--|---|
| i |  |  |  |
| Radio CD | Continental VP2 RADIO  | lectura CD no funciona correctamente = mala recepción de radio = una o más teclas no funcionan = no se enciende = se enciende de repente aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difícil o imposible = visualización incorrecta en pantalla = código de radio bloqueado o perdido = pantalla táctil no funciona correctamente = aparece el logo y se reinicia | |
| Navegador | Continental VP2 NAVIGATION  | no se enciende = aparece el logo y se reinicia = se enciende de repente aleatoriamente = una o más teclas no funcionan = mala recepción de radio = no aparece correctamente la cartografía = falla audio = problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo extraño de corriente = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difícil o imposible = código de radio bloqueado o perdido | |

* Precio fijo sin IVA que incluye: reparación y controles, garantía de 2 años, asistencia telefónica | Transporte ida/vuelta: + 30 € (sin IVA) | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS EXCLUSIVOS PARA PROFESIONALES válidos desde el 01/04/2023 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.


ULYSSE

| |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|
| Radio CD  | Clarion / VDO RD3  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS | |
| | Continental RD4 / RD45  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente | EXPRESS | |
| Cambiador de CD  | Clarion CDC  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS | |
| Navegador  | Magneti Marelli RT3  | no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía | EXPRESS | |
| | Magneti Marelli RT4 / RT5  | no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía | EXPRESS | |
| | Harman Becker RNEG  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de función | EXPRESS | |
| Pantalla  | Continental / VDO / Siemens  | aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo | EXPRESS | |
| Cuadro de mando  | Magneti Marelli Ulysse II  | ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta | EXPRESS | |

QUBO



Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Navegador



NEW Magneti Marelli Blue and Me



No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono

EXPRESS

B-MAX

| | | | |
|---|---|--|---|
| i |  |  |  |
| Radio CD  | NEW Visteon RADIO AHU  | Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente | EXPRESS |

C-MAX

| | | | |
|--|---|---|---|
| i |  |  |  |
| Radio CD  | Visteon 6000CD  | Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ una o más teclas no funcionan ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente | |
| | Visteon RADIO AHU  | Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente | EXPRESS |
| | Sony  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| Navegador  | Bosch HSRNS  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ Problema de recepción satélite | |
| | Bosch LSRNS  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ Problema de recepción satélite | |



 C-MAX

| i |  |  |  |
|--|--|--|---|
| <p>Pantalla</p>  | <p>FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p>  | <p>sin visualización o visualización atenuada</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Visteon 2007 →</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |

 FIESTA

| i |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Visteon 6000CD</p>  | <p>Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ una o más teclas no funcionan ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente</p> | |
| <p></p> | <p>Visteon RADIO AHU</p>  | <p>Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Pantalla</p>  | <p>FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p>  | <p>sin visualización o visualización atenuada</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Visteon 2007 →</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |

* Precio fijo sin IVA que incluye: reparación y controles, garantía de 2 años, asistencia telefónica | Transporte ida/vuelta: + 30 € (sin IVA) | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS EXCLUSIVOS PARA PROFESIONALES válidos desde el 01/04/2023 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

FOCUS

| |  |  |  |  |
|--|---|--|--|---|
| Radio CD  | | <p>Visteon 6000CD</p>  | <p>Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ una o más teclas no funcionan ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente</p> | |
| | | <p>Sony C307 / C214</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| | | <p>Visteon RADIO AHU</p>  | <p>Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente</p> | EXPRESS |
| Navegador  | | <p>Bosch HSRNS</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ Problema de recepción satélite</p> | |
| | | <p>Bosch LSRNS</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ Problema de recepción satélite</p> | |
| Pantalla  | | <p>FoMoCo DISPLAY NAV AHU</p>  | <p>sin visualización o visualización atenuada</p> | EXPRESS |
| Cuadro de mando  | | <p>Visteon 2007 →</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | EXPRESS |

FUSION

| i | 🏭 | 🔧 | 🕒 |
|--|--|--|-----------------------|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Visteon 6000CD</p>  | <p>Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ una o más teclas no funcionan ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente</p> | |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Visteon 2007 →</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |

GALAXY

| i | 🏭 | 🔧 | 🕒 |
|--|--|--|-----------------------|
| <p>Navegador</p>  | <p>Bosch HSRNS</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de radio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ Problema de recepción satélite</p> | |
| | <p>Bosch LSRNS</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de radio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ Problema de recepción satélite</p> | |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Visteon 2007 →</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |

KA

| i | 🏭 | 🔧 | 🕒 |
|---|---|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Delphi B420 LOW</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |

KUGA



Radio CD



Visteon 6000CD



Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ una o más teclas no funcionan ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente

Visteon RADIO AHU



Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente

EXPRESS

Sony



No se enciende ■ no se apaga ■ falta audio ■ se corta de vez en cuando ■ consumo anormal de corriente

Navegador



Bosch HSRNS



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ Problema de recepción satélite

Bosch LSRNS



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ Problema de recepción satélite

Pantalla



FoMoCo DISPLAY NAV AHU



sin visualización o visualización atenuada

EXPRESS

Cuadro de mando




Visteon 2007 →



ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta

EXPRESS

MONDEO

| i | 🏭 | 🔧 | 📅 |
|--|--|--|-----------------------|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Visteon 6000CD</p>  | <p>Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ una o más teclas no funcionan ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente</p> | |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Sony CD132</p>  | <p>Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ una o más teclas no funcionan ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Bosch HSRNS</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de radio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ Problema de recepción satélite</p> | |
| | <p>Bosch LSRNS</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de radio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ Problema de recepción satélite</p> | |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Visteon 2007 ➔</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |

RANGER

| |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|
| Radio CD  | | Visteon RADIO AHU  | Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente | EXPRESS |
| | | Visteon RADIO SYNC2  | Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente | EXPRESS |

S-MAX

| |  |  |  |  |
|--|---|--|---|---|
| Radio CD  | | Sony  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| | | Visteon 6000CD  | Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ una o más teclas no funcionan ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente | |
| Navegador  | | Bosch HSRNS  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de radio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ Problema de recepción satélite | |
| | | Bosch LSRNS  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de radio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ Problema de recepción satélite | |
| Cuadro de mando  | | Visteon 2007 →  | ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta | EXPRESS |

* Precio fijo sin IVA que incluye: reparación y controles, garantía de 2 años, asistencia telefónica | Transporte ida/vuelta : + 30 € (sin IVA) | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

T.CUSTOM

| | | | |
|---|--|---|---|
| i |  |  |  |
| Pantalla  | NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU  | sin visualización o visualización atenuada | EXPRESS |

TRANSIT

| | | | |
|--|---|---|---|
| i |  |  |  |
| Radio CD  | Visteon 6000CD  | Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ una o más teclas no funcionan ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente | |
| Navegador  | Bosch LSRNS  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ Problema de recepción satélite | |

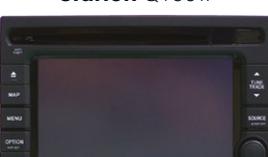
* Precio fijo sin IVA que incluye: reparación y controles, garantía de 2 años, asistencia telefónica | Transporte ida/vuelta: + 30 € (sin IVA) | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS EXCLUSIVOS PARA PROFESIONALES válidos desde el 01/04/2023 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

CIVIC

| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
|  |  | Clarion QY5005 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente |
| | | Clarion QY5008 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente |
| | | Clarion QY5017 / QY5026 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente |

CR-V

| |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Clarion PH324x |  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| | |  | Clarion QY5005 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente |
| | | | Clarion QY5008 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente |
| | | Clarion QY5017 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente | |

CR-Z

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | Clarion QY5005 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente |
| | Clarion QY5008 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente |
| | Clarion QY5017 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente |

INSIGHT

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | Clarion PH308* |  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible |
|  | Clarion QY5005 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente |
| | Clarion QY5008 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente |
| | Clarion QY5017 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente |


* Precio fijo sin IVA que incluye: reparación y controles, garantía de 2 años, asistencia telefónica | Transporte ida/vuelta: + 30 € (sin IVA) | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS EXCLUSIVOS PARA PROFESIONALES válidos desde el 01/04/2023 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

JAZZ

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | Clarion QY5005 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente |
| | Clarion QY5008 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente |
| | Clarion QY5017 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente |

LEGEND

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | Clarion PH2831 |  | Lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible |



I20



Navegador



LG LAN5002EHGB / LAN5202EHGB



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente



I30



Navegador



**LG LAN1050EHGD / LAN1060EHGD
LAN10A0EHGD**



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente



I40



Navegador



LG LAN1100EHVF



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente

IX20



Navegador



LG LAN8901EHJC / LAN8900EHJC



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente

IX35



Navegador



**LG LAN8900EHLM / LAN8940EHLM
LAN8904EHLM**



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente

LG LAN3100EHLM



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente



SANTA FE



LG LAN8901EHCM



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente

LG LAN2100EHDM



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente

LG LAN8902EHCM



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente

Navegador




TUCSON II



LG LAN5020EHTL



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente

Navegador



Q50



Navegador



Clarion QY7382NA / QY7382NB



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ Bluetooth no funciona correctamente

COMPASS

| | | | |
|--|--|---|---|
|  |  |  |  |
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Panasonic VP4R 8-4</p>  | <p>Mancha en pantalla ■ pantalla rota ■ problema panel táctil</p> | |

G.CHEROKE

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Panasonic VP4R 8-4</p>  | <p>Mancha en pantalla ■ pantalla rota ■ problema panel táctil</p> | |

RENEGADE

| | | | |
|--|--|---|---|
|  |  |  |  |
| <p>Radio CD</p>  | <p>Continental VP2 radio</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla ■ código de radio bloqueado o perdido ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ aparece el logo y se reinicia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Continental VP2 navigation</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de radio bloqueado o perdido</p> | |



RENEGADE

| | | | |
|--|--|--|---|
| i |  |  |  |
| <p>Navegador</p>  | <p>Harman VP4</p>  | <p>mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ aparece el logo y se reinicia</p> | |
| | <p>NEW Panasonic VP4R 8-4</p>  | <p>Mancha en pantalla ■ pantalla rota ■ problema panel táctil</p> | |

WRANGLER

| | | | |
|--|--|---|---|
| i |  |  |  |
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Panasonic VP4R 8-4</p>  | <p>Mancha en pantalla ■ pantalla rota ■ problema panel táctil</p> | |



CARENS



Navegador



LG LAN2100EKR



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente



CEE'D



Navegador



**LG LAN2050EKJD /
LAN2060EKJD**



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente

LG LAN5002EKJD



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente

**LG LAN8901EKED /
LAN8900EKED**



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente

OPTIMA

| | | | |
|--|--|---|---|
|  |  |  |  |
| Navigador  | LG LAN1100EKTf  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente | |

PICANTO

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Navigador  | LG LAN5002EKTA  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente | |

RIO

| | | | |
|--|--|---|---|
|  |  |  |  |
| Navigador  | LG LAN5001EKUB  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente | |

SORENTO



Navegador



LG LAN8900EKXM / LAN8940EKXM



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente

SPORTAGE



Navegador



LG LAN3110EKSL



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente

LG LAN8900EKSL



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente

VENGA



Navegador



LG LAN8900EKYN / LAN8901EKYN



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente

LG LAN5002EKYN



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente

DELTA

| | | | |
|--|--|--|---|
|  |  |  |  |
| Navegador  | NEW Magneti Marelli Blue and Me  | No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono | EXPRESS |

MUSA

| | | | |
|--|--|--|---|
|  |  |  |  |
| Radio CD  | Blaupunkt / Bosch  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| Navegador  | NEW Magneti Marelli Blue and Me  | No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono | EXPRESS |



PHEDRA



Radio CD

**Clarion / VDO RD3**

lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS**Continental RD4 / RD45**

lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente

EXPRESS

Cambiador de CD

**Clarion CDC**

lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS**Magneti Marelli RT3**

no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía

EXPRESS

Navegador

**Magneti Marelli RT4 / RT5**

no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía

Harman Becker RNEG

no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion

EXPRESS

Pantalla

**Continental / VDO / Siemens**

aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS

Cuadro de mando

**Magneti Marelli**

ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta


EXPRESS

THEMA

| | | | |
|--|--|---|---|
|  |  |  |  |
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>  | <p>No hay Bluetooth = batería vacía = puerto USB no funciona = No más control de voz = La pantalla del tablero parpadea = No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth = El cliente no escucha a la persona en el teléfono</p> | <p>EXPRESS</p> |

YPSILON

| | | | |
|--|--|---|---|
|  |  |  |  |
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente = mala recepción de radio = una o más teclas no funcionan = no se enciende = se enciende de repente aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>  | <p>No hay Bluetooth = batería vacía = puerto USB no funciona = No más control de voz = La pantalla del tablero parpadea = No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth = El cliente no escucha a la persona en el teléfono</p> | <p>EXPRESS</p> |

| i |  |  |  |
|---|---|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Mitsubishi Radio 1CD</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Mitsubishi DY-5MW3R69</p>  | <p>No se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ indicador incorrecto ■ lectura CD no funciona correctamente</p> | |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Mitsubishi Radio 6CD</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Mitsubishi MMCS</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Mitsubishi NR242</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |



OUTLANDER



Radio CD



Mitsubishi Radio 1CD



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible


EXPRESS

Mitsubishi DY-5MW3R69



No se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ indicador incorrecto ■ lectura CD no funciona correctamente

Cambiador de CD



Mitsubishi Radio 6CD



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Navegador



Mitsubishi MMCS



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Mitsubishi NR242



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

 **PAJERO**

| | | | |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| <p>Navegador</p>  | <p>Mitsubishi MMCS</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |

 **SPACE STAR**

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| <p>Navegador</p>  | <p>Clarion QY7376</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente</p> | |

350 Z



Radio CD



Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Cambiador de CD



Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla



350 Z



Navegador



Clarion Connect Premium "Birdview"



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente

Clarion Connect Premium (X9)




no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente

370Z



Cambiador de CD



Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Navegador




Clarion Connect Premium (X9)



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente

ALMERA


| i |  |  |  |
|---|--|---|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Clarion 1CD</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| | <p>Clarion 1CD</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Clarion 6CD</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla</p> | |
| | <p>Clarion 6CD</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla</p> | |

CUBE

| i |  |  |  |
|---|---|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Clarion 1CD</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |



CUBE

|  |  |  |  |
|--|--|---|---|
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch MMR IDC</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ consumo anormal de corriente ■ Inserción y eyección CD difíciles o imposible</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch Nissan Connect</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla</p> | <p>EXPRESS</p> |

e-NV200

|  |  |  |  |
|--|--|---|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Daewoo</p>  | <p>sin visualización o visualización atenuada ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de rádio bloqueado o perdido</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Navegador</p>  | <p>Clarion EV NAVI</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla</p> | |
| | <p>Bosch Nissan Connect 2</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla</p> | |

GTR

| i |  |  |  |
|--|--|--|---|
| Navegador  | Clarion Connect Premium (X9)  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente | |
| | Clarion EV NAVI  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente | |

JUKE

| i |  |  |  |
|--|---|--|--|
| Radio CD  | Clarion 1CD  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| | Daewoo  | sin visualización o visualización atenuada ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de radio bloqueado o perdido EXPRESS | |
| Cambiador de CD  | Clarion 6CD  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla | |
| | Blaupunkt / Bosch MMR IDC  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ consumo anormal de corriente ■ Inserción y eyección CD difíciles o imposible | |



JUKE



Navegador



Blaupunkt / Bosch Nissan Connect



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla

EXPRESS

Bosch Nissan Connect 2



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla

Bosch Nissan Connect 3



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla

LEAF



Navegador



Clarion EV NAVI



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente

Clarion EV NAVI 2



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente

Bosch Nissan Connect 2



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla

MICRA



Radio CD



Blaupunkt MMCD / MMRC



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ consumo anormal de corriente ■ Inserción y eyección CD difíciles o imposible

Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Cambiador de CD



Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Blaupunkt v Bosch MMR IDC



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ consumo anormal de corriente ■ Inserción y eyección CD difíciles o imposible

Blaupunkt / Bosch Nissan Connect



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de radio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla

EXPRESS

Navegador



Bosch Nissan Connect 2




no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de radio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla



MICRA

| | | | |
|--|--|---|---|
|  |  |  |  |
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Bosch Nissan Connect 4</p>  | <p>Ajuste de volumen defectuoso</p> | |

MURANO

| | | | |
|--|--|--|---|
|  |  |  |  |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Clarion 6CD</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla</p> | |
| | <p>Clarion 6CD</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Clarion Connect Premium (X9)</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente</p> | |

NAVARA



Radio CD



Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible


Daewoo



sin visualización o visualización atenuada ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de rádio bloqueado o perdido

EXPRESS

Cambiador de CD



Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Navegador



Clarion Connect Premium (X9)



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente

Bosch NISSAN CONNECT 3



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla

 **NOTE**



Radio CD



Blaupunkt MMCD / MMRC



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ consumo anormal de corriente ■ Inserción y eyección CD difíciles o imposible

Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible


Daewoo



sin visualización o visualización atenuada ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de radio bloqueado o perdido

EXPRESS

Cambiador de CD



Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Blaupunkt / Bosch MMR IDC



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ consumo anormal de corriente ■ Inserción y eyección CD difíciles o imposible

Blaupunkt / Bosch Nissan Connect



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de radio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla

EXPRESS

Navegador



Bosch Nissan Connect 2



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de radio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla

PATHFINDER



Radio CD



Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible


Daewoo



sin visualización o visualización atenuada ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de rádio bloqueado o perdido

EXPRESS

Cambiador de CD



Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Navegador



Clarion Connect Premium (X9)



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente



PATROL



Radio CD

**Clarion 1CD**

lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Clarion 6CD


lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Cambiador de CD

**Clarion 6CD**

lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

PRIMERA

|  |  |  |  |
|--|--|--|---|
| Radio CD  | Clarion 1CD  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| Cambiador de CD  | Clarion 6CD  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla | |
| | Clarion 6CD  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla | |
| | Clarion 6CD  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla | |

PULSAR

|  |  |  |  |
|--|--|--|---|
| Navegador  | Bosch Nissan Connect 3  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla | |

QASHQAI



Radio CD



Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible


Daewoo



sin visualización o visualización atenuada ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de rádio bloqueado o perdido

EXPRESS

Cambiador de CD



Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Blaupunkt / Bosch MMR IDC



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ consumo anormal de corriente ■ Inserción y eyección CD difíciles o imposible

Blaupunkt / Bosch Nissan Connect



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla

EXPRESS

Navegador



Bosch Nissan Connect 3



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla

X-TRAIL



Radio CD



Clarion 1CD




lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Clarion 1CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Cambiador de CD



Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Clarion 6CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Bosch NISSAN CONNECT



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla

EXPRESS

Navegador



Bosch NISSAN CONNECT 3




no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ código de rádio bloqueado o perdido ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ problema de recepción satélite ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ visualización incorrecta en pantalla

Clarion Connect Premium (X9)



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente


ADAM

| |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|---|---|
| Sistema multimedia |  | LG BYOM1  | <ul style="list-style-type: none"> Sin visualización ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente | |
| | | LG BYOM2  | <ul style="list-style-type: none"> Ningún funcionamiento ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ una o más teclas no funcionan | |
| Calculador de motor |  | NEW  | <ul style="list-style-type: none"> vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia | |

ANTARA

| |  |  |  |  |
|-----------|---|---|--|---|
| Navegador |  | Bosch TOUCH N CONNECT  | <ul style="list-style-type: none"> No se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ falla audio ■ bloqueo de código de radio | |

ASTRA

|  |  |  |  |
|--|---|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Delphi Grundig CD30</p>  | <p>No se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ bloqueo de código de radio</p> | |
| <p>Sistema multimedia</p>  | <p>LG BYOM1</p>  | <p>Sin visualización ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente</p> | |
| <p>Calculador de motor</p>  | <p>NEW</p>  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Panasonic NAVI 950</p>  | <p>Contáctenos</p> | |
| | <p>Delphi DISPLAY NAVI900</p>  | <p>Ningún funcionamiento ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente</p> | |
| <p>Pantalla</p>  | <p>NEW LG BYOM2 LC75</p>  | <p>Contáctenos</p> | |
| | <p>NEW Panasonic DISPLAY NAV PANASONIC</p>  | <p>No se enciende ■ visualización incorrecta en pantalla</p> | |

CASCADA

| | | | |
|--|--|---|---|
|  |  |  |  |
| <p>Navegador</p>  | <p>Panasonic NAVI 950</p>  | <p>Contáctenos</p> | |


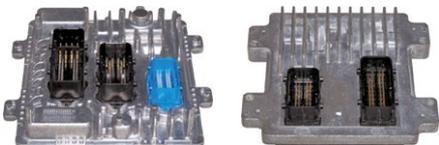
COMBO

| | | | |
|--|---|--|---|
|  |  |  |  |
| <p>Radio CD</p>  | <p>Clarion RD6</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Navegador</p>  | <p>Continental NAC</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error</p> | <p>EXPRESS</p> |

* Precio fijo sin IVA que incluye: reparación y controles, garantía de 2 años, asistencia telefónica | Transporte ida/vuelta: + 30 € (sin IVA) | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS EXCLUSIVOS PARA PROFESIONALES válidos desde el 01/04/2023 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

CORSA

|  |  |  |  |
|--|---|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Delphi Grundig CD30</p>  | <p>No se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ bloqueo de código de radio</p> | |
| <p>Sistema multimedia</p>  | <p>LG BYOM1</p>  | <p>Sin visualización ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente</p> | |
| <p></p> | <p>LG BYOM2</p>  | <p>Ningún funcionamiento ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ una o más teclas no funcionan</p> | |
| <p>Calculador de motor</p>  | <p>NEW</p>  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Bosch TOUCH N CONNECT</p>  | <p>No se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ falla audio ■ bloqueo de código de radio</p> | |
| <p>ADAS</p>  | <p>NEW TRW Multifunction Camera</p>  | <p>Código de fallo B117F: Sensor de imagen de cámara de video multifunción</p> | |



CROSSLAND



Navegador



Continental NAC



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio
 ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error

EXPRESS



GRANDLAND



Navegador



Continental NAC



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio
 ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error


EXPRESS



INSIGNIA



Calculador de motor



NEW



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Pantalla




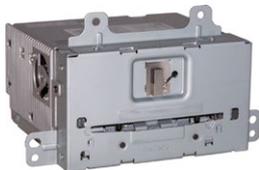
Delphi DISPLAY NAVI900



Ningún funcionamiento ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente




MERIVA

| i | Factory | Wrench | Calendar |
|--|---|--|----------|
| <p>BCM</p>  | <p>NEW Delphi MERIVA B</p>  | <p>El vehículo no arranca = no hay comunicación posible = fallo del inmovilizador = mensaje «servicio del sistema disuasorio» = pérdida de memoria de la llave = no se puede acceder a la programación de la llave = código de seguridad dañado = luz del inmovilizador encendida (candado)</p> | |
| <p>Calculador de motor</p>  | <p>NEW</p>  | <p>vehículo no arranca = calculador bloqueado = válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = motor se para = falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Panasonic NAVI 950</p>  | <p>Contáctenos</p> | |



MOKKA

| i | Factory | Wrench | Calendar |
|--|--|--|----------|
| <p>Sistema multimedia</p>  | <p>LG BYOM1</p>  | <p>Sin visualización = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente</p> | |
| | <p>LG BYOM2</p>  | <p>Ningún funcionamiento = visualización incorrecta en pantalla = pantalla táctil no funciona correctamente = una o más teclas no funcionan</p> | |
| <p>Calculador de motor</p>  | <p>NEW</p>  | <p>vehículo no arranca = calculador bloqueado = válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = motor se para = falta de potencia</p> | |





MOKKA

| i | Factory | Wrench | Calendar |
|--|---|--|----------|
| <p>Navegador</p>  | <p>Panasonic NAVI 950</p>  | <p>Contáctenos</p> | |
| <p>Pantalla</p>  | <p>Panasonic DISPLAY NAV PANASONIC</p>  | <p>No se enciende ■ visualización incorrecta en pantalla</p> | |




MOVANO

| i | Factory | Wrench | Calendar |
|---|---|---|-----------------------|
| <p>Radio CD</p>  | <p>NEW Continental RADIOSAT R3</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>NEW Visteon LCR VISTEON</p>  | <p>Problema conector USB frontal ■ corte de radio FM ■ no se enciende</p> | <p>EXPRESS</p> |



VIVARO

| i | Factory | Wrench | Calendar |
|--|---|--|----------|
| <p>Calculador de motor</p>  | <p>NEW</p>  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>LG MEDIANAV</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente</p> <p>EXPRESS</p> | |
| | <p>Continental NAC</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error</p> <p>EXPRESS</p> | |


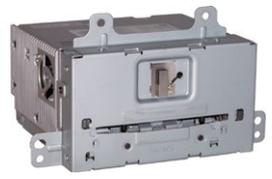


ZAFIRA


| i | Factory | Wrench | Calendar |
|---|---|---|----------|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Delphi Grundig CD30</p>  | <p>No se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ bloqueo de código de radio</p> | |
| <p>Sistema multimedia</p>  | <p>LG BYOM1</p>  | <p>Sin visualización ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente</p> | |
| | <p>LG BYOM2</p>  | <p>Ningún funcionamiento ■ visualización incorrecta en pantalla ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ una o más teclas no funcionan</p> | |



ZAFIRA

|  |  |  |  |
|--|---|--|---|
| <p>Calculador de motor</p>  | <p>NEW</p>  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Bosch TOUCH N CONNECT</p>  | <p>No se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ falla audio ■ bloqueo de código de radio</p> | |
| | <p>Panasonic NAVI 950</p>  | <p>Contáctenos</p> | |
| | <p>Continental NAC</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Pantalla</p>  | <p>NEW Sanyo DISPLAY NAV SANYO</p>  | <p>Visualización de fallos ■ líneas en pantalla ■ visualización parcial</p> | |

106

|  |  |  |  |
|--|---|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Clarion RD1</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Clarion CDC</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |

 107



Radio CD



Panasonic RD3 PANA



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Pioneer RDE



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ bluetooth no funciona correctamente

EXPRESS

BSI / BCU



problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado

Calculador Airbag




NEW



Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Calculador DA



Fujitsu DAE 107



pérdida aleatoria de la dirección asistida ■ piloto del motor encendido

EXPRESS



Radio CD



Clarion / VDO / Siemens RD3



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

RD4 / RD45



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente

EXPRESS

BSI / BCU



problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado

BSM



NEW Delphi / VDO / Siemens



El vehículo no arranca ■ problema de ventilación ■ problema de calefacción ■ problema inyección ■ luces encendidas

Calculador Airbag




NEW



Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Navegador



VDO / Siemens NAV VDO



no se enciende ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Magneti Marelli RT3




no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía


EXPRESS



1007

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| <p>Navegador</p>  | <p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p>  | <p>no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | |
| <p>Pantalla</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |

108

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |



Radio CD



RD1



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Clarion RD3



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Cambiador de CD



Clarion CDC



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

BSI / BCU



problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado

Calculador Airbag




NEW



Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Navegador



VDO / Siemens NAV VDO



no se enciende ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Magneti Marelli RT3




no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía

EXPRESS



206

|  |  |  |  |
|---|---|--|---|
| <p>Pantalla</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Jaeger</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |



Radio CD



Continental / VDO / Siemens / Bosch
RD4 / RD45



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente

EXPRESS

Cambiador de CD



Blaupunkt 5 CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

BSI / BCU



problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado

BSM



NEW Delphi / VDO / Siemens



El vehículo no arranca ■ problema de ventilación ■ problema de calefacción ■ problema inyección ■ luces encendidas

Calculador Airbag




NEW



Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Calculador DA



NEW DAE 207




Avería de la dirección asistida ■ pérdida de asistencia durante las maniobras ■ vibraciones y golpes en el volante ■ luz indicadora o mensaje relativo a la dirección asistida -> Intervención únicamente en los modelos de 4 dientes

EXPRESS



207

| i | 🏭 | 🔧 | 📅 |
|--|--|---|----------------|
| Navigador  | Magneti Marelli RT3  | no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía | EXPRESS |
| | Magneti Marelli RT4 / RT5  | no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía | |
| | Harman Becker RNEG  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion | EXPRESS |
| Pantalla  | Continental / VDO / Siemens  | aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo | EXPRESS |
| Cuadro de mando  | VDO  | ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta | EXPRESS |
| Calculadora de techo descapotable  | CTE 207  | Ninguna acción de apertura-cierre del techo | EXPRESS |
| Bloque de mandos  |  | led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon | |



Radio CD



Pioneer RDE



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ bluetooth no funciona correctamente

EXPRESS

Sistema multimedia



Magneti Marelli SMEG / SMEG+ RADIO



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona

EXPRESS

BSI / BCU



problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado

Calculador Airbag




NEW



Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Navegador



Magneti Marelli SMEG / SMEG+ navigation



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ ruido interno ■ problema de recepción satélite ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona

EXPRESS

Continental NAC



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error

EXPRESS

Continental EMF DGT



Pantalla



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS



208

|  |  |  |  |
|---|---|--|---|
| Pantalla  | NEW Valeo EMF DGT7CFF  | aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo | EXPRESS |
| | NEW HSAE EMF DGT10C  | Pantalla táctil no funciona correctamente ■ pantalla rota ■ problema de visualización | EXPRESS |
| Bloque de mandos  |  | led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon | |

2008

|  |  |  |  |
|--|--|---|---|
| Radio CD  | Pioneer RDE  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ bluetooth no funciona correctamente | EXPRESS |
| Sistema multimedia  | Magneti Marelli SMEG / SMEG+ radio  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona | EXPRESS |





BSI / BCU



problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado

Calculador Airbag



NEW



Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Magneti Marelli SMEG / SMEG+ navigation



Navegador



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ ruido interno ■ problema de recepción satélite ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona

EXPRESS

Continental NAC



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error

EXPRESS

Continental EMF DGT



Pantalla



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS


NEW TRW Multifunction Camera

ADAS





Código de fallo B117F: Sensor de imagen de cámara de video multifunción

Bloque de mandos




led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon

306



|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
|  Radio CD | Clarion RD1  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
|  Cambiador de CD | Clarion CDC  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
|  Calculador de motor |  | vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia | |

307



|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
|  Radio CD | Clarion / VDO / Continental RD3 / RD4  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
|  Cambiador de CD | Blaupunkt 5 CD  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
|  BSI / BCU |  | problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado | |
|  BSM | NEW Delphi / VDO / Siemens  | El vehículo no arranca ■ problema de ventilación ■ problema de calefacción ■ problema inyección ■ Luces encendidas | |



307

| i |  |  |  |
|--|---|---|---|
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Magneti Marelli RT3</p>  | <p>no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Magneti Marelli RT4</p>  | <p>no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | |
| <p>Pantalla</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |

308

|  |  |  |  |
|--|--|---|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Radio CD</p>  | <p>Clarion RD6</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Blaupunkt 5 CD</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Sistema multimedia</p>  | <p>Magneti Marelli SMEG+ radio</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>BSI / BCU</p>  |  | <p>problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado</p> | |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |





Navegador



Continental NAC



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio
 ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía

Harman Becker RNEG



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas
 ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion

EXPRESS

Harman Becker NG4



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ descarga la batería

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+ navigation



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio
 ■ ruido interno ■ problema de recepción satélite
 ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ entrecorta pantalla o se bloquea al abrirla o cerrarla ■ pantalla no se abre ni se cierra

EXPRESS

Pantalla



Valeo EMF DGT SONY / EMF DGT7CFF




aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS



308

|  |  |  |  |
|---|--|--|---|
| <p>ADAS</p>  | <p>NEW TRW Multifunction Camera</p>  | <p>Código de fallo B117F: Sensor de imagen de cámara de vídeo multifunción</p> | |
| <p>Panel de clim</p>  | <p>Valeo</p>  | <p>indicador incorrecto ■ una o más teclas no funcionan</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Magneti Marelli</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |



Radio CD



Continental / VDO / Siemens / Bosch
RD4 / RD45



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente

EXPRESS

BSI / BCU



problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado

Calculador Airbag




NEW



Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Harman Becker RNEG



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion

EXPRESS

Harman Becker NG4



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ descarga la batería

EXPRESS

Navegador



Magneti Marelli RT6 / RNEG2



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite

EXPRESS

Continental NAC




no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error

EXPRESS



3008

| i |  |  |  |
|---|--|--|---|
| <p>Pantalla</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ entrecorta pantalla o se bloquea al abrirla o cerrarla ■ pantalla no se abre ni se cierra</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Magneti Marelli EMF DGT8CFF</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>VTH / HUD</p>  | <p>Johnson Controls VTH / HUD</p>  | <p>ruido mecánico ■ sin funciones mecánicas ■ pantalla no se ilumina ■ pantalla se bloquea</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>ADAS</p>  | <p>NEW TRW Multifunction Camera</p>  | <p>Código de fallo B117F: Sensor de imagen de cámara de vídeo multifunción</p> | |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>NEW Magneti Marelli 3008 II</p>  | <p>Contáctenos</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |

406



Radio CD



Clarion RM2



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Clarion RD2 / RD3



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Cambiador de CD



Clarion CDC



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible


EXPRESS

BSI / BCU



problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Navegador



VDO / Siemens NAV VDO




no se enciende ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Bloque de mandos



led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon

407

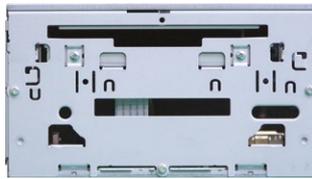

|  |  |  |  |
|--|---|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Continental RD4</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Clarion CDC</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>BSI / BCU</p>  |  | <p>problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado</p> | |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de prefensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Magneti Marelli RT3 / RT4</p>  | <p>no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | |
| | <p>Magneti Marelli RT5</p>  | <p>no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | |
| | <p>Harman Becker RNEG</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion</p> | <p>EXPRESS</p> |



407

| i |  |  |  |
|---|---|--|---|
| <p>Pantalla</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>VDO</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |

4007

|  |  |  |  |
|--|--|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Mitsubishi Radio 1CD</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Mitsubishi Radio 6CD</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Navegador</p>  | <p>Mitsubishi MMCS</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |



Radio CD



Mitsubishi Radio 1CD



No se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
■ indicador incorrecto ■ lectura CD no funciona correctamente

EXPRESS

Mitsubishi DY-5MW3R69



No se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
■ indicador incorrecto ■ lectura CD no funciona correctamente

Cambiador de CD



Mitsubishi Radio 6CD



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Calculador Airbag



NEW



Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Navegador



Mitsubishi MMCS




no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Mitsubishi NR242



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

508

|  |  |  |  |
|--|--|---|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Continental RD5</p>  | <p>Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Sistema multimedia</p>  | <p>Magneti Marelli SMEG+ radio</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>BSI / BCU</p>  |  | <p>problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado</p> | |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Magneti Marelli SMEG+ navigation</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ ruido interno ■ problema de recepción satélite ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Continental NAC</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Pantalla</p>  | <p>Continental EMF DGT</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |

508



Pantalla



Continental EMF DG4



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS

NEW HSAE EMF DGT10C



Pantalla táctil no funciona correctamente ■ pantalla rota ■ problema de visualización

EXPRESS

NEW Continental EMF DGT7C



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS

VTH / HUD



Johnson Controls VTH / HUD



ruido mecánico ■ sin funciones mecánicas ■ pantalla no se ilumina ■ pantalla se bloquea

EXPRESS

ADAS



NEW TRW Multifunction Camera



Código de fallo B117F: Sensor de imagen de cámara de vídeo multifunción

508

Cuadro de mando



problemas de agujas. Otros: contáctenos

EXPRESS


NEW Magneti Marelli 508 II



Contáctenos


EXPRESS

Bloque de mandos



led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon

5008

|  |  |  |  |
|--|--|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>BSI / BCU</p>  |  | <p>problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado</p> | |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Harman Becker RNEG</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Harman Becker NG4</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ descarga la batería</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Continental NAC</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error</p> | <p>EXPRESS</p> |





Pantalla



Continental / VDO / Siemens



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ entrecorta pantalla o se bloquea al abrirla o cerrarla ■ pantalla no se abre ni se cierra

EXPRESS

Magneti Marelli EMF DGT8CFF



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS

VTH / HUD



Johnson Controls VTH / HUD



ruido mecánico ■ sin funciones mecánicas ■ pantalla no se ilumina ■ pantalla se bloquea



EXPRESS

Bloque de mandos



led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon

607



|     | |
|---|--|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Clarion RM2</p>  <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> <hr/> <p>Continental RD4</p>  <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente</p> <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Clarion CDC</p>  <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> <p>EXPRESS</p> |
| <p>BSI / BCU</p>  | <p></p> <p>problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado</p> |
| <p>BSM</p>  | <p>NEW Delphi / VDO Siemens</p>  <p>El vehículo no arranca ■ problema de ventilación ■ problema de calefacción ■ problema inyección ■ luces encendidas</p> |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  | <p></p> <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> |
| <p>Navegador</p>  | <p>Magneti Marelli RT3</p>  <p>no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> <p>EXPRESS</p> |



607

| i |  |  |  |
|---|---|--|---|
| <p>Navegador</p>  | <p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p>  | <p>no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | |
| | <p>NAV VDO</p>  | <p>no se enciende ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| <p>Pantalla</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>VDO</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |


807

| i | 🏭 | 🔧 | 📅 |
|--|--|---|-----------------------|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Clarion / VDO RD3</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>BSI / BCU</p>  | <p>Clarion CDC</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>BSM</p>  | <p>NEW Delphi / VDO Siemens</p>  | <p>problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado</p> | |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>El vehículo no arranca ■ problema de ventilación ■ problema de calefacción ■ problema inyección ■ luces encendidas</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Navegador</p>  | <p>Magneti Marelli RT3</p>  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Magneti Marelli RT4 / RT5</p>  | <p>no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | <p>EXPRESS</p> |



| i |  |  |  |
|---|---|--|---|
| <p>Navegador</p>  | <p>Harman Becker RNEG</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Pantalla</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens / Bosch</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Magneti Marelli</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Bloque de mandos</p>  |  | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |

BIPPER

|  |  |  |  |
|--|--|---|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch RD4 225CD</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>BSI / BCU</p>  |  | <p>problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado</p> | |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>NEW Magneti Marelli Blue and Me</p>  | <p>No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono</p> | <p>EXPRESS</p> |

BOXER



Radio CD



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente

EXPRESS

Delphi F250FL



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de radio bloqueado o perdido

EXPRESS

Continental VP 1



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Continental VP 2 Radio



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla ■ código de radio bloqueado o perdido ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ aparece el logo y se reinicia

BSI / BCU



problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado

Calculador Airbag




NEW



Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia



BOXER



i



Navegador



Magneti Marelli RT3



no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite

EXPRESS

Continental VP2 navigation



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ código de rádio bloqueado o perdido

NEW Magneti Marelli Blue and Me



No hay Bluetooth ■ batería vacía ■ puerto USB no funciona ■ No más control de voz ■ La pantalla del tablero parpadea ■ No se puede emparejar el teléfono a través de Bluetooth ■ El cliente no escucha a la persona en el teléfono

EXPRESS

Pantalla



Magna X250



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ entrecorta pantalla o se bloquea al abrirla o cerrarla ■ pantalla no se abre ni se cierra

Continental / VDO / Siemens



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS

Cuadro de mando



06 v 2014 ➔



ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta

EXPRESS

EXPERT



Radio CD



Clarion RD3



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente

EXPRESS

Clarion RD6



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente

EXPRESS

BSI / BCU



problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado

BSM



NEW Delphi / VDO Siemens



El vehículo no arranca ■ problema de ventilación ■ problema de calefacción ■ problema inyección ■ luces encendidas

Calculador Airbag




NEW



Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Navegador



Magneti Marelli RT4 / RT5



no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía



EXPERT

| |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|
|  <p>Navegador</p> | <p>Harman Becker RNEG</p>  | | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion</p> | EXPRESS |
| | <p>Magneti Marelli RT6 / RNEG2</p>  | | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite</p> | EXPRESS |
| | <p>Continental NAC</p>  | | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error</p> | EXPRESS |
|  <p>Pantalla</p> | <p>Continental / VDO / Siemens</p>  | | <p>aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo</p> | EXPRESS |
|  <p>Bloque de mandos</p> |  | | <p>led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon</p> | |

ION

| |  |  |  |  |
|--|---|---|--|---|
|  <p>Radio CD</p> | <p>Pioneer RDE</p>  | | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ bluetooth no funciona correctamente</p> | EXPRESS |
|  <p>Calculador Airbag</p> | <p>NEW</p>  | | <p>Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A</p> | EXPRESS |

PARTNER



Radio CD



Clarion RD3



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente ■ bluetooth no funciona correctamente

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+IV2 RADIO



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona ■ pantalla rota

EXPRESS

Clarion RD6



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente

EXPRESS

Cambiador de CD



Blaupunkt 5 CD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

BSI / BCU



problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado

Calculador Airbag




NEW



Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia



PARTNER



Navegador



Magneti Marelli RT4 / RT5



no se enciende ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía

Harman Becker RNEG



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ ruido interno ■ problema de recepción satélite ■ pantalla congelada ■ lector CD externo no funciona ■ pantalla rota

EXPRESS

NEW Continental NAC



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens

Pantalla



aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ no aparece nada ■ el en la pantalla solo aparece el logo

EXPRESS

Cuadro de mando




Jaeger Partner I



ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta

EXPRESS

Bloque de mandos



led airbag permanece encendido ■ problema de control señalización ■ problema de control de limpiaparabrisas ■ control del claxon

RCZ



Radio CD



Continental RD4



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ consumo extraño de corriente

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45



Bluetooth no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ no se enciende ■ falla audio ■ mala recepción de radio ■ lectura USB no funciona correctamente ■ una o más teclas no funcionan ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente

EXPRESS

BSI / BCU



problema con el código de arranque ■ problema limpiaparabrisas ■ el problema centralizado ■ problema de aire acondicionado

Calculador Airbag




NEW



Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A

EXPRESS

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Harman Becker NG4



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ descarga la batería

EXPRESS

Navegador



Harman Becker RNEG



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ mala recepción de radio ■ mando no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ no aparece correctamente la cartografía ■ aparece mensaje de error ■ ruido en los altavoces ■ descarga la batería ■ consumo anormal de corriente ■ producto expulsa sólo el CD o cambia solo de funcion

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ degradaciones estéticas ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mensaje por favor inserte el CD de navegación o consultar en progreso ■ pantalla congelada ■ falla audio ■ ruido interno ■ ruido en los altavoces ■ problema de recepción satélite

EXPRESS



RCZ

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Continental / VDO / Siemens / Bosch | | | |
| Pantalla  |  | aparece mensaje de error ■ pantalla rota ■ el en la pantalla solo aparece el logo ■ entrecorta pantalla o se bloquea al abrirla o cerrarla ■ pantalla no se abre ni se cierra | EXPRESS |

RIFTER

|  |  |  |  |
|--|---|--|---|
| Clarion RD6 | | | |
| Radio CD  |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ ruido interno ■ pantalla congelada ■ lectura USB no funciona correctamente ■ consumo extraño de corriente | EXPRESS |
| NEW | | | |
| Calculador Airbag  |  | Presencia únicamente de códigos de fallo relacionados con la activación de pretensores (choque ligero) → B140A ■ B140C ■ B0070 ■ B0071 ■ B0072 ■ B0073 ■ B0074 ■ B0075 ■ B0079 ■ B007A | EXPRESS |
| Continental NAC | | | |
| Navegador  |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error | EXPRESS |



AVANTIME



UCH



vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar
 ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas
 ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes



CAPTUR



Radio CD



HUMAX Automotive / Daewoo
RADIO CLASSIC



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Continental RADIO MID



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Calculador Airbag




NEW



Contáctenos

Calculador de motor



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

Navegador



LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente

EXPRESS




CAPTUR

| i | 🏭 | 🔧 | 📅 |
|--|--|---|---|
| <p>Navegador</p>  | <p>TomTom R-LINK1</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ no se enciende ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ problema de recepción satélite ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | |
| <p>UCH</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes</p> | |

CLIO

| i | 🏭 | 🔧 | 📅 |
|---|---|---|----------------|
| <p>Radio CD</p>  | <p>VDO Tuner List / Update List</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | EXPRESS |
| | <p>VDO Update List</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | EXPRESS |
| | <p>Blaupunkt / Bosch Radiosat classic2</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | EXPRESS |
| | <p>Blaupunkt / Bosch Radiosat R2</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | EXPRESS |
| | <p>HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | EXPRESS |
| | <p>Continental RADIO MID</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | EXPRESS |


CLIO

| i | 🏭 | 🔧 | 🕒 |
|--|---|---|---|
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Contáctenos</p> | |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p>  <p>TomTom R-LINK1</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente</p> <p>aparece mensaje de error ■ no se enciende ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ problema de recepción satélite ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Johnson Controls Clío II</p>  <p>Visteon Clío III</p>  <p>Visteon Clío IV</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> <p>visualización incorrecta en pantalla ■ información indicador de combustible incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> <p>EXPRESS</p> <p>EXPRESS</p> |
| <p>UCH</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes</p> | |

ESPACE

| i | | 🏭 | | 🔧 | | 🕒 | |
|--|--|---|---------|---|--|---|--|
| Radio CD  | Blaupunkt / Bosch Radiosat R2  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS | | | | |
| | Clarion ABB Tuner  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente | EXPRESS | | | | |
| Cambiador de CD  | Alpine 6CD  | no se enciende ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla | EXPRESS | | | | |
| | Clarion 6CD  | no se enciende ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla | EXPRESS | | | | |
| Calculador Airbag  | NEW  | Contáctenos | | | | | |
| Cuadro de mando  | Jaeger Valeo Espace III B2I  | ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta | EXPRESS | | | | |
| | Sagem / Johnson Controls Espace IV  | ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta | EXPRESS | | | | |
| | Espace IV  | ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta | EXPRESS | | | | |
| UCH  |  | vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes | | | | | |

FLUENCE

| |  |  |  |  |
|---|---|--|--|---|
|  | Blaupunkt / Bosch Radiosat R2 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Blaupunkt Radiosat classic |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+) |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Continental RADIO Mid |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
|  | Calculador Airbag |  | Contáctenos | |
|  | Calculador de motor |  | vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia | |
|  | Navegador | TomTom R-LINK1  | aparece mensaje de error ■ no se enciende ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ problema de recepción satélite ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ no aparece correctamente la cartografía | |
|  | UCH |  | Vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes | |

KANGOO



Radio CD



Blaupunkt Radiosat classic



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

VDO Update List



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Blaupunkt Radiosat classic2



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Continental RADIO MID



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Calculador Airbag




NEW



Contáctenos

Calculador de motor




vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia




KANGOO

|  |  |  |  |
|--|---|--|---|
| <p>Navegador</p>  | <p>TomTom R-LINK1</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ no se enciende ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ problema de recepción satélite ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Jaeger Kangoo I phase 1 (1997-2003)</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>UCH</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes</p> | |

KOLEOS


| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| Radio CD  | Blaupunkt / Bosch Radiosat R2  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS | |
| | Update List  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS | |
| | Continental RADIO MID  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS | |
| | Clarion ABB Tuner  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente | EXPRESS | |
| Cambiador de CD  | Clarion 6CD  | no se enciende ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla | EXPRESS | |
| Calculador Airbag  | NEW  | Contáctenos | | |
| Navegador  | TomTom R-LINK1  | aparece mensaje de error ■ no se enciende ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ problema de recepción satélite ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ no aparece correctamente la cartografía | | |
| UCH  |  | Vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes | | |

LAGUNA

| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
|  | VDO Update List |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Blaupunkt / Bosch Radiosat R2 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | VDO Tuner List / Update List |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Update List |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Continental RADIO MID |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Clarion ABB Tuner |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente | EXPRESS |
|  | Alpine 6CD |  | no se enciende ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla | EXPRESS |
| | Clarion 6CD |  | no se enciende ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla | EXPRESS |
|  | NEW |  | Contáctenos | |



LAGUNA

|  |  |  |  |
|--|--|--|---|
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>TomTom R-LINK1</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ no se enciende ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ problema de recepción satélite ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | |
| <p>Panel de clim</p>  | <p>Delphi Laguna II</p>  | <p>indicador incorrecto ■ una o más teclas no funcionan</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Jaeger Laguna II BG</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Laguna III</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>UCH</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes</p> | |




LATITUDE


| i | Factory | Wrench | Calendar |
|--|---|--|-----------------------|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Continental RADIO MID</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Contáctenos</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>TomTom R-LINK1</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ no se enciende ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ problema de recepción satélite ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | |
| <p>UCH</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes</p> | |



MASCOTT

| i | Factory | Wrench | Calendar |
|--|---|--|----------|
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |

MASTER

| |  |  |  |  |
|--|---|--|---|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | EXPRESS | |
| | <p>VDO Tuner List / Update List</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | EXPRESS | |
| | <p>Blaupunkt / Bosch Radiosat R2</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | EXPRESS | |
| | <p>Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | EXPRESS | |
| | <p>NEW Visteon LCR VISTEON</p>  | <p>Problema conector USB frontal ■ corte de radio FM ■ no se enciende</p> | EXPRESS | |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Contáctenos</p> | | |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | | |
| <p>Navegador</p>  | <p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente</p> | EXPRESS | |
| <p>UCH</p>  |  | <p>Vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes</p> | | |

* Precio fijo sin IVA que incluye: reparación y controles, garantía de 2 años, asistencia telefónica | Transporte ida/vuelta: + 30 € (sin IVA) | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

PRECIOS EXCLUSIVOS PARA PROFESIONALES válidos desde el 01/04/2023 y sujetos a cambios. Fotos no contractuales. Todos los derechos reservados.

MEGANE



Radio CD



Philips Tuner List / Update List



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

VDO Tuner List / Update List



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Philips Tuner List / Update List



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat classic



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Continental RADIO MID



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

EXPRESS

Calculador Airbag




NEW



Contáctenos

Calculador de motor




vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia



MEGANE

|  |  |  |  |
|--|--|---|---|
| <p>Navegador</p>  | <p>TomTom R-LINK1</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ no se enciende ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ problema de recepción satélite ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Megane 2</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta ■ no indica correctamente la información reloj y radio</p> | |
| <p>UCH</p>  | <p>VDO Megane 3</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |
| |  | <p>Vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes</p> | |



MODUS

|  |  |  |  |
|--|---|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>VDO Update List</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Contáctenos</p> | |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Johnson Controls</p>  | <p>ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>UCH</p>  |  | <p>Vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes</p> | |

SAFRANE


|  |  |  |  |
|--|---|--|---|
| <p>UCH</p>  |  | <p>Vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes</p> | |

SCENIC


| |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|
| Radio CD  | VDO Tuner List / Update List |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Blaupunkt / Bosch Radiosat R2 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Blaupunkt Radiosat classic |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Continental RADIO MID |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+) |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Clarion ABB Tuner |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente | EXPRESS |
| Cambiador de CD  | Clarion 6CD |  | no se enciende ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla | EXPRESS |
| | Clarion 6CD |  | no se enciende ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla | EXPRESS |
| | Alpine 6CD |  | no se enciende ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla | EXPRESS |



SCENIC

| i | NEW | W | 🕒 |
|--|--|---|-----------------------|
| <p>Calculador Airbag</p>  |  | <p>Contáctenos</p> | |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca = calculador bloqueado = válvula EGR no funciona correctamente = imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR = motor se para = falta de potencia</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>TomTom R-LINK1</p>  | <p>aparece mensaje de error = no se enciende = pantalla táctil no funciona correctamente = problema de recepción satélite = se enciende de repente aleatoriamente = no aparece correctamente la cartografía</p> | |
| <p>Cuadro de mando</p>  | <p>Johnson Controls Scenic II</p>  | <p>ningún funcionamiento = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta = funcionamiento aleatorio = no indica correctamente la información de conducta = no indica correctamente la información reloj y radio</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Scenic III</p>  | <p>ningún funcionamiento = retro iluminación no funciona correctamente = uno o más luces no funcionan correctamente = visualización incorrecta en pantalla = información de la velocidad incorrecta = información incorrecta del tacómetro = información indicador de combustible incorrecta = información indicador de temperatura incorrecta = el kilometraje incorrecta = no indica correctamente la información reloj y radio</p> | |
| <p>UCH</p>  |  | <p>vehículo no arranca = llaves imposible de emparejar = problema centralizado = problema limpiaparabrisas = problema durante la actualización = problema de comunicación = problema con los intermitentes</p> | |

TRAFIC

| |  |  |  |  |
|---|---|--|--|---|
|  | VDO Update List |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Blaupunkt / Bosch Radiosat R2 |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Blaupunkt Radiosat classic |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Visteon Radio classic |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Continental RADIO MID |  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | NEW Visteon LCR VISTEON |  | Problema conector USB frontal ■ corte de radio FM ■ no se enciende | EXPRESS |
|  | Calculador Airbag |  | Contáctenos | |
|  | Calculador de motor |  | vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia | |
|  | Navegador | TomTom R-LINK1  | aparece mensaje de error ■ no se enciende ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ problema de recepción satélite ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ no aparece correctamente la cartografía | |

TRAFIC


| i | 🏭 | 🔧 | 🕒 |
|---|--|--|-----------------------|
| <p>Navegador</p>  | <p>LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>UCH</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes</p> | |

TWINGO



| i | 🏭 | 🔧 | 🕒 |
|--|---|---|-----------------------|
| | <p>VDO Tuner List / Update List</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Blaupunkt Radiosat classic</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch Radiosat R2</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Blaupunkt Radiosat classic2</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| | <p>Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |



TWINGO

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
|  | HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | Continental RADIO MID  | no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | EXPRESS |
| | NEW Visteon LCR VISTEON  | Problema conector USB frontal ■ corte de radio FM ■ no se enciende | EXPRESS |
| Calculador Airbag  | NEW  | Contáctenos | |
| Calculador de motor  |  | vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia | |
| Navegador  | TomTom R-LINK1  | aparece mensaje de error ■ no se enciende ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ problema de recepción satélite ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ no aparece correctamente la cartografía | |
| Cuadro de mando  | VDO / Siemens Twingo II  | ningún funcionamiento ■ retro iluminación no funciona correctamente ■ uno o más luces no funcionan correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla ■ información de la velocidad incorrecta ■ información incorrecta del tacómetro ■ información indicador de combustible incorrecta ■ información indicador de temperatura incorrecta ■ el kilometraje incorrecta | EXPRESS |
| UCH  |  | vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes | |

VELSATIS

| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
|  <p>Radio CD</p> |  <p>Clarion ABB Tuner</p> | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente</p> | | |
|  <p>Cambiador de CD</p> |  <p>Alpine 6CD</p> | <p>no se enciende ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ entrada auxiliar no funciona correctamente ■ visualización incorrecta en pantalla</p> | EXPRESS | |
|  <p>Calculador Airbag</p> |  <p>NEW</p> | <p>Contáctenos</p> | | |
|  <p>Calculador de motor</p> |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | | |
|  <p>Panel de clim</p> |  <p>Delphi</p> | <p>indicador incorrecto ■ una o más teclas no funcionan</p> | EXPRESS | |
|  <p>UCH</p> |  | <p>Vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes</p> | | |


WIND

| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
|  <p>Radio CD</p> |  <p>Blaupunkt / Bosch Radiosat R2</p> | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | EXPRESS | |
| |  <p>Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)</p> | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | EXPRESS | |



* Precio fijo sin IVA que incluye: reparación y controles, garantía de 2 años, asistencia telefónica | Transporte ida/vuelta : + 30 € (sin IVA) | **EXPRESS** Opción express 72h: + 25 €

WIND

|  |  |  |  |
|--|---|--|---|
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Contáctenos</p> | |
| <p>Calculador de motor</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia</p> | |
| <p>UCH</p>  |  | <p>Vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes</p> | |

ZOÉ

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Continental RADIO MID</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ falla audio ■ consumo extraño de corriente ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | <p>EXPRESS</p> |
| <p>Calculador Airbag</p>  | <p>NEW</p>  | <p>Contáctenos</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>TomTom R-LINK1</p>  | <p>aparece mensaje de error ■ no se enciende ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ problema de recepción satélite ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ no aparece correctamente la cartografía</p> | |
| <p>UCH</p>  |  | <p>vehículo no arranca ■ llaves imposible de emparejar ■ problema centralizado ■ problema limpiaparabrisas ■ problema durante la actualización ■ problema de comunicación ■ problema con los intermitentes</p> | |

ALHAMBRA

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Radio CD  | Panasonic / Technisat RCD210  | | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible |
| | Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310  | | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible |
| Navegador  | Blaupunkt / Bosch RNS310  | | una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible |

ALTEA

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| Radio CD  | Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310  | | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible |
| | Technisat ULSECD  | | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible |
| Navegador  | Blaupunkt / Bosch RNS310  | | una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible |

 **EXEO**

|  |  |  |  |
|--|--|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Aisin RNS-E</p>  | <p>mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |

 **IBIZA**

|  |  |  |  |
|---|--|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| | <p>Technisat ULSECD</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |

LEON



Radio CD



Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Technisat ULSECD



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Blaupunkt SE350 LHDRCD300



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Navegador



Blaupunkt / Bosch RNS310



una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

 **TOLEDO**



Radio CD



Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Blaupunkt SE350 LHDRCD300



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Navegador




Blaupunkt / Bosch RNS310



una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

FABIA

| i | Factory | Wrench | Calendar |
|--|--|--|----------|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Technisat / Visteon Dance</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| | <p>Technisat BLUES</p>  | <p>Contáctenos</p> | |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Blaupunkt / Delphi Bolero</p>  | <p>una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch Amundsen</p>  | <p>una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |

KODIAQ

| i | Factory | Wrench | Calendar |
|--|---|-------------------|----------|
| <p>Navegador</p>  | <p>Harman COLUMBUS 2</p>  | <p>Sin sonido</p> | |

OCTAVIA



Radio CD




Technisat / Visteon Dance



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Cambiador de CD



Blaupunkt / Delphi Bolero



una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Blaupunkt / Bosch Amundsen



una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Navegador



Continental Columbus




no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo anormal de corriente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Harman COLUMBUS 2



Sin sonido

RAPID

| |  |  |  |  |
|--|--|---|--|---|
| Cambiador de CD  | Blaupunkt / Delphi Bolero  | | una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| | Blaupunkt / Bosch Amundsen  | | una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| Navegador  | Continental Columbus  | | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo anormal de corriente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |

ROOMSTER


| |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|
| Radio CD  | Technisat / Visteon Dance  | | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| | Blaupunkt / Bosch / Delphi SWING  | | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| Navegador  | Blaupunkt / Bosch Amundsen  | | una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |



ROOMSTER

| | | | |
|--|--|---|---|
| i |  |  |  |
| <p>Navegador</p>  | <p>Continental Columbus</p>  | <p>no se enciende = aparece el logo y se reinicia = se enciende de repente aleatoriamente = una o más teclas no funcionan = mala recepción de radio = no aparece correctamente la cartografía = falla audio = problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |

SUPERB

| | | | |
|--|---|---|---|
| i |  |  |  |
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch / Delphi Swing</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente = mala recepción de radio = una o más teclas no funcionan = no se enciende = se enciende de repente aleatoriamente = falla audio = Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Blaupunkt / Delphi Bolero</p>  | <p>una o más teclas no funcionan = mala recepción de radio = falla audio = pantalla táctil no funciona correctamente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch Amundsen</p>  | <p>una o más teclas no funcionan = mala recepción de radio = no aparece correctamente la cartografía = falla audio = problema de recepción satélite = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| | <p>Continental Columbus</p>  | <p>no se enciende = aparece el logo y se reinicia = se enciende de repente aleatoriamente = una o más teclas no funcionan = mala recepción de radio = no aparece correctamente la cartografía = falla audio = problema de recepción satélite = aparece mensaje de error = consumo anormal de corriente = lectura CD no funciona correctamente = Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| | <p>Harman COLUMBUS 2</p>  | <p>Sin sonido</p> | |

YETI



Cambiador de CD



Blaupunkt / Delphi Bolero



una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Navegador



Blaupunkt / Bosch Amundsen



una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Continental Columbus



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo anormal de corriente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

IMPREZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| i |  |  |  |
|  <p>Radio CD</p> | <p>Clarion PF2952</p>  <p>Clarion PF3676</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |

LEGACY

| | | | |
|---|--|--|---|
| i |  |  |  |
|  <p>Radio CD</p> | <p>Clarion PF3639</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |

LEVORG

| | | | |
|---|--|--|---|
| i |  |  |  |
|  <p>Radio CD</p> | <p>Clarion PF3760</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |

ALTO



Radio CD



Clarion PS3101



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

G.VITARA



Radio CD



Clarion PS2599



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Clarion PS3101



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Navegador



Clarion QY5002



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente

JIMNY

| | | | |
|---|--|--|---|
| i |  |  |  |
| Radio CD  | <p>Clarion PS2685</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| | <p>Clarion PS3101</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |

SWIFT

| | | | |
|--|--|--|---|
| i |  |  |  |
| Navegador  | <p>Clarion QY5002</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente</p> | |

SX4

| | | | |
|--|--|--|---|
| i |  |  |  |
| Navegador  | <p>Clarion QY5002</p>  | <p>no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ Bluetooth no funciona correctamente</p> | |



PROACE



Navegador



Continental NAC



no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente
 ■ Bluetooth no funciona correctamente ■ no aparece correctamente la cartografía ■ mala recepción de radio
 ■ aparece el logo y se reinicia ■ problema de recepción satélite ■ falla audio ■ aparece mensaje de error


EXPRESS



AYGO



Calculador de motor



NEW



vehículo no arranca ■ calculador bloqueado ■ válvula EGR no funciona correctamente ■ imposible hacer el aprendizaje de la válvula EGR ■ motor se para ■ falta de potencia

AMAROK

| | | | |
|--|--|---|---|
| i |  |  |  |
| Navegador  | Technisat RNS315  | una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |

CADDY

| | | | |
|--|---|--|---|
| i |  |  |  |
| Radio CD  | Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| Navegador  | Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |

EOS

| i | 🏭 | 🔧 | 🕒 |
|--|---|--|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500</p>  <p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla</p> <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Technisat RNS315</p>  <p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p>  | <p>una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |

GOLF



Radio CD



Panasonic / Technisat RCD210



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310




lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Cambiador de CD



Blaupunkt / Delphi RCD510



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla



GOLF

| |  |  |  |  |
|--|---|---|--|---|
| Navegador  | Blaupunkt / Bosch RNS310  | | una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| | Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)  | | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| | Harman DISCOVER PRO  | | Sin sonido EXPRESS | |

JETTA


| |  |  |  |  |
|--|--|---|--|---|
| Cambiador de CD  | Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500  | | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla | |
| | Blaupunkt / Delphi RCD510  | | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla | |



JETTA

| | | | |
|--|---|---|---|
| i |  |  |  |
| <p>Navegador</p>  | <p>Technisat RNS315</p>  | | <p>una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> |
| | <p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p>  | | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> |

NEW BEETLE / COCCINELLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| i |  |  |  |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p>  | | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla</p> |
| | <p>Navegador</p>  | <p>Technisat RNS315</p>  | |
| <p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p>  | | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |



Radio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300




lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Cambiador de CD



Blaupunkt / Delphi RCD510



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Blaupunkt RNS2



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo anormal de corriente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Blaupunkt / Bosch RNS310



una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Navegador



Technisat RNS315



una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible



PASSAT



Navegador



Blaupunkt MFD2



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo anormal de corriente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Harman DISCOVER PRO



Sin sonido

EXPRESS

POLO



Radio CD



Blaupunkt / Famar RCD200



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Panasonic / Technisat RCD210



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Cambiador de CD



Blaupunkt / Delphi RCD510



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Navegador



Blaupunkt / Bosch RNS310




una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Technisat RNS315



una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible


SCIROCCO

| i | 🏭 | 🔧 | 🕒 |
|--|---|---|---|
| <p>Radio CD</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |
| <p>Cambiador de CD</p>  | <p>Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla</p> | |
| | <p>Blaupunkt / Delphi RCD510</p>  | <p>lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla</p> | |
| <p>Navegador</p>  | <p>Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)</p>  | <p>no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible</p> | |

SHARAN

| | | | |
|--|--|--|---|
| i |  |  |  |
| Navigador  | Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |

TIGUAN

| | | | |
|--|---|--|---|
| i |  |  |  |
| Radio CD  | Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| Cambiador de CD  | Blaupunkt / Delphi RCD510  | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla | |
| Navigador  | Technisat RNS315  | una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| | Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)  | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| | Harman DISCOVER PRO  | Sin sonido | EXPRESS |

TOUAREG



Navegador



Blaupunkt RNS2



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo anormal de corriente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

TOURAN



Radio CD



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Cambiador de CD



Blaupunkt / Delphi RCD510



lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla

Blaupunkt / Bosch RNS310



una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible

Navegador



Technisat RNS315




una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible



TOURAN

| |  |  |  |  |
|--|---|---|--|---|
| Navegador  | Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)  | | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| | Harman DISCOVER PRO  | | Sin sonido | EXPRESS |

TRANSPORTER

| |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Radio CD  | Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310  | | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ falla audio ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| Cambiador de CD  | Blaupunkt / Delphi RCD510  | | lectura CD no funciona correctamente ■ mala recepción de radio ■ una o más teclas no funcionan ■ no se enciende ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ falla audio ■ mando no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible ■ visualización incorrecta en pantalla | |
| Navegador  | Technisat RNS315  | | una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |
| | Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)  | | no se enciende ■ aparece el logo y se reinicia ■ se enciende de repente aleatoriamente ■ una o más teclas no funcionan ■ mala recepción de radio ■ no aparece correctamente la cartografía ■ falla audio ■ problema de recepción satélite ■ aparece mensaje de error ■ consumo extraño de corriente ■ pantalla táctil no funciona correctamente ■ lectura CD no funciona correctamente ■ Inserción y eyección CD difícil o imposible | |

·faurecia clarion
ELECTRONICS

Cómo crear mi cuenta en reparlab.com de manera sencilla



reparlab.clarion

Acceso para profesionales

reparlab

El vehículo

MATRICULACIÓN:

V.I.N. (NÚMERO DE SERIE):

MARCA:

MODELO:

FECHA INICIO GARANTIA:

Mi cuenta Clarion

¿Usted ya tiene una cuenta?

Me conecto

Nuevo cliente de Clarion?

Introduzca una dirección de e-mail y siga las etapas por la creación de su cuenta.

E-mail:

creo mi cuenta

Creo mi cuenta

Mis identificadores de conexión

SU IDENTIFICADOR:

CONTRASEÑA:

CONFIRMAR LA CONTRASEÑA:

Mi información

E-MAIL:

PAÍS:

IDIOMA:

CÓDIGO PUNTO DE VENTA:

MARCA DE SU CONCESIÓN:

Mi información de entrega

NIF:

NOMBRE DE COMPAÑÍA:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

CIUDAD:

INTERLOCUTOR:

Nº TELÉFONO:

Nº FAX:

¿La información de facturación es idéntica?
 SI NO

VALIDAR LA CREACIÓN

- 1 Hacer click en **Acceso para profesionales**
- 2 Hacer click en **Cree su cuenta**
- 3 Introducir su dirección de correo electrónico
- 4 Definir su usuario (no utilizar correo electrónico)
- 5 Introducir el código del punto de venta (ejemplos: 24536V, 00025632, 6911234, ...)
- 6 Introducir su dirección de entrega y, si fuera necesario, el de facturación (en el caso de que fuera distinto al de entrega)

¿Necesita ayuda?
Puede contactarnos

911 23 87 01

@ service24.cef@faurecia.com

faurecia clarion

ELECTRONICS

CLARION EUROPE S.A.S.
244, rue du Pré à Varois
54670 CUSTINES - France

Telecargar
el catálogo



Contacto : 911 23 87 01
service24.cef@faurecia.com

www.reparlab.com