




SERIE TE26


TROMPETENHORN | OE-STECKER

- OE-Stecker für fahrzeugspezifische Anwendungen.
- Lauter akustischer Signalton für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
- Schnellmontagestecker ist vom Endverbraucher leicht zu montieren.
- Mit fahrzeugspezifischem Stecker.
- Halterung am Horn für Befestigungsschraube M8.

Artikel-Nr.	Verpackungseinheit	Beschreibung
3FH 012 010-021	1 Set (2 St.)	TE26 Set, für AUDI / VOLKSWAGEN
3FH 012 010-031	1 Set (2 St.)	TE26 Set, für AUDI / VOLKSWAGEN
3FH 012 010-041	1 Set (2 St.)	TE26 Set, für BMW
3FH 012 010-051	1 Set (2 St.)	TE26 Set, für BMW / MINI
3FH 012 010-061	1 Set (2 St.)	TE26 Set, für MERCEDES-BENZ
3FH 012 010-081	1 Set (2 St.)	TE26 Set, für FORD
3FH 012 010-111	1 Set (2 St.)	TE26 Set, für TOYOTA
3FH 012 010-121	1 Set (2 St.)	TE26 Set, für HONDA
3FH 012 010-131	1 Set (2 St.)	TE26 Set, für MAZDA
3FH 012 010-141	1 Set (2 St.)	TE26 Set, für HYUNDAI / KIA
3FH 012 010-161	1 Set (2 St.)	TE26 Set, für RENAULT / DACIA
3FH 012 010-171	1 Set (2 St.)	TE26 Set, für FORD MONDEO
3FH 012 010-191	1 Set (2 St.)	TE26 Set, für TESLA

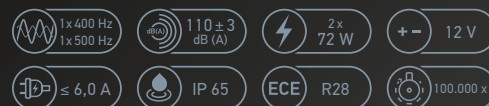

Auf der nächsten Seite finden Sie die genaue OE-Anschlussausführung der einzelnen Artikelnummern.

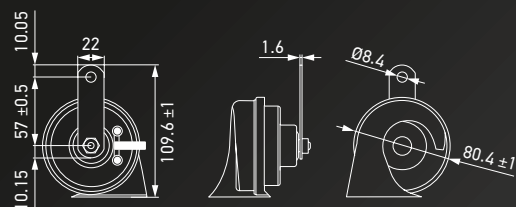

WEITERE INFORMATIONEN
www.hella.com/horns

HÖRNER MIT OE-STECKER



SERIE TE26

TROMPETENHORN | OE-STECKER

Produktabbildung	Maßskizzen	OE-Stecker für	Produktabbildung	Maßskizzen	OE-Stecker für
		3FH 012 010-021 Für AUDI / VOLKSWAGEN			3FH 012 010-121 Für HONDA
		3FH 012 010-031 Für AUDI / VOLKSWAGEN			3FH 012 010-131 Für MAZDA
		3FH 012 010-041 Für BMW			3FH 012 010-141 Für HYUNDAI / KIA
		3FH 012 010-051 Für BMW / MINI			3FH 012 010-161 Für RENAULT / DACIA
		3FH 012 010-061 Für MERCEDES-BENZ			3FH 012 010-171 Für FORD MONDEO
		3FH 012 010-081 Für FORD			3FH 012 010-191 Für TESLA
		3FH 012 010-111 Für TOYOTA			



WEITERE INFORMATIONEN
www.hella.com/horns

HÖRNER MIT OE-STECKER